

Profoon[®]



Användarmanual PMA-1000

För att fullt ut kunna använda den här telefonen måste ett SIM-kort installeras (medföljer inte). Utan SIM-kortet fungerar inte de flesta funktionerna och inställningarna sparas inte. Manualen utgår från att du redan har installerat det nämnda SIM-kortet enligt installationsguiden.

- Kapitel 1 innehåller en översikt över innehållet i förpackningen. p.4
- Kapitel 2 förklarar olika begrepp för din mobiltelefon. p.5
- Kapitel 3 beskriver den grundläggande hanteringen av denna telefon. p.15

- Kapitel 4 ger information om användningen av det medföljande batteriet. p.29
- Kapitel 5 beskriver hanteringen av de grundläggande funktionerna för telefonen. p.31
- Kapitel 6 förklarar användningen och inställningen av alla funktioner som finns tillgängliga i menyn. p.51
- Kapitel 7 innehåller säkerhetsåtgärder som skall följas när telefonen används. p.115
- Kapitel 8 listar specifikationerna för enheten. p.125
- Kapitel 9 ger en detaljerad tabell över innehållet. p.126

1 FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL

- Mobiltelefon
- Batteri
- Eladapter
- Bruksanvisning
- Startguide
- Snodd
- USB-kabel

Vi kan fjärrstyrt förbättra funktionerna för denna enhet.

Då vi kontinuerligt arbetar med att göra hanteringen enklare kanske du märker små skillnader mellan denna manual och den senaste programversionen.

Besök alltid vår webbsida för den senaste versionen (se baksidan).

2 BEGREPP

Leverantör:

“Leverantör” är ett annat ord för “Telefonbolag”.

Den dokumentation som medföljer SIM-kortet visar vilken leverantör du ringer med.

SIM-kort:

Ett SIM-kort (“Subscriber Identity Module”) är ett litet kort som innehåller ett chip. Telefonnummer är inprogrammerat i chipet och chipet kan också lagra flera telefonnummer och meddelanden så att du kan ta med dig informationen när du sätter in SIM-kortet i en annan telefon.

SIM-kort är leverantörsspecifik. Be din leverantör om ett SIM-kort i vanlig storlek. De mindre varianterna Mini-SIM och Micro-SIM passar inte i den här telefonen.

ÖPPET SIM:

Den här telefonen är öppen för alla SIM-kort. Det betyder att telefonen inte är bunden till en viss leverantörs SIM-kort vilket gör att du fritt kan välja det telefonbolag du önskar.

PIN-kod/PUK-kod:

Varje SIM-kort kan vara skyddat av en PIN-kod. Den här PIN-koden förhindrar obehöriga från att använda din telefon.

I de flesta fall så anges PIN-koden i den dokumentation som medföljer SIM-kortet. Du kan själv byta PIN-kod.

Om du angett fel PIN-kod upp till tre gånger i rad låses ditt SIM-kort. Du behöver då en PUK-kod för att låsa upp kortet igen. Även PUK-koden brukar finnas med i dokumentationen som följer med SIM-kortet. Om den här informationen inte finns tillgänglig måste du kontakta kundtjänsten hos din leverantör.

Förbetalt eller abonnemang:

Förbetalt eller abonnemang bestämmer hur du betalar din telefonräkning. I korthet är det så att med förbetalt betalar du före medan du med abonnemang betalar efteråt.

Den valda betalningsmodellen är kopplad till ditt SIM-kort. Hör med kundtjänsten hos din leverantör vilka alternativ du har.

Röstmeddelande:

Röstmeddelanden kan lämnas av en automatisk svarsmaskin i din leverantörs telefonväxel.

Med den kan de som ringer upp lämna ett meddelande om du av någon anledning inte kan svara.

Fråga kundtjänsten hos din leverantör om vilka alternativ du har.

Bilsats

Med en bilsats kan du ringa telefonsamtal i bilen med händerna fria för körningen. Fråga bilsatsens återförsäljare om anslutningsalternativ. Självklart kan du även ansluta ett headset i bilen.

Headset:

Ett headset är en liten hörlur med en mikrofon som är ansluten till en konsol eller kabel. Den låter dig ringa telefonsamtal eller lyssna på musik utan att hålla telefonen mot örat.

Denna telefon är lämplig för headsets med en 3,5 mm kontakt med 4 stift.



Varning! Om öronsnäckor eller hörlurar används med hög ljudvolym under en lång tid kan det leda till permanenta hörselskador. Tänk på följande för att skydda din hörsel: Höj ljudvolymen från den lägsta nivån upp till en bekväm ljudnivå. Använd inte en hög ljudvolym under en längre tidsperiod. Öka aldrig ljudvolymen för att utesluta ljud i din omgivning. Sänk ljudvolymen när du inte längre hör personer i din närhet.

Mobildata:

Mobildata (mobiltelefondata) är en metod att använda internet via mobiltelefonen. Om denna funktion inte automatiskt är inställd, be din leverantör om dessa inställningar eller för att frisläppa användningen av internet. För kännedom: om du inte samtycker till en dataprenumeration kan dessa mobildata leda till höga kostnader.

WiFi:

Denna standard i trådlöst internet är en metod för din telefon att ansluta till internet. Den låter dig logga in till ditt lokala trådlösa modem och sedan använda internetfunktionerna på denna telefon utan extra kostnader.

GPS:

Användning av denna funktion gör det möjligt att avgöra telefonens plats. Genom att söka efter kontakt via satelliter kan positionen för telefonen noggrant avgöras.

Bland annat kan denna funktion användas för navigering.

Kontakten med satelliter inuti byggnader eller på små gator kan påverkas och göra funktionen felaktig eller otillgänglig.

AGPS:

Användning av denna funktion gör det möjligt att avgöra telefonens plats. Genom att etablera en anslutning med antennerna för ditt nätverk kan positionen för telefonen avgöras med en noggrannhet på 1300 meter.

Bland annat kan den hjälpa till med navigeringen när inga satelliter kan hittas (t.ex. inuti byggnader). Denna funktion arbetar via internettjänsten (mobildata). Fråga din leverantör om kostnaderna för detta.

Appar:

Appar är datorprogram som speciellt skrivits för smartphones och pekdatorer. Alla funktioner på denna telefon arbetar via appar. Du kan också använda Google Play™ butiken för att installera ytterligare appar och ytterligare utöka funktionerna för denna telefon.

Bluetooth® (tillval)

Den trådlösa Bluetooth®-tekniken är en standard för trådlös anslutning av två enheter inom ett kort avstånd. Med denna teknik kan du t.ex.överföra filer mellan telefoner eller använda ett trådlöst Bluetooth-headset med telefonen.

Bluetooth®-varumärket och -logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa märken sker under licens.

3 GRUNDLÄGGANDE HANTERING

Denna telefon är försedd med fyra fysiska knappar, tre touchkänsliga knappar och en touchskärm som du kan använda för de flesta funktionerna genom att helt enkelt toucha eller dra på skärmen.

På intilliggande sida hittar du en översikt över alla möjligheter som denna telefon erbjuder. Nästa sida kommer att förklara dessa mer detaljerat.

USB-port för laddning eller datoranslutning

Högtalare för konversationer

Kamera

Ljussensor

Strömknapp

Display

Touchkänsliga knappar

Volymknapp

Kamera

SOS-knapp

Högtalare

Headset-uttag



USB-port:

På vänster sida av telefonen hittar du ett uttag för anslutning av den medföljande kabeln. Den andra sidan av denna kabel passar i en adapter för laddning av telefonen eller i en dator för utbyte av filer.

Högtalare för konversationer:

Denna högtalare används endast vid telefonkonversationer.

Kamera:

Denna telefon levereras med två kameror – en av dessa är placerad på skärmsidan och kan användas för videokonferenser, selfies och ibland för spel som du kan spela via internet.

På baksidan av telefonen hittar du den andra kameran. Den är avsedd för att ta bilder och videor och därför har den en högre bildkvalitet. Se också sidan 73.

Ljussensor:

Ljussensorn på denna telefon används för att spara batterienergi. Genom att övervaka hur mycket omgivande ljus det finns justerar denna sensor ljusstyrkan på skärmen vilket ger längre batteridrifttid. För ytterligare information och denna automatiska ljusjustering se också sidan 87.

Strömknapp:

Tryck på denna knapp för att slå på telefonen.

När telefonen är påslagen, tryck kort på denna knapp för att slå på eller stänga av skärmen.

Tryck på och håll kvar knappen och valmenyn visas för att helt stänga av telefonen.

Skärm:

Denna färgskärm är touchkänslig. Du kan hantera denna telefon genom att helt enkelt toucha skärmen. Genom klickning (också kallad "toucha") skärmen eller genom att svepa (ofta kallad "dra") kan du justera och använda de flesta funktionerna hos denna telefon.

Svepning:



Genom att dra ett finger över skärmen från vänster till höger (utan att fingret lämnar skärmen) kan du rulla genom sidorna i huvudmenyn.



Genom att svepa med ett finger över skärmen underifrån och upp (utan att släppa skärmen) kan du utöka de flesta menyerna för att se och välja fler alternativ. Skärmens upplåsningsfunktion hanteras också genom svepning.

Toucha låset och skjut det uppåt.
Du kan också ändra metoden för
upplåsning av skärmen när som
helst, se sidan 92.

Klickning:



Genom kort tryckning med ett
finger på ett ord eller en ikon kan
du öppna motsvarande post.

Touchkänsliga knappar:



Under skärmen hittar du tre knappar som är känsliga för lätta touchar.




Funktionen för denna knapp varierar beroende på vilket program du använder. I de flesta fall kommer en valmeny att öppnas för att anpassa aktuellt program.



Denna knapp används för att återgå till huvudmenyn. Alla öppnade skärmar kommer att försvinna så att du inte behöver klicka på var och en individuellt. Emellertid kommer apparna som du har öppnade att arbeta i bakgrunden.

För att se vilka appar som för närvarande är aktiva kan du trycka på och hålla kvar denna knapp i flera sekunder för att se följande skärm:

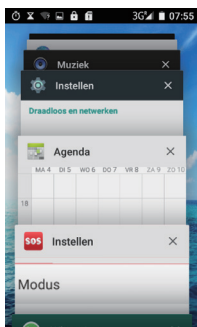

Genom att klicka på en av apparna kommer du att se ett exempel på vad du arbetar med.

Klicka på appen igen för att öppna den.

Klicka på X på höger sida för att stänga ett program.



Denna knapp används för att gå tillbaka till föregående skärm eller ångra nuvarande inmatning. Den exakta funktionen varierar oftast mellan olika program, i SOS-menyn kommer du att återgå till huvudmenyn med denna knapp men i webbläsaren tar denna knapp dig tillbaka till föregående internetsida.

Volymknapp:

Du kan justera volymen när som helst genom att använda volymknappen på sidan av telefonen. Du kan ställa in flera volymer oberoende av varandra, för konversation, för ringsignaler eller för att titta på filmer och spela spel.

Volymknappen kommer alltid att justera volymen för funktionen som för närvarande används, detta betyder att när du använder knappen under konversation justerar den samtalsvolymen.

SOS-knapp:

Genom att hålla denna knapp intryckt i flera sekunder aktiverar du SOS-läget. Den funktionen kommer att utföra flera handlingar i rad för att informera en kontakt att du behöver hjälp. Dessa handlingar kan förprogrammeras, se sidan 109.

Högtalare:

Högtalaren på baksidan av telefonen används för alla ljud, med undantag för telefonkonversationer, såvida inte handsfree-läget är aktiverat.

Hörlursanslutning:

Genom att ansluta hörlurar till telefonen kommer alla ljud att höras genom dessa hörlurar. På detta sätt kan du använda telefonen som radio, för musik eller för filmer utan att störa de som finns runt omkring dig.

När hörlurar med mikrofon ansluts kan du också använda dessa för telefonkonversationer. Denna telefon stödjer hörlurar och headset med en 3,5 mm kontakt. Både 3-pin och 4-pin hörlurar stöds, emellertid fungerar inte alla 4-pin hörlurar.

4 BATTERI

Laddning:

OBS! Använd bara det batteri som finns med i förpackningen. Om du använder andra modeller kan det skada telefonen, något som inte täcks av garantin. Ladda aldrig telefonen med bakstycket borttaget.

Sätt den lilla adapter direkt till höger i telefonen. Du kan nu sätta in större kontakten till adaptern och anslut sedan adaptern till en 230 volt vägguttag.

Så snart du ser på displayen att batteriet är fulladdat (ett fullt batteri visas), kan du ta bort adaptorn från vägguttaget och koppla bort den från telefonen. Du kan ladda batteriet med telefonen både påsatt och avstängd.

Det tar cirka 4 timmar att ladda ett tomt batteri.

Driftstid:

Ett fulladdat batteri i gott skick har en standbytid på upp till 30 timmar och en samtalstid på cirka 2,5 timmar. När de här tiderna blir alltför korta är det dags att byta batteriet.

Driftstiden beror på leverantören (med större avstånd till telemasten drar telefonen mer ström) men också på hur telefonen används (ljudvolym, skärmbelysning, aktiva program, användning av *Bluetooth*[®], WiFi och mobildata).

Om telefonens driftstid minskar tydligt vid normal användning är det dags att byta batteri.

Batteribyte:

Om du behöver byta batteri stänger du av telefonen och tar av bakstycket.

Du kan lyfta upp batteriet med nageln och ta ut det ur telefonen.

Nya batterier kan fås som en reservdel via servicenumret +31(0)736411355.

Skada inte batteriet och ta inte isär det. Ta alltid felaktiga eller gamla batterier direkt till den lokala uppsamlingsplatsen för kemiskt avfall.


Kasta det gamla batteriet på ett miljövänligt sätt, lämna det på en returpunkt för kemiskt avfall.

5 ANVÄNDNING

Sätta på/stänga av telefonen:


Sätta på:

Tryck och håll in start/avslutaknappen i 3 sekunder för att sätta på telefonen.

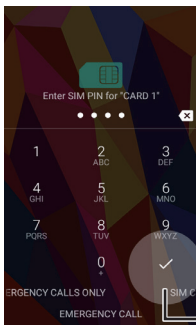


Om så krävs, ange PIN-koden för ditt SIM-kort genom att trycka på siffrorna på skärmen och sedan klicka på bocken till höger under dessa siffror.

Efter detta och när endast ett SIM-kort används kommer följande skärm att endast visas en gång:

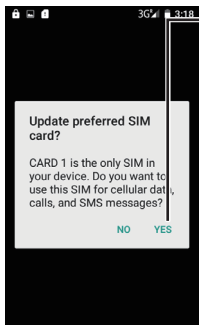

På denna skärm, klicka på JA. Du kan senare ändra detta in menyn. Genom att göra så frigör du SIM-kortet för användning med denna telefon.

Efter detta kommer följande skärm att endast visas en gång:

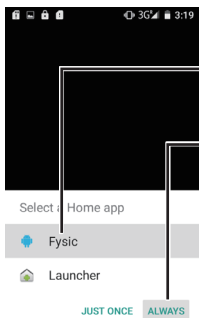

I denna skärm, klicka på Fysic och sedan på Alltid. Detta alternativ är för val av en huvudmeny.


Om du väljer Launcher här får du Android™ standardmenu.

Denna meny är mycket genomtänkt och förklaras senare i denna manual. Om du är obekant med smartphones rekommenderar vi att du först testar Fysic-menyn för att lära dig de olika funktionerna som denna telefon erbjuder.


I vissa fall startar denna telefon först på engelska.
Du kan ställa in holländska enligt följande:



Swipe from right to left twice to open the following screen:

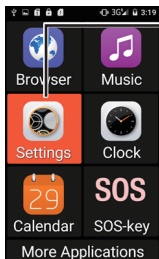



Now tap the option [Settings] and you'll open the screen shown on the next page:

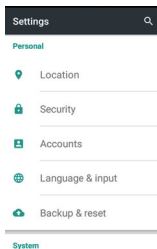

This menu is too large to fit on one screen, scroll down (swipe from the bottom to the top of the screen) until you see the option [Language and input] as shown here.

Tap this option and you'll see the screen shown here.

Now tap [Language].

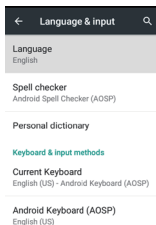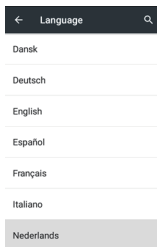


In this menu you can select [Nederlands].

Svara på samtal

Du kan besvara ett inkommande samtal på två sätt: ett när telefonen är låst och ett annat vid normal användning.


När telefonen är låst slås skärmen på och visar följande:

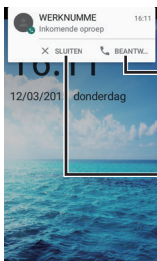

Tryck på  svara... för att besvara samtalet eller tryck på [X Close] för att avvisa samtalet.


Genom att klicka på uppringarens namn öppnar du samma skärm som om telefonen inte skulle vara låst.

När telefonen inte är låst visas följande när du tar emot ett inkommande samtal:

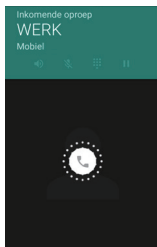

Tryck på och håll kvar den vita, runda ikonen i mitten och följande kommer att visas:


Du kan nu svepa åt höger för att besvara samtalet eller så kan du svepa åt vänster för att avvisa samtalet. Om du sveper uppåt öppnas en meny med snabbtexter, Du kan använda dessa för

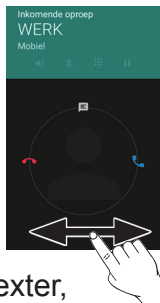

att snabbt skicka ett SMS till personen som ringer till dig.

Ringa utgående samtal

Under samtal visas följande skärm:

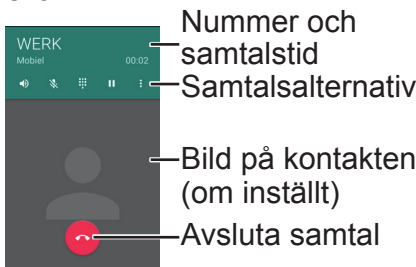

Från vänster till höger, samtalsalternativen är:

-  Slå på handsfree
-  Tyst (mikrofon av)
-  Visa sifferknapparna
-  Låta samtalet vänta
-  Starta inspelning eller konferens

Under konversationen kan du använda volymknappen för att ställa in ljudnivån, inställd nivå visas på skärmen.

Genvägar

Med telefonen i standby-läge kan du snabbt öppna flera grundläggande funktioner. I standby-läge, tryck på strömknappen.



Skärmen kommer att slå på visningen av följande:



Status: trådlösa anslutningar
Detta visar aktuellt
telefonnätverk, statusen för
din WiFi-anslutning, typ av
anslutning, anslutningens styrka
för telefonnätverket, batteriet etc.

De tillgängliga ikonerna här är inte enbart beroende av aktiva funktioner utan också på de appar som finns i telefonen.




Svep nedåt från detta översta fält för att öppna följande meny:

Inställningar: Se också sidan 81

Batterianvändning: Se också sidan 89

Skärmljusstyrka (svep från vänster till höger)


Snabbinställningar, se nästa sida

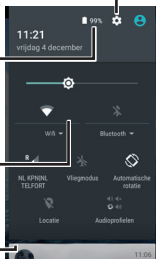



Klicka på ikonen för att slå på eller stänga av WiFi (trådlöst internet).

Klicka på texten under ikonen för att ställa in en WiFi-anslutning. Se också sidan 81

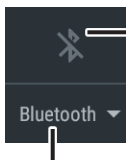


Klicka på ikonen för att slå på eller stänga av trådlösa anslutningen via Bluetooth®.


Klicka på texten för att söka efter andra enheter som stöder en trådlös anslutning via *Bluetooth*® och etablera en anslutning med dessa. Se också sidan 82



Klicka på ikonen eller texten för att öppna en meny där du kan slå på eller stänga av mobildata och visa information om din dataanvändning. Se också sidan 84




Klicka på denna ikon för att slå på flygläget. Genom att göra så kommer alla trådlösa anslutningar att stängas av vilket gör att du på ett säkert sätt kan använda telefonen i flygplan, på sjukhus och andra platser där användning av sändande utrustning är förbjuden. Så länge som flygläget är aktivt kan du inte ringa några samtal eller använda internet.

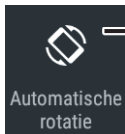

Klicka på denna ikon för att slå på eller stänga av den automatiska skärmjusteringen.

När denna funktion är påslagen kommer skärmen att rotera när du vrider på telefonen. Detta gör att du får en bredbild när så önskas. Kom ihåg att denna funktion inte stöds av alla appar.



Klicka här för att välja mellan fyra olika förinställda ljudprofiler.

På detta sätt kan du snabbt justera volymen på ringsignalen och samtalsvolymen baserat på din omgivning.

Meddelande från aktiva appar:



De flesta appar som ger dig meddelanden kan öppnas direkt genom dubbelklickning på meddelandet.



Genvägsknapp:

Kamera

För att använda genvägsknappen för kameran, svep åt vänster från ikonen i nedre högra hörnet. Se också sidan 73

Lås upp:



Du måste låsa upp telefonen för att använda ytterligare funktioner. För att göra detta, svep uppåt från den nedre mellersta ikonen.

Genvägsknapp: Samtal



För att använda genvägsknappen för samtal, svep åt höger från ikonen i nedre vänstra hörnet. Se också sidan 51

Öppna meny:

Se till att först låsa upp telefonen genom att kort trycka på



strömknappen och sedan svepa låset i den nedre delen av skärmen uppåt.

Svep nu från höger till vänster över skärmen för att öppna menyn.





Du hittar en andra sida genom att svepa från höger till vänster över skärmen igen. Öppna funktionerna i menyn genom att klicka på dessa.

Kapitel 6 förklarar mer i detalj alla funktioner i denna meny.

6 MENY OCH FUNKTIONER

6.1 Telefon



Sökfält:


Klicka på detta fält för att öppna ett tangentbord och skriv in ett namn. När du har många kontakter sparade kan du snabbt hitta en kontakt genom att ange de första bokstäverna i namnet.

Fler alternativ:

Klicka på  för att öppna en meny med tre alternativ,

Samtalslogg: Detta öppnar samtalsloggen där du kan klicka på det blå fältet och välja att visa alla samtal eller endast missade samtal.

Ny kontakt: Detta öppnar en meny som låter dig lägga till nya kontakter.

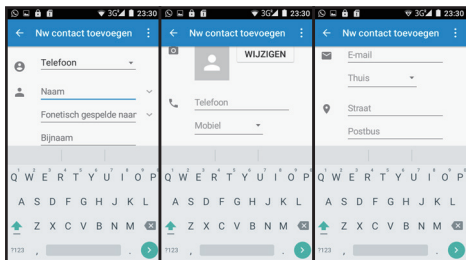

I denna lista, som du kan visa genom att svepa upp eller ned, hittar du många alternativ som du kan ställa in.

Använd det övre alternativet  för att avgöra om denna kontakt skall sparas på SIM-kortet, i telefonens minne eller i ett Google-konto.

Genom att klicka på texten [Name] eller [Phone] kan du mata in namnet och telefonnumret men du kan också lägga till ett foto. Som en påminnelse kan du dessutom lägga till en adress och ytterligare personlig information – denna ytterligare information kan inte sparas på ett SIM-kort.

När du angivit all information, klicka på  i övre vänstra hörnet för att spara dina inmatningar eller klicka på  för att ångra dina inställningar.


Inställningar: Här kan du ställa in alla allmänna inställningar och inställningarna för samtalskonton. De allmänna inställningarna bestämmer sorteringen av namn, ringsignaler, knapptoner (krävs för många teletjänster) och innehållet i de snabba SMS-reaktionerna på inkommande samtal.

I kontoinställningarna för samtal hittar du inställningar specifikt för din leverantör och inställningar för en internetbaserad leverantör.

Listtyp:


Klicka på texten i det blå fältet för att byta ringsignal för nummer som du ofta ringer via snabbuppringningsmenyn, senaste samtal och en lista med alla sparade kontakter.

Kontaktöversikt:

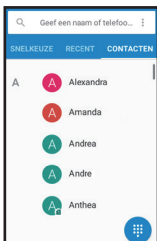

Klicka på ett namn i kontaktöversikten för att öppna motsvarande kontaktinformation.

Du kan nu svepa uppåt för att se när du senast pratade med denna kontakt.

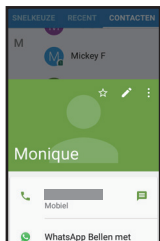

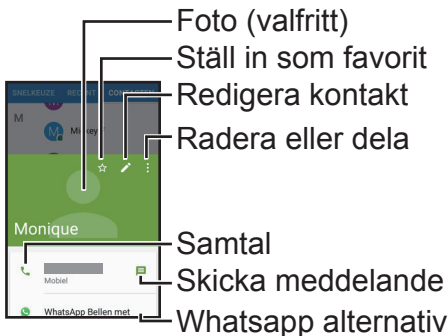


Foto: Här kan du tilldela ett foto till en kontakt som redan finns sparad i din telefon.

Ställ in som favorit: Detta möjliggör att denna kontakt alltid är tillgänglig i sektionen 'Speed dial'.

Redigera kontakt: Ändra kontaktinformationen. Denna redigeringsprocedur är samma som att lägga till en ny kontakt. Se också sidan 52.

Radera eller dela: Denna alternativmeny låter dig radera kontakten eller skicka det till andra via meddelande, e-post eller Bluetooth.

Samtal: Använd detta alternativ för att ringa aktuell kontakt. Alternativen när samtal rings är samma som alternativen som finns tillgängliga när inkommande samtal tas emot. Se också sidan 40.


Skicka meddelande: Använd detta alternativ för att skicka ett SMS-meddelande till vald kontakt. Se också sidan 60.

Whatsapp alternativ: Ring eller skicka ett meddelande med Whatsapp till denna kontakt – endast synlig när vald kontakt också använder Whatsapp. Se också sidan 104.




Visa sifferknapparna:
Genom att trycka på denna ikon kan du visa sifferknapparna från alla menyer för att manuellt mata in telefonnummer.

6.2 Favoriter

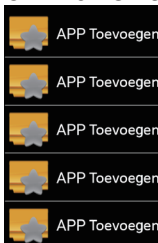

I denna meny kan du snabbt hitta dina fem favoritappar.


Klicka på [add APP] en gång och använd följande meny för att välja vilka appar som du vill lägga till i listan. Så snart som du klickar på önskad app kommer du att återgå till föregående meny.

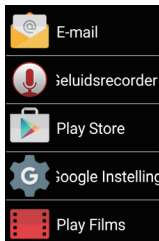


När du nu klickar på den tillagda appen öppnas den direkt.

Du kan ställa in denna genväg igen genom att trycka på och hålla kvar appen i snabbmenyn i flera sekunder istället för en kort tryckning på appen för att ta bort den från favoriter.

6.3 Meddelande

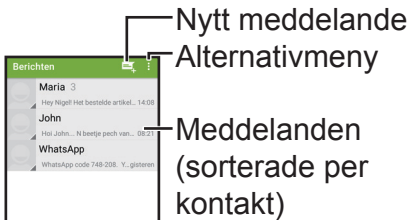

Nytt meddelande:

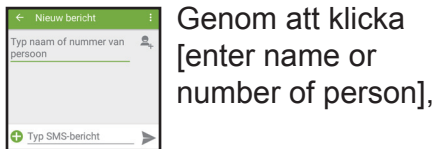

Genom att klicka [enter name or number of person],

visa ett tangentbord på skärmen för att ange ett namn – på detta sätt kan du söka direkt efter korrekt kontakt eller så kan du ange ett nummer. Du kan också klicka på  för att välja en kontakt från din kontaktlista.

Klicka nu på [Type SMS message] för att komponera ett meddelande och, så snart som det är klart, klicka på ► för att skicka meddelandet.

Dessutom kan du använda alternativmenyn för att lägga till ett ämne, använda snabbtexter eller skicka någon annans nummer tillsammans med meddelandet.

Alternativmeny:

Via alternativmenyn kan du söka efter ett visst ord i alla meddelanden, välja att radera alla meddelanden och hitta olika inställningar för att skicka meddelanden.

Inställningarna du hittar här för SMS och MMS är vanligtvis redan inställda korrekt av din telefonleverantör i SIM-kortet.

Genom att klicka på [Text message (SMS)] i inställningsmenyn kan du hitta alternativet för att redigera snabbtexter förutom de förinställda alternativen.

Genom att klicka på [Messages] i inställningsmenyn kan du ändra eller stänga av ringsignalen för mottagande av meddelanden eller välja att visa det på skärmen.

Använd alternativet [General] för att ändra teckensnittet för meddelanden och slå på [Cell Broadcast].

Cell broadcast is the technique used by government service NL alert. For more information, visit the government website:
<http://www.nlalert.nl>


Öppna [Cell broadcast] och klicka på [Add channel].

The buttons will now appear already. Now tap: NL Alert.

Now swipe from top to bottom to be able to type underneath [Channel number]. Here enter: 919

Now tap the little square next to [Switch on channel] and tap [OK]

6.4 Kontakter

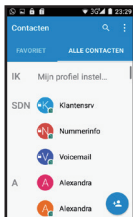


Kontaktmenyn är nästan likadan som kontaktmenyn du hittar i telefonmenyn, se sidan 55.

Skillnaden är att alternativmenyn i Kontakter är mer genomarbetad än samma meny som du hittar i telefonmenyn.

Nämligen, Kontaktmenyn erbjuder inte bara en översikt över kontakterna på SIM-kortet eller telefonen utan också en översikt över dina e-postkontakter och kontakter för andra länkade tjänster.

Använd alternativet [Visible contacts] för att välja vilka tjänster som du vill visa kontakterna och använda [Import/Export] för att direkt spara alla kontakter från t.ex. din e-post i telefonminnet.


6.5 Genvägsknapp M1-M3

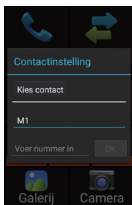

Så snart som du trycker på M1, M2 eller M3 kan du ange ett namn (tryck på M1) och nummer (tryck på [Enter number]).


Du kan också klicka på knappen [Choose contact] för att ställa in en kontakt från kontaktlistan eller senaste samtal.

Om du har ett sparat foto för denna kontakt kommer fotot att visas istället för ikonen.

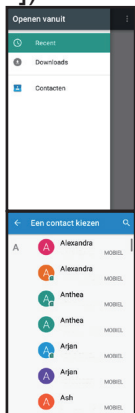

Varje gång som du nu klickar på denna ikon öppnas en alternativmeny som låter dig radera detta minne (kontakten kommer inte att raderas) för att ändra detta minne, för att ringa eller skicka ett meddelande.

6.6 Galleri

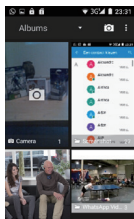

Här kan du visa dina illustrationer, foton och videor som du skapat eller tagit emot med denna telefon, t.ex. via Bluetooth eller Whatsapp. Som

standard sorteras illustrationer efter album. Varje program kan skapa sitt eget album.



Medan foton visas kan du svepa till vänster eller höger för att visa föregående eller nästa foto.





Du kan hantera skärmen med två fingrar medan foton visas. Genom att hålla två fingrar på skärmen och sprida ut dem kan du zooma in på ett

foto.

Genom att hålla två fingrar på skärmen och föra samman dem kan du zooma ut.



Medan foton visas kan du också klicka på skärmen för följande alternativ:



Skicka foto: De alternativ som finns tillgängliga här beror på appen som du installerat. Som standard kan du skicka ett foto via Bluetooth, som en e-postbilaga eller via Whatsapp.

Lägga till foto i meddelande.
Detta alternativ öppnar ett nytt meddelande med fotot inkluderat. Se också sidan 60.

Alternativmeny: Den här menyn innehåller följande fotoalternativ:

- Ta bort
- Använd med andra foton i ett bildspel i vilket alla foton visas på skärmen efter varandra.
- Redigera
- Roter
- Beskär
- Ställ i som profilmfoto, kontaktfoto eller bakgrund.
- Visa detaljer
- Skriv ut via en skrivare som är ansluten till det trådlösa nätverket.

Redigera foto: Använd denna meny för att beskära, spegla eller rotera ett foto, lägga till färgfilter, rita över ett foto eller justera exponeringen.

Hela vägen ned till botten på skärmen kan du klicka efter ikoner för att växla mellan färgfilter, redigera och exponera.


Fältet ovanför erbjuder olika alternativ. Klicka på dessa för att se deras effekter på fotot eller svep fältet från vänster till höger för att visa ytterligare alternativ.

6.7 Kamera




Precis som när du visar foton kan du zooma in genom att hålla två fingrar på skärmen och sprida isär dem. När kameran används första gången kommer det att visas en kort demonstrationsvideo.

Panoramaläge: Så snart som du trycker på knappen för att starta en inspelning kommer en vit och blå pil att visas på skärmen. Flytta hela telefonen tills pilarna överlappar varandra och tills den blå pilen ändrar plats. Upprepa detta tills din panoramainspelning är klar.

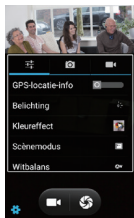

Alternativmeny:
Använd alternativmenyn för att justera skärmen funktioner men också för att välja om GPS-lokaliseringen


för dina foton skall användas, på detta sätt kan du visa var varje foto är taget.

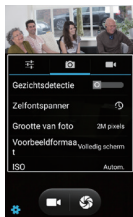

Genom att klicka på  kan du slå på leendedetektering och automatiskt fokusera på ansikten. Du kan också ställa in en

självutlösare, välja lägre kvalitet och mindre fotostorlek och justera ISO-inställningen.

Klicka på  för att ställa in alternativ för videoinspelningar såsom videokvalitet och användningen av mikrofonen.

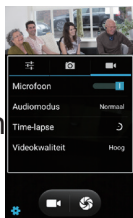

6.8 Webbläsare

Du kan använda webbläsaren för att öppna internetsidor.

Se till att slå på mobildata eller WiFi och att du har en aktiv internetanslutning.



Startsidan kommer att visa flera webbsidor. Även denna startside kan ställas in genom att trycka på  ikon.

Klicka på en av webbsidorna för att öppna den.


Klicka här för att ange en webbadress med tangentbordet.


De tillgängliga navigeringsalternativen kan variera eftersom alla webbsidor är olika. På majoriteten av webbsidorna kan du utföra följande handlingar:



Svep: För delar av sajten som inte får plats på skärmen (många webbsidor kallar detta att "rulla").


Svepning med två fingrar: Zooma in och zooma ut. Låter dig förstora text och foton.

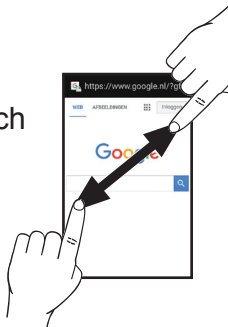

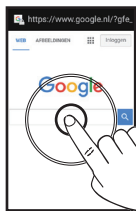

Välj: Genom att klicka på text och illustrationer kan du gå till en annan sida. Vid klickning i sökfältet visas ett tangentbord på skärmen för inmatning av text.

Håll: Genom att toucha vissa delar på en webbsida och sedan kort hålla kvar skärmen kan du öppna en meny med alternativ för att öppna en sida på en andra skärm eller för att spara den.

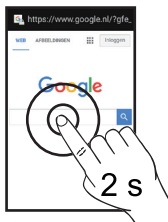

6.9 Musik

När du tar emot musikfiler via en dator, Bluetooth eller internet kan du spela upp dessa med telefonen. När du ansluter telefonen till en dator med en USB-kabel, se till att du ansluter telefonen som en mediaenhet.

På datorn kan du välja att öppna telefonen som en katalog. Efter att denna katalog öppnats kan du dra dina musikfiler på datorn till mappen "Music".

Du kan nu spela upp en fil genom att klicka på den och rulla genom listan genom att svepa.

Under uppspelningen kan du t.ex. pausa eller hoppa över ett spår genom att klicka på ikonerna nederst på skärmen.


När dessa ikoner touchas visas en beskrivning av aktuell inställning på skärmen.

På höger sida av skärmen hittar du alternativ för att repetera spår eller för att spela upp spåren i slumpmässig ordning.

Du kan använda alternativmenyn för att använda ett spår som ringsignal, för att göra spellistor eller för att radera spår.


6.10 Inställning

Menyn för inställning av telefonen är mycket noggrant utarbetad. nedan har vi markerat de viktigaste inställningarna.

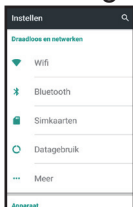

WiFi: Använd detta alternativ för att ställa in din internetanslutning hemma. När du klickar på detta alternativt kommer du att se följande skärm:

Så snart som du slår på WiFi kommer den automatiskt att söka efter anslutningar i närheten. Klicka på din anslutning i denna lista och, om så behövs, ange ditt WiFi-lösenord.

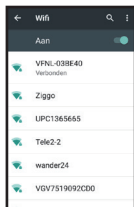




Om ditt WiFi inte visas i listan, tryck på knappen och välj alternativet uppdatera för att söka igen.

Du kan också välja alternativet Lägg till nätverk för att manuellt ange ditt nätverksnamn.


Bluetooth: Detta alternativ låter din telefon ansluta till andra Bluetooth-aktiverade trådlösa enheter. När du väljer detta alternativ visas en lista med alla enheter i närheten. Dessa enheter måste ställas in på parkoppling innan de visas i listan.

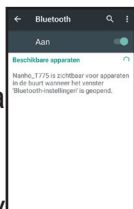

När enheten visas, klicka på den, om så behövs, ange motsvarande enhetskod. Enheterna som kan parkopplas är, bland annat:

- Tangentbord
- Högtalare
- Headset
- Larmarband
- Handsfree biltillsatser
- Andra telefoner

Använd  knappen för att öppna en meny där du kan uppdatera listan med valda enheter, byta visat namn för andra enheter eller visa mottagna filer.

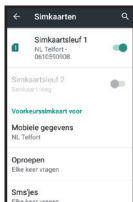

SIM-kort: I denna meny kan du stänga av ett eller båda SIM-korten. Du kan också ställa in ett föredraget SIM-kort för samtal, textmeddelanden eller internetanvändning.

Dataanvändning: Här hittar du olika översikter beträffande det internet som används på telefonen. Detta delas in i data som används via SIM-kortet och via WiFi.





Genom att klicka på namnet på leverantören kommer en graf att öppnas för att visa dataanvändning via SIM-kortet vilket gör att


du kan kontrollera detta i fakturan. Här kan du också stänga av dataanvändningen på SIM-kortet för att förhindra några kostnader. Genom att svepa denna graf nedåt hittar du en översikt över dataanvändningen för varje app.


Mer: Använd detta alternativ för att slå på flygläge, välja en annan app för att ta emot textmeddelanden och för att justera nätverksinställningarna (beroende på leverantör).



Du hittar också ett alternativ för att skapa en WiFi-hotspot för telefonen. När du slår på detta alternativ blir din telefon ett WiFi-modem och du kan sedan använda en annan enhet för att logga in och använda internet. En dataanslutning via ditt SIM-kort krävs för att använda denna funktion.

Hemsida: Använd detta alternativ för att växla mellan standard Android™ menyn och Fysic versionen, beskrivet tidigare i denna manual.

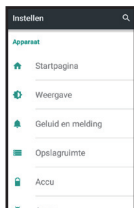


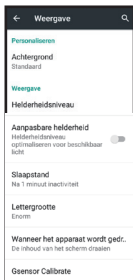

Skärm: Använd detta alternativ för att anpassa skärmen. En annan bakgrund kommer endast att visas när du använder Launcher startsida. Vidare kan du justera

ljusstyrkan, stänga av automatisk ljusjustering, ställa in tiden innan skärmen stängs av, välja teckensnitt och välja om skärmen måste rotera när du vrider telefonen.



De senaste alternativet, G-sensorkalibrering kan du använda när de rörelsekontrollerade funktionerna inte längre fungerar korrekt. Öppna denna funktion, placera telefonen plant på ett bord och klicka på “Kalibrera”.

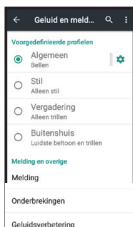

Ljud och meddelanden: Använd detta alternativ för att ställa in ljudvolym och ringsignaler för olika ljudprofiler.

Du kan också använda Ljutförstärkning för att ställa in en högre samtalsvolym eller högtalarvolym.



Minnesutrymme: Detta visar hur mycket minne som använts, vad detta minne har använts till och hur mycket som finns kvar.

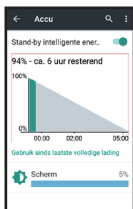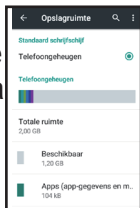

Batteri: Detta visar hur mycket energi som finns kvar. Kom ihåg att detta endast är en uppskattning.

Du kan också få reda på vilka funktioner i telefonen som förbrukar mest energi. Vidare kan du använda den intelligenta standby-energifunktionen för att stänga av vissa energiförbrukande funktioner i standby-läge.


Appar: Detta visar dina nedladdade appar. Du kan visa hela listan genom att svepa från övre kanten till nederkant.

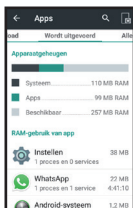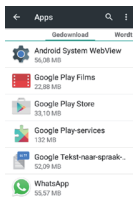

Genom att svepa från vänster till höger kan du växla mellan nedladdade, aktiva och alla appar.


Klicka på en app för att öppna en översiktsskärm där du kan stänga en app, radera den eller återställa den via 'Delete data'.



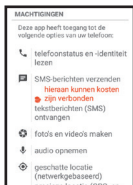


Du kan också visa vilka rättigheter en app har genom att svepa uppåt. Detta betyder att en program har möjligheten att hantera andra funktioner hos telefonen såsom använda kameran eller slå på en dataanslutning.

Plats: Använd detta alternativ för att slå på sökfunktionen och för att kontrollera vilka program som använder denna funktion.

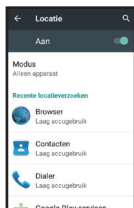

Detta låter dig använda telefonen i kombination med andra appar och internet för att fastställa

var du tagit foton, som ett navigationssystem eller för att direkt hitta restauranger i närheten när du söker på internet efter någonstans att äta.

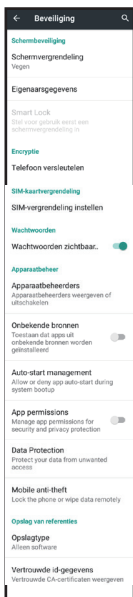

Säkerhet: Detta erbjuder olika alternativ för att säkra dina data. Istället för att låsa upp skärmen genom att dra låset uppåt kan du välja att väcka telefonen från viloläge genom att rita ett mönster, ange ett lösenord eller använda ett röstkommando.



Vid Ägarinformation kan du ange en text som visas på upplåsningsskärmen.

Du kan också kryptera dina konton och SIM-kort. Detta låter dig också välja om appar kan installeras som inte är kontrollerade av Google.

Andra alternativ låter dig fjärrstyrt få tillbaka data från telefonen vid ett senare tillfälle och göra telefonen obrukbar för att förhindra stöld.



Konton: Detta visar en översikt av olika medlemskap som du har såsom gratis medlemskap som krävs för åtkomst till Google Play™ butiken eller gratis medlemskapet för åtkomst till Whatsapp.

De tillgängliga inställningarna för varje konto beror på tjänsten till vilken kontot har åtkomst.

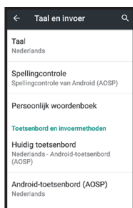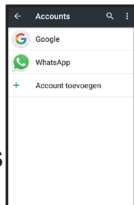

Språk och inmatning: Detta låter dig ställa in skärmspråket. Här kan du också slå på stavningskontroll och välja annat tangentbord om du har köpt ett från Play-butiken.



Skapa säkerhetskopia: Om du har ett Google-konto kan du lagra alla dina data på internet. Om något fel uppstår med dina data kan du automatiskt återställa dem.

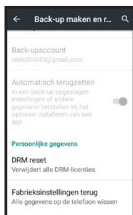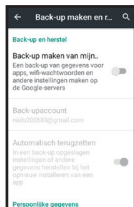

Du kan även använda denna meny för att återställa telefonen till standardinställningen från fabrik. För kännedom: utan

säkerhetskopia kommer du att förlora alla dina data.


Datum och tid: Använd detta alternativ för att ställa in datum och tid. Emellertid kommer nätverket som standard att hantera dessa inställningar och justera dem när så krävs.

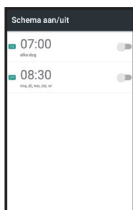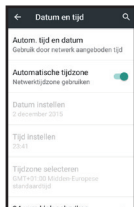

På/av-schema: Detta låter dig ställa in olika tider i kombination med statusen “slå på” eller “stäng av”. Detta ser till att din telefon slås på och stängs av vid fasta tider.

Tillgänglighet:
Detta erbjuder olika
alternativ för att göra
användningen av
standard Android™
lättare.


Kom ihåg att dessa
funktioner inte påverkar
huvudmenyn såvida
inte du växlar till
Launcher-menyn.

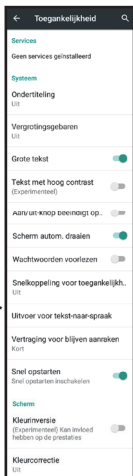

Skriv ut: Detta låter
dig lägga till en
skrivartjänst som
kan användas på
telefonen.

Det kan vara en fotoskrivartjänst eller en skrivare i nätverket som hanteras av en app.

Om du har en app som är lämplig för utskrift av dokument eller foton som är sparade i din telefon, tryck på  följt av “Add service” för att välja lämplig app från listan.

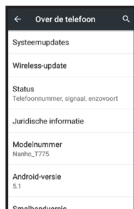

Om telefonen: Här hittar du annan information om telefonen såsom Android™ versionen.

Denna meny erbjuder också alternativet Trådlös uppdatering. Som standard är detta alternativ inställt att leta efter nya uppdateringar för denna telefon veckovis. Du kan senare justera detta in alternativmenyn.



Vi rekommenderar att du alltid installerar de senaste uppdateringarna för att förbättra din användarupplevelse.

Du kan direkt kontrollera om det finns en uppdatering tillgänglig genom att trycka på knappen “Sök efter uppdateringar” nederst på skärmen.


6.11 Klocka

Denna telefon är försedd med en genomarbetad klockfunktion inklusive larm- och stoppursalternativ.




Som standard öppnas tidvisningen. Du kan växla visning genom att klicka i den övre delen av skärmen eller genom att svepa från vänster till höger.

Larminställningar:

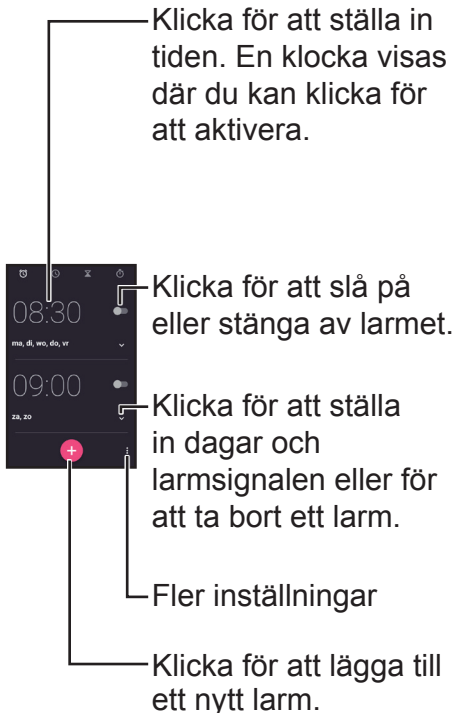


Kökstimer:

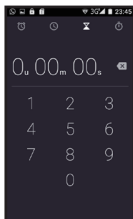

Använd knapparna för att ange en tid och tryck sedan på den rosa ikonen för att starta nedräkningen.

Under nedräkningen kan du trycka på +1 för att lägga till en extra minut. Du kan också stoppa nedräkningen och ta bort tiden, pausa nedräkningen eller starta en samtidig andra nedräkning. Växla mellan nedräkningarna genom att svepa från övre kanten till nederkant.

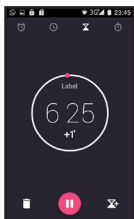

Stoppur:



Stoppuret räknar uppåt.

Klicka här för att starta stoppuret och tryck igen för att stoppa det.

Tryck här för att visa 'lap time' under den totala tiden. En andra tid kommer att visas som håller reda på tiden efter den senaste tidskontrollen.

När du använt stoppursfunktionen färdigt kan du välja att dela tiden i ett meddelande, i e-post eller via Whatsapp.

6.12 Whatsapp

WhatsApp Messenger är ett smartphone program som låter dig dela meddelanden och multimedia med personer i din kontaktlista.

WhatsApp skickar och tar emot meddelanden via ett datanätverk vilket betyder via Data- eller WiFi-anslutning.

I huvudsak är WhatsApp är en typ av gratis SMS-tjänst över internet där du också enkelt kan ta emot foton och videor.

När Whatsapp startas första gången kommer du att uppmanas att bekräfta att appen tillåts registrera ditt nummer i dess system.


Detta sker via ett SMS till telefonen och innehåller en sexsiffrig kod.

När du har angett ditt telefonnummer kommer du att behöva vänta på ett SMS från Whatsapp.

Detta SMS innehåller en sexsiffrig kod som kommer att matas in automatiskt.


Du kan nu börja använda Whatsapp. De möjligheter som Whatsapp erbjuder ökar hela tiden: detta program förbättras kontinuerligt.

Sökfunktion. Du kan söka via namn men också via textinnehåll.

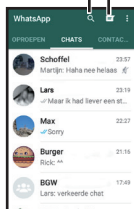


Starta ny chatt. Du kan välja alla dina kontakter som också använder Whatsapp eller så kan du skapa en grupp genom att lägga till flera kontakter separat.

Genom att svepa från vänster till höger kan du växla mellan chattskärmen, samlat via Whatsapp och en översikt över dina kontakter.

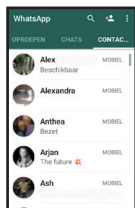

Efter att en ny chatt startats kommer du att tas till följande skärm:

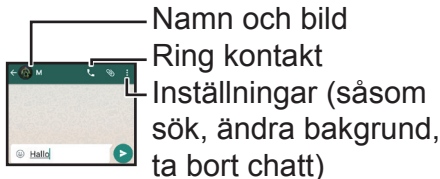

Vid tryckning i det vita fältet visas ett tangentbord. Använd det för att mata in ett meddelande och tryck på  för att skicka det.

Tryck på  för att lägga till en smiley i meddelandet, dessa kallas också “emoji”.

Tryck på  för att skicka en fil.



Du kan välja ett foto eller video från ditt galleri, ta en ögonblicksbild, skicka en musikfil och skicka din platsinformation eller skicka sparad information från en av dina andra kontakter.

6.13 SOS-inställning

Instellen
Modus
Nummers
Noodcentrale
Uitgaand bericht
Bewerk SMS
SIM-gebruik

SOS-inställningarna avgör vilka handlingar som SOS-knappen skall utföra när du trycker på den och håller kvar den i flera sekunder.

Läge: Detta låter dig välja SOS-metoden. “Nummer” ringer upp till 5 olika nummer, 3 försök per nummer och skickar också SMS-meddelande till dessa.

Modus
Nummers ☒
Noodcentrale ☒
—Aan —Uit


‘Emergency service’ ringer endast ett nummer och är endast lämpligt när du har en fast nödtjänst som du är säker på svarar.

Du kan också välja att helt stänga av SOS-läget.

Nummer: Genom att klicka i det vita fältet kan du ange ett till fem telefonnummer. Tryck på för att välja en kontakt från din kontaktlista. När alla nummer angetts, tryck på 'Save'.


Nödtjänst:

Genom att klicka i det vita fältet kan du ställa in ett nödnummer och bekräfta din inmatning med 'Save'.

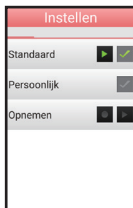


Utgående meddelande: I Nummerläget, efter att din kontakt svarat kommer ett förinspelat meddelande att spelas upp. Du kan välja att detta ska vara ett standardmeddelande eller så kan du spela in ett personligt meddelande.

Redigera SMS: Genom att klicka i textfältet kan du fastställa själv vad som skall skickas med SMS när SOS-knappen trycks in.

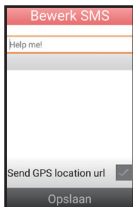


Genom att markera “Send GPS location” kommer telefonen i detta fall också att aktivera GPS-funktionen och skicka din position och en webblänk till en karta.

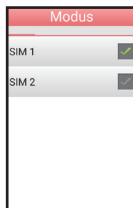

SIM-användning:
Detta låter dig välja vilket SIM-kort som skall användas för SOS.

Under ett SOS kommer telefonen först att skicka ut en larmton för att indikera att SOS-läget för närvarande är aktiverat. Du kan avbryta detta läge genom att trycka på SOS-knappen igen i flera sekunder.

6.14 Fler applikationer

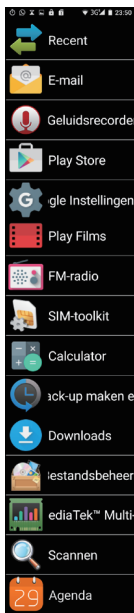

Använd knappen 'More applications' för att söka efter fler appar och ytterligare expandera telefonens funktioner.

Förutom ytterligare appar som du hittar i denna meny kan du också ladda ned extra appar via Google Play™ butiken.

Detta kräver att du registrerar dig med din e-postadress.

För att kunna ladda ned betalappar behöver du länka till ett kreditkort eller annan betalningsmetod.

Applistan med 'More applications' beställs med nedladdning. Detta betyder att de appar som du senast valt från Play-butiken finns längst ned i listan.

- Din telefon är lämplig för hörapparater. När äldre modeller av hörapparater används kan störningar uppstå när telefonen används. Om du upplever något surrande i vissa hörapparater, kontakta en butik som är specialiserad på hörapparater.

8 SPECIFIKATIONER

Nätverk: Dubbelband 2G+3G

SAR 900MHz: 0,231 W/kg

SAR 1800MHz: 0,595 W/kg

SAR WCDMA: 0,278 W/kg

Skärm: 4 tum, 800 x 480

Processor: Dubbelkärna 1,2GHz

RAM: 512MB DDR1

Kamera: 5Mpx

Kamera skärmsida: 1,3Mpx

2G-anlutning: GPRS

3G-anlutning: WCDMA/HSPA

Headset: 3,5 mm kontakt

Bluetooth version 4.0

GMS-certifierad

Mått: 111 x 55 x 15 mm

Batteri: Li-jon, 3,7V 1650mAh

Vikt: 120 gr (inkl. batt.)

Max. SD kortstorlek: 32GB

9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 Förpackningsinnehåll.....	4
2 BEGREPP	5
Leverantör	5
SIM-kort	5
ÖPPET SIM	6
PIN-kod/PUK-kod	6
Förbetalt eller abonnemang.....	8
Röstmeddelande	8
Bilsats	9
Headset	9
Mobildata	11
WiFi	11
GPS	12
AGPS.....	12
Appar	13
Bluetooth	14
3 GRUNDLÄGGANDE	
HANTERING	15
USB-port.....	17
Högtalare för konversationer	18

Kamera	18
Ljussensor	19
Strömknapp	19
Skärm	20
Touchkänsliga knappar	24
Volymknapp	26
SOS-knapp	27
Högtalare	27
Hörlursanslutning	28
4 BATTERI	29
Laddning	29
Driftstid	30
Batteribyte	31
5 ANVÄNDNING	33
Sätta på/stänga av telefonen	33
Svara på samtal	38
Ringa utgående samtal	40
Genvägar	41

6 MENY OCH FUNKTIONER.....	51
6.1 Telefon	51
6.2 Favoriter	59
6.3 Meddelande	60
6.4 Kontakter	64
6.5 Genvägsknapp M1-M3	66
6.6 Galleri	67
6.7 Kamera	73
6.8 Webbläsare	76
6.9 Musik	79
6.10 Inställning	81
WiFi	81
Bluetooth	82
SIM-kort	84
Dataanvändning	84
Mer	85
Hemsida	86
Skärm	87
Ljud och meddelanden	88
Minnesutrymme	89

Batteri	89
Appar	90
Plats	91
Säkerhet	92
Konton	94
Språk och inmatning	94
Skapa säkerhetskopia	95
Datum och tid	96
På/av-schema	96
Tillgänglighet	97
Skriv ut	97
Om telefonen	98
6.11 Klocka	100
Larminställningar	101
Kökstimer	102
Stoppur	103
6.12 Whatsapp	104
6.13 SOS-inställning	109
6.14 Fler applikationer	113

7 Safety and warnings	115
Important	115
Warnings.....	116
Instructions regarding discarding	122
8 SPECIFIKATIONER	125
9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING	126

Profoon®

Service



Help



WWW.PROFOON.COM
SERVICE@PROFOON.NL

NL 073 6411 355

(Lokaal tarief)



BE 03 238 5666

(Lokaal tarief)

(Tarif local)

DE 0180 503 0085

Lokale Festnetzkosten



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands

Android, Google, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc.

v1.0

Nanho_T775

€2200