


SAS-ASDW240

Door/window contact

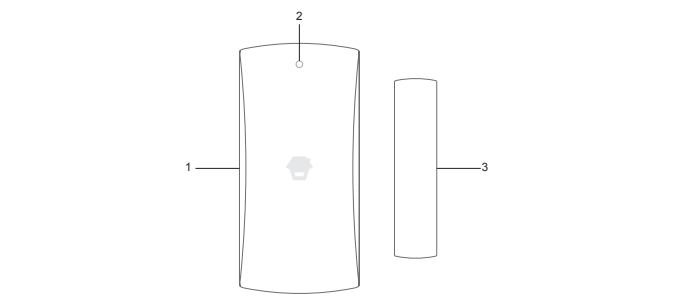

Description	English
1. Transmitter	
2. LED indicator	- The LED indicator flashes once: The transmitter is triggered and sends a signal to the control panel. - The LED indicator is on. Low battery. Replace the battery.
3. Magnet	

Installation

- Remove the battery activation strip.
- Install the transmitter to the frame of the door or window using double-sided adhesive tape or screws.
- Install the magnet to the door or window using double-sided adhesive tape or screws. Make sure that the magnet is aligned correctly to the transmitter (markings on the magnet and the transmitter) within 1 cm from each other.

Pairing the Door/window contact to the control panel

- Open the settings menu on the control panel.
- Please press # 09 <xxx> #, whereas <xxx> represents a number between 001 and 120. Please refer to the user manual of SAS-ALARM240 for details.
- Trigger the transmitter.
- 2 beeps = pairing successful. 1 beep = door/window contact already paired.

Technical data	
Power supply	12V DC 23A (1x)
Transmission range	< 80 m
Frequency	433 MHz
Operating temperature	0 °C – +55 °C
Relative humidity	< 80% (non-condensing)
Dimensions - Transmitter - Magnet	76 x 37 x 17 mm 55 x 13 x 20 mm

Safety



- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

Beschrijving

1. Zender	
2. LED-indicator	- De LED-indicator knippert één keer: De zender wordt geactiveerd en zendt een signaal naar het bedieningspaneel. - De LED-indicator brandt: Batterij is bijna leeg. Vervang de batterij.
3. Magneet	

Installatie

- Verwijder de batterijactiveringsstrip.
- Installeer de zender op het kozijn van de deur of het raam met behulp van dubbelzijdig plakband of schroeven.
- Installeer de magneet op de deur of het raam met behulp van dubbelzijdig plakband of schroeven. Zorg ervoor dat de magneet op de juiste wijze is uitgelijnd met de zender (markeringen op de magneet en de zender) binnen 1 cm van elkaar.

De deur/raamsonor met het bedieningspaneel koppelen

- Open het instellingenmenu op het bedieningspaneel.
- Toets in: # 09 <xxx> #. <xxx> vertegenwoordigt een getal tussen 001 en 120. Lees de handleiding van de SAS-ALARM240 voor meer informatie.
- Activeer de zender.
- 2 pieptonen = koppeling succesvol. 1 pieptoon = deur-/raamcontact reeds gekoppeld.

Technische gegevens

Stroomvoorziening	12V DC 23A (1x)
Zendbereik	< 80 m
Frequentie:	433 MHz
Bedrijfstemperatuur	0 °C – +55 °C
Relatieve vochtigheid	< 80% (niet-condenserend)
Afmetingen - Zender - Magneet	76 x 37 x 17 mm 55 x 13 x 20 mm

Veiligheid



- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.

- Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Beschreibung

1. Sender	
2. LED-Anzeige	- Die LED-Anzeige blinkt ein Mal: Der Sender wird ausgelöst und leitet ein Signal an das Bedienfeld. - Die LED-Anzeige leuchtet auf. Batterie schwach. Batterie austauschen
3. Magnet	

Installation

- Entfernen Sie den Batterieaktivierungsstreifen.
- Installieren Sie mit doppelseitigem Klebeband oder Schrauben den Sender am Rahmen der Tür oder des Fensters.
- Installieren Sie mit doppelseitigem Klebeband oder Schrauben den Magneten an der Tür oder dem Fenster.
- Achten Sie darauf, dass der Magnet innerhalb eines Spielraums von 1 cm richtig mit dem Sender ausgerichtet ist (Markierungen am Magneten und dem Sender).

Kopplung der Tür/Fenster Kontakt mit dem Bedienfeld

- Öffnen Sie das Einstellungsmenu auf dem Bedienfeld.
- Bitte drücken Sie # 09 <xxx> #, wobei <xxx> für eine Zahl zwischen 001 und 120 steht. Details finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres SAS-ALARM240.
- Lösen Sie den Sender aus.
- 2 Signalton = Kopplung erfolgreich. 1 Signaltöne = Tür-/Fensterkontakt bereits gekoppelt.

Technische Daten

Spannungsversorgung	12V DC 23A (1x)
Übertragungsbereich	< 80 m
Frequenz	433 MHz
Betriebstemperatur	0 °C – +55 °C
Relative Feuchtigkeit	< 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen - Sender - Magnet	76 x 37 x 17 mm 55 x 13 x 20 mm

Sicherheit



- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
- Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

Descripción

1. Transmisor	
2. Indicador LED	- El indicador LED parpadea una vez: El transmisor se activa y envía una señal al panel de control. - El indicador LED está encendido. Batería baja. Cambie la pila
3. Imán	

Instalación

- Retire la tira de activación de la pila.
- Instale el transmisor en el marco de la puerta o la ventana utilizando cinta adhesiva de doble cara o tornillos.
- Instale el imán en la puerta o la ventana utilizando cinta adhesiva de doble cara o tornillos.
- Asegure de que el imán esté alineado correctamente con el transmisor (marcas en el imán y el transmisor) a 1 cm de otro.

Emparejamiento Contacto para puertas/ventanas con el panel de control

- Abra el menú de configuración en el panel de control.
- Pulse # 09 <xxx> #, donde <xxx> representa un número entre 001 y 120. Consulte el manual de usuario de SAS-ALARM240 para obtener más información.
- Active el transmisor.
- 2 pitidos = emparejamiento correcto. 1 pitido = contacto de puerta/ventana ya emparejado.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica	12V DC 23A (1x)
Alcance de transmisión	< 80 m
Frecuencia	433 MHz
Temperatura de funcionamiento	0 °C – +55 °C
Humedad relativa	< 80% (sin condensación)
Dimensiones - Transmisor - Imán	Transmisor: 76 x 37 x 17 mm 55 x 13 x 20 mm

Seguridad



- Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite repararlo.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.
- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.

Limpieza y mantenimiento

¡Advertencia!

- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.
- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave húmedo.

Description

1. Émetteur	
2. Indicateur DEL	- L'indicateur à DEL clignote une fois : L'émetteur est déclenché et envoie un signal au panneau de commande. - L'indicateur à DEL est allumé. Batterie faible. Remplacez la batterie
3. Aimant	

Installation

- Retirez la bande d'activation de pile.
- Installez l'émetteur sur le cadre de porte ou de fenêtre avec un ruban adhésif double face ou des vis.
- Installez l'aimant sur la porte ou la fenêtre avec un ruban adhésif double face ou des vis.
- Assurez-vous que l'aimant est aligné correctement avec l'émetteur (repères sur l'aimant et l'émetteur) à 1 cm l'un de l'autre.

Appariement Capteur pour porte/fenêtre et de panneau de commande

- Ouvrez le menu réglages du panneau de commande.
- Appuyez sur # 09 <xxx> #. <xxx> représente un nombre compris entre 001 et 120. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur du système SAS-ALARM240 pour plus de détails.
- Déclenchez l'émetteur.
- 2 bip = appariement réussi. 1 bip = contact porte /fenêtre déjà associé.

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	12V DC 23A (1x)
Plage de transmission	< 80 m
Fréquence	433 MHz
Température de fonctionnement	0 °C – +55 °C
Humidité relative	< 80% (sans condensation)
Dimensions - Émetteur - Aimant	76 x 37 x 17 mm 55 x 13 x 20 mm

Sécurité



- Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualifié si une réparation s'impose.
- Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.

Nettoyage et entretien

Avertissement !

- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide.

Descrizione

1. Trasmettitore	
2. Indicatore LED	- L'indicatore LED lampeggia una volta: Il trasmettitore è attivato e invia un segnale al pannello di controllo. - L'indicatore LED è acceso. Batteria in esaurimento. Sostituzione della batteria
3. Magnete	

Installazione

- Rimuovere la striscia di attivazione della batteria.
 - Installare il trasmettitore sul telaio della porta o della finestra utilizzando nastro biadesivo o viti.
 - Installare il magnete sulla porta o sulla finestra utilizzando nastro biadesivo o viti.
 - Verificare che il magnete sia allineato correttamente con il trasmettitore (contrassegni sul magnete e sul trasmettitore) a una distanza massima di 1 cm l'uno dall'altro.
- Accoppiamento contatto porta/finestra con il pannello di controllo**
- Entrare nel menu di impostazione sul pannello di controllo.
 - Premere # 09 <xxx> #, mentre <xxx> rappresenta un numero compreso tra 001 e 120. Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale dell'utente di SAS-ALARM240.
 - Attivare il trasmettitore.
 - 2 bip = accoppiamento riuscito. 1 bip = il contatto per porte/finestre è già accoppiato.

Dati tecnici

Alimentazione	12V DC 23A (1x)
Campo di trasmissione	< 80 m
Frequenza	433 MHz
Temperatura di funzionamento	0 °C – +55 °C
Umidità relativa	< 80% (senza condensa)
Dimensioni - Trasmettitore - Magnete	76 x 37 x 17 mm 55 x 13 x 20 mm

Sicurezza



- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
- Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

- Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.

Descrição

1. Transmissor	
2. Indicador LED	- O indicador LED pisca uma vez: O transmissor é acionado e envia um sinal para o painel de controlo. - O indicador LED está ligado. Bateria com pouca carga. Substitua a bateria
3. Íman	

Instalação

- Retire a tira de ativação da pilha.
- Instale o transmissor no caixilho da porta ou da janela utilizando fita adesiva dupla-face ou parafusos.
- Instale o íman na porta ou na janela utilizando fita adesiva dupla-face ou parafusos.

Certifique-se de que o íman está corretamente alinhado com o transmissor (indicações no íman e no transmissor) a 1 cm de cada.

Emparelhamento do Contacto porta/janela com o painel de controlo

- Abra o menu de definições no painel de controlo.
- Prima # 09 <xxx> #, onde <xxx> representa um número entre 001 e 120. Consulte o manual do utilizador do SAS-ALARM240 para obter informações.
- Acione o transmissor.
- 2 sinais sonoros = emparelhamento com êxito. 1 sinal sonoro = contacto da porta/janela já emparelhado

Dados técnicos

Fonte de alimentação	12V DC 23A (1x)
Alcance de transmissão	< 80 m
Frequência	433 MHz
Temperatura de funcionamento	0 °C – +55 °C
Humidade relativa	< 80% (sem condensação)
Dimensões - Transmissor - Íman	76 x 37 x 17 mm 55 x 13 x 20 mm

Segurança



- Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque elétrico, este produto deve apenas ser aberto por um técnico autorizado.
- Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se ocorrer um problema.
- Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
- Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras finalidades além das descritas no manual.
- Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.

Limpeza e manutenção

Avviso!

- Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
- Não limpe o interior do dispositivo.
- Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.
- Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.

Beskrivelse

1. Transmitter	
2. LED-indikator	- LED-indikatoren blinker én gang: Transmitteren er udløst og sender et signal til betjeningspanelet. - LED-indikatoren er tændt. Lavt batteriniveau. Udskift batteriet
3. Magnet	

Montering

- Fjern batteriaktiveringsstriben.
- Monter transmitteren på dørarmen eller vinduet ved hjælp af dobbeltsidet tape eller skruer.
- Monter magneten på dørarmen eller vinduet ved hjælp af dobbeltsidet tape eller skruer.
- Sørg for at magneten er korrekt justeret i forhold til transmitteren (mærker på magnet og transmitter) med en indbyrdes afstand på 1 cm.

Parring af Dør-/vindueskontakt med betjeningspanelet

- Åbn funktionsmenuen på betjeningspanelet.
- Tryk på # 09 <xxx> #, hvor <xxx> repræsenterer et tal mellem 001 og 120. Se brugervejledningen til SAS-ALARM240 for yderligere oplysninger.
- Udløser transmitteren.
- 1 bip = parring gennemført. 2 bip = dør/vindue-kontakt allerede paret.

Tekniske data

Strømforsyning	12V DC 23A (1x)
Transmissionsrækkevidde	< 80 m
Frekvens	433 MHz
Driftstemperatur	0 °C – +55 °C
Relativ fugtighed	< 80 % (ikke-kondenserende)
Dimensioner - Transmitter - Magnet	76 x 37 x 17 mm 55 x 13 x 20 mm

Sikkerhed



- For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
- Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
- Laes vejledningen omhyggeligt inden apparatet tages i brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
- Brug kun apparatet til de tilsigtede formål. Brug ikke apparatet til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller defekte dele. Hvis apparatet er beskadiget eller defekt, skal det omgående udskiftes.

Rengøring og vedligeholdelse

Advarsell

- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Rengør ikke apparatet indvendigt.
- Forsøg aldrig at reparere apparatet. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal det udskiftes med et nyt.
- Rengør apparatet udvendigt med en blød, fugtig klud.

Beskrivelse

1. Transmitter	
2. LED-indikator	- LED-indikatoren blinker én gang: Transmitteren er udløst og sender et signal til kontrolpanelet. - LED-lampen er på. Lavt batterinivå. Skift batteriet.
3. Magnet	

Installation

- Fjern batteristripen.
- Monter transmitteren på dør- eller vinduskarmen med dobbeltsidig teip eller skruer.
- Monter magneten på døren eller vinduet med dobbeltsidig teip eller skruer.
- Sørg for at magneten er justert riktig til transmitteren (merking på magnet og transmitter) innen 1 cm fra hverandre.

Parkobling av Dør-/vinduskontakt og kontrollpanelet

- Gå inn i menyen på kontrollpanelet.
- Trykk på # 09 <xxx> #, der <xxx> representerer et tall mellom 001 og 120.
- Se bruken håndboken for SAS-ALARM240 for detaljer.
- Utløs transmitteren.
- 2 pip = parkobling er vellykket. 1 pip = dør-/vinduskontakt er allerede parkoblet.

Tekniske data

Strømforsyning	12V DC 23A (1x)
Senderrekkevidde	< 80 m
Frekvens	433 MHz
Driftstemperatur	0 °C – +55 °C
Relativ fuktighet	< 80% (ikke-kondenserende)
Dimensioner - Transmitter - Magnet	76 x 37 x 17 mm 55 x 13 x 20 mm

Sikkerhet




- For å redusere faren for strømstøt, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig.
- Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
- Les bruksanvisningen nøye for bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
- Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
- Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.

Rengjøring og vedlikehold

Advarsell

- Ikke bruk re

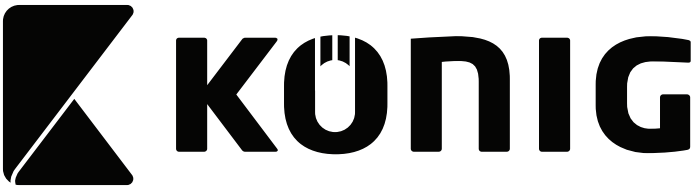

Descrierea Română

1. Transmițător	
2. Indicator LED	- Indicatorul LED clipește o dată. - Transmițătorul s-a declanșat și trimite un semnal la panoul de comandă. - Indicatorul cu LED este pornit. Nivel baterie scăzut. Înlocuiți bateria
3. Magnet	

Instalare

- Scoateți banda de activare a bateriei.
 - Instalați transmițătorul pe tocul ușii sau ferestrei cu bandă dublu adezivă sau șuruburi.
 - Instalați magnetul pe ușă sau fereastră cu bandă dublu adezivă sau șuruburi.
- Asigurați-vă că magnetul este aliniat corect cu transmițătorul (marcajele de pe magnet și transmițător) și că distanța dintre magnet și transmițător este de max. 1 cm.

Telecomenzii cu panoul de comandă Contact pentru ușă/fereastră

- Deschideți meniul de setări de pe panoul de comandă.
 - Apăsăți # 09 <xxx> #, unde <xxx> reprezintă un număr între 001 și 120
 - Consultați manualul de utilizare SAS-ALARM240 pentru detalii.
 - Declanșați transmițătorul.
- 2 bipuri = asociere reușită. 1 bip ur = contactorul de ușă/fereastră s-a asociat deja.

Specificații tehnice

Sursa de alimentare	12V DC 23A (1x)
Raza de transmisie	< 80 m
Frecvență	433 MHz
Temperatura de funcționare	0 °C ~ +55 °C
Umiditate relativă	< 80% (fără condens)
Dimensiuni - Transmițător - Magnet	: 76 x 37 x 17 mm : 55 x 13 x 20 mm

Siguranță



- Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi desfăcut numai de către un tehnician avizat, când este necesară depanarea.
- Deconectați produsul de la priza de rețea sau alte echipamente în cazul apariției unei probleme.
- Citiți manualul cu atenție înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Utilizați dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Nu utilizați dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți imediat dispozitivul.

Curățarea și întreținerea

Avertisment!

- Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.
- Nu curățați interiorul dispozitivului.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu unul nou.
- Curățați exteriorul dispozitivul cu o cârpă umedă și moale.

Описание	Русский
1. Передатчик	
2. Светодиодный индикатор	- Светодиодный индикатор мигает один раз: Передатчик работает и отправляет сигнал на панель управления. - Горит светодиодный индикатор. Низкий заряд элемента питания. Замените элемент питания
3. Магнит	

Установка

- Выньте полосу, чтобы открыть контакты аккумулятора.
 - Установите передатчик на раму двери или окна на двухстороннюю липкую ленту или винты.
 - Установите магнит на дверь или окно на двухстороннюю липкую ленту или винты.
- Убедитесь, что магнит установлен правильно относительно передатчика (по меткам на магните и передатчике) на расстоянии 1 см друг от друга.

Установка соединения пульта дистанционного управления и панели управления

- Откройте на панели управления меню настройки.
 - Нажмите # 09 <xxx> #, где <xxx> — число от 001 до 120
- Подробнее см. в руководстве пользователя SAS-ALARM240.
- Активируйте передатчик.
- 2 сигнала = соединение установлено. 1 сигнал = датчик открытия двери/окна уже в режиме соединения.

Технические данные

Питание	12V DC 23A (1x)
Диапазон передачи	< 80 м
Частота	433 МГц
Рабочая температура	0 °C ~ +55 °C
Относительная влажность	< 80% (без образования конденсата)
Габариты - Передатчик - Магнит	: 76 x 37 x 17 mm : 55 x 13 x 20 mm

Требования безопасности



- В целях предотвращения поражения электрическим током следует открывать устройство только для проведения обслуживания и только силами авторизованного персонала.
- При возникновении неполадок отключите устройство от сети и другого.
- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.

Очистка и обслуживание

Предупреждение!

- Не производите очистку растворителями или абразивами.
- Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.
- Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани.

Açıklama

Türkçe

1. Verici	
2. LED göstergesi	- LED göstergesi bir kez yanıp söner: Verici tetiklenir ve kontrol paneline bir sinyal gönderir. - LED göstergesi açık: Düşük pil. Pili değiştirin
3. Mıknatıs	

Kurulum

- Pil aktivasyon bandını çıkartın
 - Vericiyi çift taraflı yapışkan bant veya vidalar kullanarak kapının veya pencerenin çerçevesine monte edin.
 - Mıknatısı çift taraflı yapışkan bant veya vidalar kullanarak kapı veya pencereye monte edin.
- Mıknatısın verici ile aralarındaki (verici ve mıknatısaki işaretler) mesafe 1 cm içinde olacak kadar doğru şekilde hizalandığına emin olun.

Kontrol paneli ile eşleştirme Kapı/pencere teması

- Kontrol panelindeki ayarlar menüsünü açın.
 - Lütfen #09 <xxx> # tuşuna basın <xxx> 001 ve 120 arasında bir sayı temsil eder
 - Lütfen ayarınl bilg için SAS-ALARM240'ın kullanıcı kılavuzuna başvurun.
 - Vericiyi tetikleyin.
- 2 bip = eşleştirme başarılı. 1 bip = kapı/pencere ucu zaten eşleştirilmiş.

Teknik bilgiler

Güç kaynağı	12V DC 23A (1x)
Gönderim menzili	< 80 m
Frekans	433 MHz
Çalışma sıcaklığı	0 °C ~ +55 °C
Bağlı nem	< %80 (yoğunlaşmayan)
Boyutlar - Verici - Mıknatıs	: 76 x 37 x 17 mm : 55 x 13 x 20 mm

Güvenlik



- Elektrik çarpması riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.
- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başarmak için saklayın.
- Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.

Temizlik ve bakım

Uyarı!

- Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Cihazın içini temizlemeyin.
- Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.
- Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin.