


SWHPEX

SWHPBT300B

Bluetooth headphones

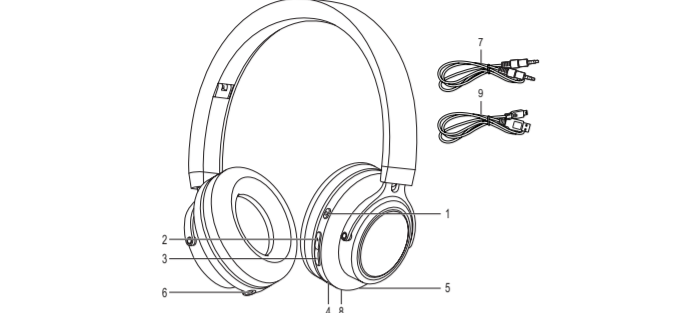

Description

1. On/off button	<ul style="list-style-type: none">Press and hold the button for 3 seconds to switch on the device. Press and hold the button again for 5 seconds to switch off the device. Note: When switched on, the device enters pairing mode and pairs with the previously paired Bluetooth device automatically. Playback mode: Press the button to play the track. Press the button again to pause the track. Press the button to answer a call. Press the button to again to end the call. Press and hold the button for 3 seconds to reject the call. Press and hold the button for 3 seconds to redial the last phone number.
2. Next button <p>Play/pause button</p> Call button Reject button Redial button	<ul style="list-style-type: none">Press the button to play the next track. Press and hold the button to increase the volume.
3. Previous button <p>Volume + button</p>	<ul style="list-style-type: none">Press the button to play the previous track. Press and hold the button to decrease the volume.
4. LED indicator (red / blå)	<ul style="list-style-type: none">Pairing mode: The red and blue LED indicators flash alternately. Pairing complete / Playback mode: The blue LED indicator flashes quickly once every 5 seconds. Calling mode: The blue LED indicator flashes slowly once every 5 seconds. Charging mode: The red LED indicator comes on. Charging complete: The red LED indicator goes off.
5. Microphone	
6. Headphone jack <p>Headphone cable</p>	<ul style="list-style-type: none">Connect the headphone cable to the headphone jack. Note: Using the headphone cable disables the wireless functionality of the device.
8. USB port (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">To charge the device, connect the USB cable to the USB ports of the device and the computer or a USB adapter.
9. USB cable	

Pairing the headphones

- Activate Bluetooth on your Bluetooth device.
- Press and hold the on/off button for 3 seconds to switch on the device and enter into pairing mode.
- On your Bluetooth device, search for new devices.
- Select the device: "SWHPBT300B".
- The Bluetooth device will confirm when the pairing is completed.
- If the pairing is completed successfully, the device is in playback mode.

Technical data

Battery type	Lithium-ion battery (360 mA)
Driver unit	40 mm neodymium
Impedance	32 Ω
Frequency response	20 Hz - 19 kHz
Headphone sensitivity	100 dB (at 1 kHz/1mW)
Microphone sensitivity	-45 dB
Radio frequency coverage	2.402 GHz – 2.480 GHz ISM band
Transmission range	≤ 10 m (barrier free)
Input voltage (USB charging)	5V
Talk time	10 – 15 h
Playback time	8 – 15 h
Charging duration	± 3 h
Standby time	± 250 h
Bluetooth version	Bluetooth 4.1 CSR8635

Safety

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

Beschrijving

1. Aan/uit-knop	<ul style="list-style-type: none">Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Houd de knop normaal 5 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Opmerking: Na het inschakelen, gaat het apparaat naar de koppelmodus waar het automatisch aan het eerder gekoppelde Bluetooth-apparaat wordt gekoppeld. Afspelmodus: Druk op de knop om het nummer af te spelen. Druk normaal op de knop om het nummer tijdelijk te stoppen. Druk op de knop om een oproep te beantwoorden. Druk normaal op de knop om de oproep te beëindigen. Wegdrukknop <p>Herleidknop</p>
2. Volgende-knop <p>Volume + knop</p>	<ul style="list-style-type: none">Druk op de knop om het volgende nummer af te spelen. Houd de knop ingedrukt om het volume te verhogen.
3. Vorige knop <p>Volume -knop</p>	<ul style="list-style-type: none">Druk op de knop om het vorige nummer af te spelen. Houd de knop ingedrukt om het volume te verlagen.
4. LED-indicator (rood / blauw)	<ul style="list-style-type: none">Koppelmodus: De rode en blauwe LED-indicatoren knipperen afwisselend. Koppeling voltooid / Afspelmodus: De blauwe LED-indicator knippert iedere 5 seconden snel. Oproepmodus: De blauwe LED-indicator knippert iedere 5 seconden langzaam. Olaadmodus: De rode LED-indicator gaat branden. Opladen voltooid: De rode LED-indicator gaat uit.
5. Microfoon	
6. Hoofdtelefoon-aansluiting <p>Hoofdtelefoon-kabel</p>	<ul style="list-style-type: none">Sluit de hoofdtelefoonkabel aan op de hoofdtelefoonaansluiting. Opmerking: Gebruik van de hoofdtelefoonkabel schakelt de draadloze werking van het apparaat uit.
8. USB-poort (Micro-USB)	<ul style="list-style-type: none">Sluit een USB-kabel aan op de USB-poorten van het apparaat en de PC of een USB-adaptor om het apparaat op te laden.

De hoofdtelefoons koppelen

- Activeer Bluetooth op uw Bluetooth-apparaat.
- Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen en de koppelmodus te activeren.
- Zoek nieuwe apparaten op uw Bluetooth-apparaat.
- Selecteer het apparaat: "SWHPBT300B".
- Het Bluetooth-apparaat zal bevestigen wanneer het apparaat voltooid is.
- Na succesvolle voltooiing van de koppeling bevindt het apparaat zich in afspelmodus.

Technische gegevens

Type batterij	Lithium-ion-batterij (360 mA)
Driverunit	40 mm neodymium
Impedantie	32 Ω
Frequentierespons	20 Hz - 19 kHz
Gevoelighed van de hoofdtelefoon	100 dB (bij 1 kHz/1 mW)
Gevoelighed microfoon	-45 dB
Radiofrequentieband	2.402 GHz – 2.480 GHz ISM-band

Zendbereik	≤ 10 m (zonder obstakels)
Ingangsspanning (opladen met USB)	5V
Spreektijd	10 – 15 uur
Afspelduur	8 – 15 uur
Opladduur	± 3 uur
Stand-by-tijd	± 250 uur
Bluetooth-versie	Bluetooth 4.1 CSR8635

Veiligheid

- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

Reinigen en onderhoud

Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Beschreibung

1. Ein-/Aus-Taste	<ul style="list-style-type: none">Drücken und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten. Drücken und halten Sie die Taste erneut 5 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten. Hinweis: Nach dem Einschalten schaltet das Gerät in den Kopplungs-Modus und koppelt sich automatisch mit dem zuvor gekoppelten Bluetooth-Gerät. Wiedergabemodus: Drücken Sie auf die Taste, um den Titel wiederzugeben. Drücken Sie erneut auf die Taste, um den Titel anzuhören. Drücken Sie auf die Taste, um einen Anruf entgegenzunehmen. Drücken Sie erneut auf die Taste, um den Anruf abzulehnen. Wiedergabemodus: Drücken Sie auf die Taste, um den Titel wiederzugeben. Drücken und halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die zuletzt gewählte Nummer erneut anzuhören.
Wiedergabe-/Pause-/Anruf-Taste	
Taste zum Ruf abbrechen <p>Wahlwiederholungs-Taste</p>	<ul style="list-style-type: none">Drücken Sie auf die Taste, um den nächsten Titel wiederzugeben. Drücken und halten Sie die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.
2. Weiter-Taste <p>Laustärke + Taste</p>	<ul style="list-style-type: none">Drücken Sie auf die Taste, um den vorherigen Titel wiederzugeben. Drücken und halten Sie die Taste, um die Lautstärke zu verringern.
3. Zurück-Taste <p>Laustärke - Taste</p>	<ul style="list-style-type: none">Verbindungsmodus: Die blaue und die rote LED-Anzeige blinken abwechselnd. Verbindung aufgebaut / Wiedergabemodus: Die blaue LED-Anzeige blinkt schnell alle 5 Sekunden ein Mal. Anruf-Modus: Die blaue LED-Anzeige blinkt langsam alle 5 Sekunden ein Mal. Lademodus: Die rote LED-Anzeige leuchtet auf. Laden abgeschlossen: Die rote LED erlischt.
4. LED-Anzeige (rot / blau)	

5. Mikofon	
6. Kopfhörerbuchse <p>7. Kopfhörer-anschlusskabel</p>	<ul style="list-style-type: none">Verbinden Sie das Kopfhöreranschlusskabel mit der Kopfhörerbuchse. Hinweis: Durch die Verengung des Kopfhöreranschlusskabels wird die WLAN-Funktionalität des Geräts deaktiviert.
8. USB-Anschluss (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">Verbinden Sie das Gerät zum Aufladen über das USB-Kabel mit einem PC oder einem USB-Ladegerät.
9. USB-Kabel	

Kopfhörer- koppeln

- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Bluetooth-Gerät.
- Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten und den Kopplungs-Modus aufzurufen.
- Suchen Sie nach neuen Geräten auf Ihrem Bluetooth-Gerät.
- Wählen Sie das Gerät: "SWHPBT300B".
- Das Bluetooth-Gerät bestätigt, wenn die Koppung vollzogen ist.
- Ist die Koppung erfolgreich vollzogen, befindet sich das Gerät im Wiedergabemodus.

Technische Daten

Batterietyp	Lithium-Ionen-Akku (360 mA)
Treiberleistung	40 mm Neodym
Impedanz	32 Ω
Frequenzgang	20 Hz - 19 kHz
Kopfhörer-Empfindlichkeit	100 dB (bei 1 KHz/1mW)
Mikrofonempfindlichkeit	-45 dB
Funkfrequenzabdeckung	2.402 GHz - 2.480 GHz ISM-Band
Übertragungsbereich	≤ 10 m (barrierefrei)
Eingangsspannung (Laden über USB)	5V
Sprechzeit	10 – 15 h
Wiedergabezeit	8 – 15 h
Ladedauer	± 3 Stunden
Standby-Zeit	± 250 Stunden
Bluetooth-Version	Bluetooth 4.1 CSR8635

Sicherheit

- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
- Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht vom innen.
- Verstuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

Descripción

1. Botón de encendido/ apagado	<ul style="list-style-type: none">Pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para encender el dispositivo. Pulse y mantenga pulsado el botón de nuevo durante 5 segundos para apagar el dispositivo. Nota: Cuando está encendido, el dispositivo accede automáticamente al modo de emparejamiento y se empareja automáticamente con el dispositivo Bluetooth emparejado anteriormente. Modo de reproducción: Pulse el botón para reproducir la pista. Pulse el botón de nuevo para poner en pausa la pista. Pulse el botón para responder una llamada. Pulse de nuevo el botón para finalizar la llamada. Pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para rechazar la llamada. Pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos para llamar al último número de teléfono.
Botón de reproducción/ pausa	
Botón de llamada	
Botón de rechazo	
Botón de rellamada	
2. Botón siguiente	<ul style="list-style-type: none">Pulse el botón para reproducir la pista siguiente.
Botón volumen +	<ul style="list-style-type: none">Pulse y mantenga pulsado el botón para aumentar el volumen.
3. Botón anterior	<ul style="list-style-type: none">Pulse el botón para reproducir la pista anterior.
Botón volumen -	<ul style="list-style-type: none">Pulse y mantenga pulsado el botón para disminuir el volumen.
4. Indicador LED (rojo / azul)	<ul style="list-style-type: none">Modo de emparejamiento: Los indicadores LED rojo y azul parpadean alternativamente. Emparejamiento finalizado / Modo de reproducción: El indicador LED azul parpadea rápidamente una vez cada 5 segundos. Modo de llamada: El indicador LED azul parpadea lentamente una vez cada 5 segundos. Modo de carga: El indicador LED rojo se enciende. Carga completa: El indicador LED rojo se apaga.

5. Micrófono	
6. Toma de auriculares <p>7. Cable de auriculares</p>	<ul style="list-style-type: none">Conecte el cable de los auriculares a la toma de auriculares. Nota: La utilización del cable de los auriculares desactiva la funcionalidad inalámbrica del dispositivo.
8. Puerto USB (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">Para cargar el dispositivo, conecte el cable USB a los puertos USB del dispositivo y del ordenador o a un adaptador USB.
9. Cable USB	

Emparejamiento de los auriculares

- Active el Bluetooth en su dispositivo Bluetooth.
- Pulse y mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 3 segundos para encender el dispositivo y pasar al modo de emparejamiento.
- En su dispositivo Bluetooth, busque nuevos dispositivos.
- Seleccione el dispositivo: "SWHPBT300B".
- El dispositivo Bluetooth confirmará cuando haya finalizado el emparejamiento.
- Cuando el emparejamiento haya finalizado correctamente, el dispositivo está en modo de reproducción.

Datos técnicos

Tipo de batería	Batería de litio-ion (360 mA)
Unidad controladora	40 mm neodimio
Impedancia	32 Ω
Respuesta de frecuencia	20 Hz - 19 kHz
Sensibilidad de auriculares	100 dB (a 1 K Hz/1mW)
Sensibilidad del micrófono	-45 dB
Cobertura de radiofrecuencia	Banda ISM 2.402 GHz – 2.480 GHz
Alcance de transmisión	≤ 10 m (sin barreras)
Tensión de entrada (carga USB)	5V
Tiempo de conversación	10 – 15 h
Tiempo de reproducción	8 – 15 h
Duración de carga	± 3 h
Tiempo en espera	± 250 h
Versión de Bluetooth	Bluetooth 4.1 CSR8635

Seguridad

- Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.

- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual de instrucciones.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.

Limpeza y mantenimiento

¡Advertencia!

- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por un nuevo.

- Limpe el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.

Description

1. Bouton marche/arrêt	<ul style="list-style-type: none">Appuyez et maintenez le bouton pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. Appuyez à nouveau sur le bouton sans le relâcher pendant 5 secondes pour éteindre l'appareil. Remarque: Allumé, l'appareil passe en mode appariement et s'associe automatiquement avec l'appareil Bluetooth auparavant associé. Mode lecture: Appuyez sur le bouton pour lire la piste. Appuyez à nouveau sur le bouton pour mettre la piste en pause. Appuyez sur le bouton pour accepter un appel. Appuyez à nouveau sur le bouton pour rejeter un appel. Appuyez sur le bouton sans le relâcher pendant 3 secondes pour rappeler le dernier numéro.
Bouton lecture/pause	
Bouton appel	
Bouton rejet d'appel	
Bouton rappel	
2. Bouton suivant	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur le bouton pour lire la piste suivante.
Botón volume +	<ul style="list-style-type: none">Appuyez et maintenez le bouton pour augmenter le volume.
3. Bouton précédent	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur le bouton pour lire la piste précédente.
Boutón volume -	<ul style="list-style-type: none">Mode appariement: Os indicadores DEL azul y rojo parpadean alternativamente. Appariement terminé / Mode lecture: L'indicateur DEL bleu clignote rapidement une fois toutes les 5 secondes. Mode appel: L'indicateur DEL bleu clignote lentement une fois toutes les 5 secondes. Mode charge: L'indicateur DEL rouge s'allume. Charge terminée: L'indicateur DEL rouge s'éteint.
4. Indicateur DEL (rouge / bleu)	
5. Microphone	
6. Prise casque	<ul style="list-style-type: none">Connectez le câble du casque à la prise casque.
7. Câble de casque	<ul style="list-style-type: none">Remarque: L'usage du câble des écouteurs désactive la fonctionnalité sans fil de l'appareil.
8. Port USB (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">Pour charger l'appareil, connectez le câble USB aux ports USB de l'appareil et de l'ordinateur ou d'un adaptateur USB.
9. Câble USB	

Appariement des écouteurs

- Activez le Bluetooth de votre appareil Bluetooth.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt sans le relâcher pendant 3 secondes pour allumer l'appareil et passer en mode appariement.
- Sur l'appareil Bluetooth, recherchez les nouveaux appareils.
- Sélectionnez l'appareil: "SWHPBT300B".
- L'appareil Bluetooth confirme la fin de l'appariement.
- Si l'appariement est réussi, l'appareil passe en mode lecture.

Caractéristiques techniques

Type de pile	Batterie Lithium-ion (360 mA)
Unité pilote	40 mm neodymium
Impédance	32 Ω
Réponse en fréquence	20 Hz - 19 kHz
Sensibilité des écouteurs	100 dB (à 1 K Hz/1mW)
Sensibilité de microphone	-45 dB
Couverture de fréquence radio	2.402 GHz – 2.480 GHz bande ISM
Plage de transmission	≤ 10 m (sans obstacle)
Tension d'entrée (charge USB)	5V
Temps de conversation	10 – 15 h
Temps de lecture	8 – 15 h
Durée de charge	± 3 h
Temps de veille	± 250 h
Versión Bluetooth	Bluetooth 4.1 CSR8635

Sécurité

- Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualifié si une réparation s'impose.
- Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.

- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.

Nettoyage et entretien

Avertissement !

- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide.

Descrizione

1. Pulsante on/off	<ul style="list-style-type: none">Premere il pulsante per 3 secondi per accendere il dispositivo. Tenere premuto il pulsante di nuovo per 5 secondi per spegnere il dispositivo. Nota: Una volta acceso, il dispositivo entra in modalità di accoppiamento ed esegue automaticamente l'accoppiamento con il dispositivo Bluetooth precedentemente accoppiato. Modalità di riproduzione: Premere il pulsante per riprodurre la traccia. Premere di nuovo il pulsante per interrompere la traccia. Premere il pulsante per rispondere a una chiamata. Premere nuovamente il pulsante per terminare la chiamata. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per rifiutare la chiamata. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per richiamare l'ultimo numero di telefono.
Pulsante riproduzione/ pausa	
Pulsante chiamata	
Pulsante rifiuto	
Pulsante ricomposizione	
2. Pulsante successivo	<ul style="list-style-type: none">Premere il pulsante per riprodurre il brano successivo.
Pulsante volume +	<ul style="list-style-type: none">Tenere premuto il pulsante per aumentare il volume.
3. Pulsante precedente	<ul style="list-style-type: none">Premere il pulsante per riprodurre il brano precedente.
Pulsante volume -	<ul style="list-style-type: none">Tenere premuto il pulsante per diminuire il volume.
4. Indicatore LED (rosso / blu)	<ul style="list-style-type: none">Modalità di accoppiamento: Gli indicatori LED rosso e blu lampeggiano in alternanza. Completamento accoppiamento / modalità riproduzione: L'indicatore LED blu lampeggia rapidamente una volta ogni 5 secondi. Modalità chiamata: L'indicatore LED rosso lampeggia lentamente una volta ogni 5 secondi. Modalità di ricarica: L'indicatore LED rosso si accende. Ricarica completa: L'indicatore LED rosso si spegne.
6. Jack per cuffie	<ul style="list-style-type: none">Collegare il cavo per le cuffie all'apposito jack.
7. Cavo per le cuffie	<ul style="list-style-type: none">Nota: Utilizzando il cavo delle cuffie si disabilita la funzionalità wireless del dispositivo.
4. Indicatore LED (rosso / blu)	
Afpil/pause-knop	
Opkald-knop	
Afvis-knap	
Ring igen-knop	
5. Microfono	
6. Jack for cuffie	<ul style="list-style-type: none">Collegr il cavo per le cuffie all'apposito jack.
7. Cavo per le cuffie	<ul style="list-style-type: none">Nota: Utilizzando il cavo delle cuffie si disabilita la funzionalità wireless del dispositivo.
8. Porta USB (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">Per caricare il dispositivo, collegare il cavo USB alle porte USB del dispositivo e del computer o a un adattatore USB.
9. Cavo USB	

Accoppiamento delle cuffie

- Attivare la modalità Bluetooth sul dispositivo Bluetooth.
- Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 3 secondi per accendere il dispositivo e passare in modalità di accoppiamento.
- Sul dispositivo Bluetooth, cercare i nuovi dispositivi.
- Selezionare il dispositivo: "SWHPBT300B".
- Il dispositivo Bluetooth confermerà l'operazione al termine della fase di accoppiamento.
- Se la fase di accoppiamento viene completata correttamente, il dispositivo è in modalità di riproduzione.

Dati tecnici

Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio (360 mA)
Unità driver	40 mm neodimio
Impedanza	32 Ω
Risposta in frequenza	20 Hz - 19 kHz
Sensibilità delle cuffie	100 dB (a 1 K Hz/1mW)
Sensibilità del microfono	-45 dB
Copertura radiofrequenza	Banda ISM 2.402 GHz – 2.480 GHz
Campo di trasmissione	≤ 10 m (senza barriere)
Tensione in ingresso (ricarica USB)	5V
Durata in conversazione	10 – 15 h
Tempo di riproduzione	8 – 15 h
Durata della ricarica	± 3 h
Durata in standby	± 250 h
Versione Bluetooth	Bluetooth 4.1 CSR8635

Sicurezza

- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
- Scallegare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.

- Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non intenzare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con un nuovo.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

- Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.

