



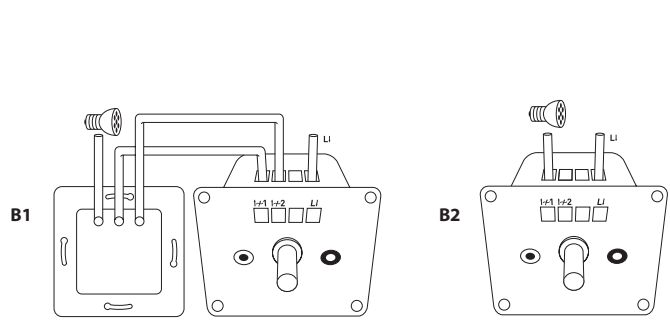

TRAWD01 LED wall dimmer

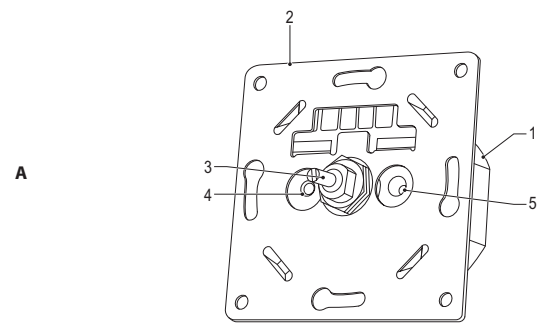

Description (fig. A)

The LED wall dimmer is suitable for use with dimmable filament LED lamps, incandescent lamps and halogen lamps. You can connect two switches to one lamp at the same time.

1. Mounting box	
2. Mounting plate	
3. On/Off switch	• Use the switch to switch on or off the dimmer.
4. Dimmer button	• To select the best dimming profile, start at the maximum brightness and decrease until the light starts to flicker. • Use a pen to press the button to select the dimming profile. Repeatedly press the button to move to the next dimming profile.
5. LED indicator	• The LED indicator flashes 1-8 times to indicate the number of the selected dimming profile.

Necessary tools

- Small Phillips screwdriver
- Small screwdriver (voltage tester)
- Cable stripper

Installation (fig. B)

- Remove the mains plug from the wall socket.
- Strip the wires of the lamp and the power supply (± 1 cm).
- Connect the wires according to fig. B1 to connect with a two-way switch and according to fig. B2 to connect without a two-way switch.
- Screw the dimmer into the mounting box at a minimum depth of 40 mm.
- Select a dimming profile.
- Mount the cover and the dimmer button onto the dimmer.

Technical data

Input voltage	230 V AC / 50 Hz
Output voltage	230 V AC
Output power range	5-150 W/VA
Suitable lamps	Dimmable filament LED lamps* (230 V / 27 W) Incandescent lamps (230 V / 150 W) Halogen lamps (230 V / 150 W)
Operating temperature	0 °C – 40 °C
Relative humidity	10% – 90%
Dimensions: Mounting box (Ø x H) Mounting plate (L x W)	54 x 34 mm 70 x 70 mm

*The lamp is used preferably together with the TRADIMSTAB01 to achieve the best dimming results.

Safety



- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- Do not modify the device in any way.
- The device shall not be used by children without the supervision of an adult. Children shall not play with the device.
- Do not use the device outdoors. The device is suitable for indoor use only.
- Do not expose the device to water or moisture.
- Do not expose the device to direct sunlight.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Do not clean the inside of the device.
- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the outside of the device with a clean, dry cloth.

Beschrijving (fig. A)

De LED-wanddimmer is geschikt voor gebruik met dimbare filament led-lampen, gloeilampen en halogeenlampen. U kunt twee schakelaars tegelijkertijd op één lamp aansluiten.

1. Montagedoos	
2. Montageplaat	
3. Aan/uit-schakelaar	• Gebruik de schakelaar om de dimmer aan- of uit te schakelen.
4. Dimknop	• Selecteer het beste dimprofiel door te starten met de maximum lichtsterkte en te dimmen totdat het licht begint te flakkeren. • Druk met een pen op de knop om het dimprofiel te selecteren. Druk herhaaldelijk op de knop om verder te gaan naar het volgende dimprofiel.
5. LED-indicator	• De LED-indicator kniptert 1-8 keer om het nummer van het geselecteerde dimprofiel weer te geven.

Noodzakelijk gereedschap

- Kleine kruiskopschroevendraaier
- Kleine schroevendraaier (spanningstester)
- Kabelstriptang

Installatie (fig. B)

- Verwijder de netsleutel uit het stopcontact.
- Strip de draden van de lamp en de voeding (± 1 cm).
- Sluit de kabels aan volgens fig. B1 om te verbinden met een tweewegschakelaar en volgens fig. B2 om te verbinden zonder een tweewegschakelaar.
- Schroef de dimmer in de montagedoos op een minimale diepte van 40 mm.
- Selecteer een dimprofiel.
- Monteer het afdekplaatje en dimknop op de dimmer.

Technische gegevens

Ingangsspanning	230 V AC / 50 Hz
Uitgangsspanning	230 V AC
Uitgangsvermogensbereik	5-150 W/VA
Geschikte lampen	Dimbare filament LED-lampen* (230 V / 27 W) Gloeilampen (230 V / 150 W) Halogeenlampen (230 V / 150 W)
Bedrijfstemperatuur	0 °C – 40 °C
Relatieve vochtigheid	10% – 90%
Afmetingen: Montagedoos (Ø x H) Montageplaat (L x B)	54 x 34 mm 70 x 70 mm

* Gebruik de lamp bij voorkeur in combinatie met de TRADIMSTAB01 om de beste dimresultaten te bereiken.

Veiligheid



- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Gebruik het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Breng geen enkele wijziging aan het apparaat aan.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt zonder toezicht van een volwassene. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis. Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Stel het apparaat niet bloot aan water of vocht.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Reinig met de benodigde zorg het apparaat.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuimmiddelen.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog de buitenzijde van het apparaat grondig af met een schone, droge doek.

Beschreibung (Abb. A)

Der LED-Wanddimmer ist für die Verwendung mit dimmbaren LED-Glühlampen, Glühlampen und Halogenlampen geeignet. Sie können zwei Schalter gleichzeitig an einer Lampe anschließen.

1. Montagekasten	
2. Montageplatte	
3. Ein-/Aus-Schalter	• Verwenden Sie zum Ein- oder Ausschalten des Dimmers den Schalter.
4. Dimmertaste	• Um das beste Dimmprofil auszuwählen, beginnen Sie mit der maximalen Helligkeit und regeln Sie diese herunter, bis das Licht zu flackern anfängt. • Verwenden Sie einen Stift, um die Taste zwecks Auswahl des Dimmprofils zu drücken. Drücken Sie die Taste wiederholt, um zum nächsten Dimmprofil zu gelangen.
5. LED-Anzeige	• Die LED-Anzeige blinkt 1 bis 8 Mal, um die Nummer des gewählten Dimmprofils anzuzeigen.

Erforderliche Werkzeuge

- Kleiner Phillips-Schraubendreher
- Kleiner Schraubendreher (Spannungsprüfer)
- Kabelabsolierzange

Installation (Abb. B)

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
- Ziehen Sie die Drähte der Lampe und den Stromversorgungsdraht (± 1 cm) ab.
- Schließen Sie die Drähte entsprechend Abb. B1 an, um einen Zwei-Wege-Schalter anzuschließen, sowie entsprechend Abb. B2, um einen Anschluss ohne Zwei-Wege-Schalter vorzunehmen.
- Schrauben Sie den Dimmer auf einer Mindestdiefe von 40 mm in den Montagekasten an.
- Wählen Sie ein Dimmprofil aus.
- Montieren Sie die Abdeckung und die Dimmertaste auf den Dimmer.

Technische Daten

Eingangsspannung	230 V AC / 50 Hz
Ausgangsspannung	230 V AC
Ausgangsleistungsbereich	5-150 W/VA
Passende Lampen	Dimmbare LED-Glühlampen* (230 V / 27 W) Glühlampen (230 V / 150 W) Halogeenlampen (230 V / 150 W)
Betriebstemperatur	0 °C – 40 °C
Relative Feuchtigkeit	10 % - 90%
Abmessungen: Montagekasten (Ø x H) Montageplatte (L x B)	54 x 34 mm 70 x 70 mm

* Die Lampe ist vorzugsweise in Kombination mit dem TRADIMSTAB01 zu verwenden, um bestmögliche Dimmergebnisse zu erzielen.

Sicherheit



- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
- Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
- Das Gerät darf in keiner Weise verändert werden.
- Dieses Gerät darf ohne die Aufsicht eines Erwachsenen nicht von Kindern benutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen.
- Setzen Sie das Gerät keinem Wasser und keiner Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenstrahlung aus.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel- oder Scheuermittel.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Äußere des Geräts gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.

Description (fig. A)

Le variateur mural LED est compatible avec les lampes LED à filament à gradation, les lampes à incandescence et les lampes halogènes. Vous pouvez connecter deux interrupteurs à la fois sur une lampe.

1. Boîte de montage	
2. Plaque de fixation	
3. Interrupteur marche/arrêt	• Appuyez sur l'interrupteur pour allumer /éteindre le variateur.
4. Bouton de variateur	• Pour sélectionner le meilleur profil de gradation, commencez par la luminosité maximum puis réduisez jusqu'à ce que l'éclaireage commence à vaciller. • Utilisez un stylo pour appuyer sur le bouton afin de sélectionner le profil de gradation. Appuyez de manière répétée sur le bouton pour passer au profil de gradation suivant.
5. Indicateur LED	• L'indicateur LED clignote 1-8 fois pour indiquer le numéro du profil de gradation sélectionné.

Outils nécessaires

- Petit tournevis cruciforme
- Petit tournevis (testeur de tension)
- Pince à dénuder

Installation (fig. B)

- Débranchez la fiche secteur de la prise murale.
- Déroulez les fils de la lampe et de l'alimentation électrique(s ± 1 cm).
- Connectez les fils selon la fig. B1 pour connecter un interrupteur bidirectionnel ou selon la fig. B2 pour connecter sans interrupteur bidirectionnel.
- Vissez le variateur sur la boîte de montage à une profondeur minimum de 40 mm.
- Sélectionnez un profil de gradation.
- Montez le cache et le bouton de variateur sur le variateur.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée	230 V CA / 50 Hz
Tension de sortie	230 V CA
Plage de puissance de sortie	5-150 W/VA
Lampes adaptées	Lampes LED à filament à gradation* (230 V / 27 W) Lampes à incandescence (230 V / 150 W) Lampes halogènes (230 V / 150 W)
Température de fonctionnement	0 °C – 40 °C
Humidité relative	10% – 90%
Dimensions: Boîte de montage (Ø x H) Plaque de montage (L x l)	54 x 34 mm 70 x 70 mm

* La lampe est utilisée de préférence avec le TRADIMSTAB01 pour assurer les meilleurs résultats de gradation.

Sécurité



- Pour réduire le risque de choc électrique, ce produit doit être ouvert uniquement par un technicien qualifié si une réparation s'impose.
- Débranchez l'appareil et les autres équipements du secteur s'il y a un problème.
- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- Ne touchez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
- Ne modifiez l'appareil d'aucune manière.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un neuf.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants sans la supervision d'un adulte. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. L'appareil est conçu exclusivement pour une utilisation en intérieur.
- N'exposez pas l'appareil à l'eau ou à l'humidité.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière solaire directe.

Nettoyage et entretien

Avvertissement !

- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide. Séchez soigneusement l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Descrizione (fig. A)

Il dimmer da parete per LED è idoneo per l'uso con lampade LED a filamentto per dimmer, lampade a incandescenza e lampade alogene. È possibile connettere contemporaneamente due interruttori a una lampada.

1. Piacina di montaggio	
2. Piastra di montaggio	
3. Interruttore di accensione/spengimento	• Utilizzare l'interruttore per accendere o spegnere il dimmer.
4. Pulsante dimmer	• Per selezionare il migliore profilo di attenuazione, iniziare dalla luminosità massima e ridurre finché la luce non inizia a mostrare un tremolio. • Utilizzare una penna per premere il pulsante per selezionare il profilo di attenuazione. Premere ripetutamente il pulsante per passare al profilo di attenuazione successivo.
5. Indicatore LED	• L'indicatore LED lampeggia 1-8 volte per indicare il numero del profilo di attenuazione selezionato.

Strumenti necessari

- Cacciavite piccolo con testa a croce
- Cacciavite piccolo (tester di tensione)
- Pinza spelafili

Installazione (fig. B)

- Disinserire la spina di alimentazione dalla presa a parete.
- Speilare i fili dei cavi della lampada e dell'alimentazione (± 1 cm).
- Collegare i fili seguendo la fig. B1 per il collegamento con un interruttore a due vie o seguendo la fig. B2 per il collegamento senza interruttore a due vie.
- Avvitare il dimmer nella piastrina di montaggio con una profondità minima di 40 mm.
- Selezionare il profilo di attenuazione.
- Montare il coperchio e il pulsante del dimmer sul dimmer.

Dati tecnici

Tensione di ingresso	230V CA / 50 Hz
Tensione di uscita	230V CA
Gamma di potenza di uscita	5-150 W/VA
Lampade idonee	Lampade LED con filamento per dimmer (230 V / 27 W) Lampade a incandescenza (230 V / 150 W) Lampade alogene (230 V / 150 W)
Temperatura di funzionamento	0 °C – 40 °C
Umidità relativa	10% – 90%
Dimensioni: Piacina di montaggio (Ø x H) Piastra di montaggio (L x W)	54 x 34 mm 70 x 70 mm

* È preferibile utilizzare la lampada in combinazione con il TRADIMSTAB01 per ottenere i migliori risultati di attenuazione.

Sicurezza



- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione e da altri apparecchi se dovesse esserci un problema.
- Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
- Non modificare il dispositivo in alcun modo.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato dai bambini senza la supervisione di un adulto. I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto. Questo dispositivo è adatto solo per uso in ambienti interni.
- Non esporre il dispositivo ad acqua o umidità.
- Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole.

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido. Asciugare a fondo l'esterno del dispositivo con un panno pulito e asciutto.

Beskrivelse (fig. A)

LED-vægdimmeren er egnet til brug med dæmpbare glødetråds-LED-lamper, glødetrådslamper og halogenlamper. Du kan tilslutte to kontakter til en lampe på samme tid.

1. Monteringsdåse	
2. Monteringsplade	
3. Tænd/sluk-kontakt	• Brug kontakten til at tænde eller slukke for dæmperen.
4. Dæmperknapp	• Du vælger den bedste dæmpningsprofil ved at starte med den maksimale lysstyrke og reducere indtil lyset begynder at flimre. • Brug en pen til at trykke på knappen for at vælge dæmpningsprofilen. Tryk flere gange på knappen for at gå til næste dæmpningsprofil.
5. LED-indikator	• LED-indikatoren blinker 1-8 gange for at angive nummeret på den valgte dæmpningsprofil.

Nødvendige værktøj

- Lille Phillips skruetrækker
- Lille skruetrækker (spændingstester)
- Kabelstripper

Installation (fig. B)

- Fjern netstikket fra stikkontakten.
- Strip lampens ledninger og strømforsyningsledningen (± 1 cm).
- Tilslut ledningerne som vist i fig. B1 for at tilslutte en tovejs kontakt, og som vist i fig. B2 for at tilslutte uden tovejs kontakt.
- Skru dæmperen ind i monteringsdåsen med en minimumsdybde på 40 mm.
- Vælg en dæmpningsprofil.
- Monter dækslet og dæmperknappen på dæmperen.

Tekniske data

Indgangsspænding	230 V AC / 50 Hz
Udgangsspænding	230 V AC
Udgangseffektområde	5-150 W/VA
Egnede lamper	Dæmpbare glødetråds-LED-lamper* (230 V / 27 W) Glødetrådslamper (230 V / 150 W) Halogeenlamper (230 V / 150 W)
Driftstemperatur	0 °C – 40 °C
Relativ fugtighed	10% – 90%
Dimensioner: Monteringsdåse (Ø x H) Monteringsplade (L x B)	54 x 34 mm 70 x 70 mm

* Lampen bruges bedst med TRADIMSTAB01 for at opnå de bedst dæmpningsresultater.

Sikkerhed



- For at mindske risikoen for elektrisk stød, må dette produkt kun åbnes af en autoriseret tekniker, når service er nødvendig.
- Tag produktet ud af stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
- Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
- Brug kun enheden til de tilsligede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den omgående udskiftes.
- Der må ikke laves nogen form for ændringer til enheden.
- Enheden må ikke anvendes af børn når de ikke holdes under opsyn af en voksen. Børn må ikke lege med enheden.
- Brug ikke enheden udendørs. Enheden er kun beregnet til indendørs brug.
- Udsæt ikke enheden for vand eller fugt.
- Undlad at udsætte enheden for direkte sollys.

Rennging og vedligeholdelse

Advarsel!

- Rengør ikke enheden indvendigt.
- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.
- Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud. Tør enheden grundigt af udvendigt med en ren, tør klud.

Beskrivelse (fig. A)

LED vægmonteret dimmer er egnet for brug med dimbare LED-filamentlamper, glødelamper og halogenlamper. Det kan kobles til to bryttere til én lampe samtidig.

1. Vægboks	
2. Vægplade	
3. På/av-bryter	• Brug knappen for at slå på eller af dimmeren.
4. Dimmeknapp	• For at vælge den beste dimmerprofilen, start ved maks lysstyrke og reducer frem til lyset begynder å blinke. • Bruk en penn for å trykke på knappen for å velge dimmerprofil. Trykk flere ganger på knappen for å gå til neste dimmerprofil.
5. LED-indikator	• LED-indikatoren blinker 1-8 ganger for å indikere nummeret på den valgte dimmerprofilen.

Nødvendig værktøj

- Lille spjærskrujern
- Lite flatt skrujern (test av spenning)
- Avsløsingsstang

Installasjon (fig. B)

- Ta støpetsett ut fra stikkontakten.
- Avisoler ledningene for lampen og strømforsyningen (± 1 cm).
- Koble ledningene i henhold til fig. B1 bruk med en toveis bryter, og i henhold til fig. B2 bruk uten toveis bryter.
- Skru dimmeren inn i veggboxen ved en minimum dybde på 40 mm.
- Vælg en dimmerprofil.
- Sett på plass dekslet og dimmeknappen på dimmeren.

Tekniske data

Inngangsspenning	230 V AC / 50 Hz
Utgangsspenning	230 V AC
Utgangseffekt	5-150 W/VA
Egnede lamper	Dimbare LED-filamentlamper* (230 V / 27 W) Glødelamper (230 V / 150 W) Halogeenlamper (230 V / 150 W)
Driftstemperatur	0 °C – 40 °C
Relativ fuktighet	10% – 90%
Dimensioner: Veggboks (Ø x H) Veggplade (L x B)	54 x 34 mm 70 x 70 mm

* Lampen brukes fortrinnsvis sammen med TRADIMSTAB01 for å oppnå best mulig resultat.

Sikkerhet



- For å redusere faren for strømskudd, skal dette produktet bare åpnes av en autorisert tekniker når vedlikehold er nødvendig. Koble produktet fra strømmen og annet utstyr dersom et problem oppstår.
- Læs bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
- Brug bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
- Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheden må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
- Ikke modifier enheten på noen som helst måte.
- Enheten skal ikke brukes av barn uten tilsyn av far voksne. Barn skal ikke leke med enheten.
- Ikke bruk enheten utendørs. Enheten er kun ment for innendørs bruk.
- Ikke utsatt enheten for vann eller fuktighet.
- Ikke utsatt enheten for direkte sollys.

Rennging og vedlikehold

Advarsel!

- Ikke rengjør innviden av enheten.
- Ikke bruk rensesmidler eller skurmidler.
- Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.
- Rengjør utviden av enheten med en myk, fuktig klut. Tørk utviden av enheten grundig med en tørr, ren klut.

Beskrivning (fig. A)

LED-væggdimmeren är lämpig för användning med dimbara LED-glödampor, glödampor och halogenlampor. Du kan ansluta två brytare till en lampas samtidigt.

7. Monteringsdåsa	
8. Monteringsplatta	
9. På/av-brytare	• Använd brytaren för att sätta på eller stänga dimmern.
10. Dimmerknapp	• För att välja den bästa dimmerprofilen, börja på maximal ljusstyrka och minska tills lampan börjar blinka. • Skruva fast dimmern i monteringsdåsan med ett minsta djup på 40 mm. • Välj en dimmerprofil. • Monter skyddet och dimmerknappen på dimmern.
11. LED-indikator	• LED-indikatoren blinkar 1-8 gånger för att indikera numret för vald dimmerprofil.

Nödvändiga verktyg

- Liten