BEDIENUNGSANLEITUNG

ProFoon®

TX-180

1 INSTALLATION

ACHTUNG: Beim Installieren oder Austauschen der Batterien müssen Sie immer zuerst das Telefonkabel aus der Telefondose ziehen, um Gefahren durch Stromschlag aufgrund von Hochspannung im Telefonnetzwerk zu vermeiden.

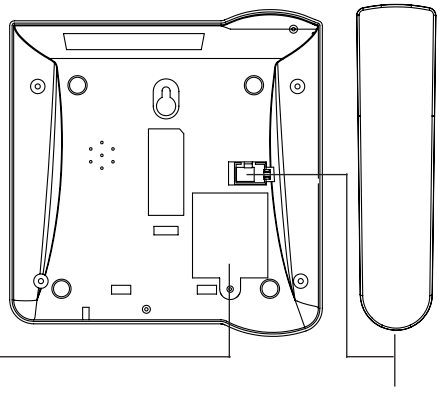

1.1 BATTERIEN: (nicht im Lieferumfang enthalten)
Hier können Sie 4 Batterien installieren, um das Telefon mit Strom zu versorgen, falls die Stromversorgung des Netzteils ausfällt. Installieren Sie nur Alkaline-Batterien mit 1,5 V, Größe AAA (Stiftzelle). Wegen der kleineren Spannung sind aufladbare Batterien für dieses Telefon ungeeignet.

1.2 SPIRALKABEL:
Verbinden Sie den Hörer mit dem Telefon, indem Sie ein Ende des Spiralkabels an der Unterseite des Hörers und das andere Ende an der Unterseite des Telefons anschließen. Drücken Sie auf die Stecker, bis Sie einen ‘Klick’ hören.



1.3 NETZTEIL

Hier können Sie das mitgelieferte 6 V Netzteil anschließen. Das Netzteil selbst muss an einer 230 V AC Steckdose eingesteckt werden.

1.4 TELEFONANSCHLUSS:

Der modulare Stecker des Telefonkabels muss in den TEL LINE-Eingang des Telefons gesteckt werden. Die andere Seite des Telefonkabels muss in die Telefondose gesteckt werden.

1.5 WANDMONTAGE:

Bohren Sie übereinander und mit einem Abstand von 102 mm 2 Löcher in die Wand und setzen Sie Dübel und Schrauben ein; lassen Sie die Schraubköpfe 5 mm hervorstehen.

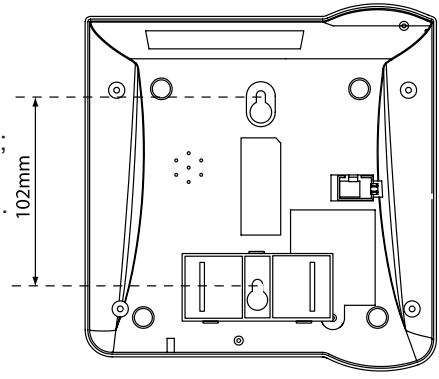

Lassen Sie die mitgelieferte Wandhalterung auf der Rückseite des Telefons einrasten.

Verwenden Sie die schlüsselförmigen Löcher, um das Telefon an den Schrauben einzuhängen und drücken Sie das Telefon nach unten.

Anschließend können Sie das Telefon- und Netzteilkabel mit Kabelbindern an der Wand befestigen.

2 TELEFONÜBERSICHT

Flash: Auswahltaste für die Flash-Zeit (siehe Abschnitt 7.2)

: Klingeltonlautstärkeregler

▲ und ▼-Taste: zum Scrollen durch Speicher und Einstellungen

🗑/⊠ Taste: zum Löschen der Speicher und zum Einschalten des Mikrofons

✆ Taste: zum Wählen der Speichernummern

⊠ Kontrollleuchte: leuchtet auf, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist

Hörer

Display

Rufanzeige, leuchtet auf, wenn Sie einen Anruf erhalten

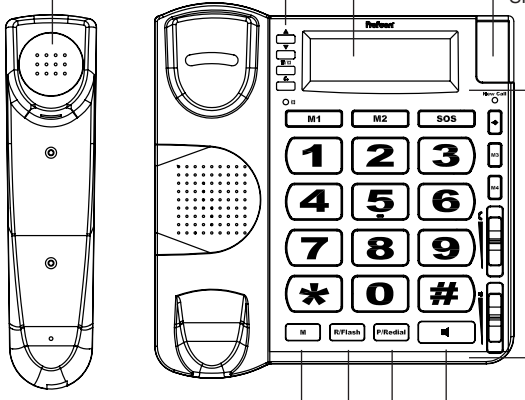

Das Symbol ‚Neuer Anruf' leuchtet auf, wenn Sie neue Anrufe erhalten haben

M1 und M2-Taste: Direktspeichertasten 1 und 2

SOS-Taste: zum automatischen Wählen der Notrufnummern

⌖ Taste: zum Programmieren der Speicher

M3 und M4-Taste: Direktspeichertasten 3 und 4

✆ Lautstärkeregler: zum Einstellen der Hörerlautstärke

Lautstärkeregler: zum Einstellen der Lautsprecherlautstärke

M-Taste: zum Wählen der 2-Tastenspeicher

R/Flashtaste: zum Setzen eines Flash-Impulses, z.B. für die Funktion ‘Anklopfen’

P/Wahlwiederholungstaste: zum Setzen einer Wählpause/ Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummern

Lautsprechertaste: zum Aktivieren der Lautsprecherfunktion

3 VERWENDUNG DES TELEFONS

3.1 EINGEHENDE ANRUFE:



3.1.1 Klingeltonlautstärke:
mit dem 🔔-Schalter auf der Rückseite des Telefons stellen Sie die Klingetonlautstärke ein

3.1.2 Anrufanzeige:
Die Anrufanzeige leuchtet beim Empfang eines eingehenden Anrufs auf

3.1.3 Einen Anruf entgegennehmen
Hörer:
Nehmen Sie den Hörer ab, um den Anruf mit dem Hörer anzunehmen

oder

Freisprechen:
Drücken Sie die Lautsprechertaste, um den Anruf im Freisprechmodus anzunehmen.

3.1.4 Einen Anruf trennen:
Hörer:
Legen Sie den Hörer auf das Telefon zurück

oder

Freisprechen:
Drücken Sie erneut die Lautsprechertaste

3.2 AUSGEHENDE ANRUFE:

3.2.1 Nummern wählen:

Hörer:
Nehmen Sie den Hörer ab

Geben Sie die Telefonnummer auf der Tastatur ein

oder

Freisprechen:
Drücken Sie die Lautsprechertaste

Geben Sie die Telefonnummer auf der Tastatur ein

oder

Vorwählen:
Geben Sie die Telefonnummer auf der Tastatur ein
*mit der 🗑-Taste löschen Sie alle falschen Eingaben und mit der **P/Wahlwiederholungs**-Taste setzen Sie eine Pause*

Drücken Sie die ✆-Taste, um die Nummer über die Freisprecheinrichtung zu wählen

3.2.2 Wahlwiederholung:

Drücken Sie die Taste **P/Wahlwiederholung**; die zuletzt gewählte Nummer erscheint auf dem Display

Drücken Sie wiederholt auf **P/Wahlwiederholung**, um eine der 5 zuletzt gewählten Nummern auszuwählen

Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Lautsprechertaste, um die ausgewählte Nummer zu wählen

3.2.3 Aus Speichern wählen:

Direkte Speicher:
Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Lautsprechertaste.

Drücken Sie die gewünschte Speichertaste (M1 ~ M4), um die entsprechende Nummer zu wählen.

(Sie können auch zuerst die gewünschte Speichertaste und dann die Taste ✆ drücken, um die Nummer über die Freisprecheinrichtung zu wählen)

2-Tastenspeicher:
Nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie die Lautsprechertaste.



Drücken Sie die M-Taste, gefolgt von einer der 10 Tasten auf der Tastatur, unter der Sie eine Nummer gespeichert haben, um diese Nummer zu wählen.

(Sie können auch zuerst die M-Taste, gefolgt von einer der Tasten auf der Tastatur und dann die ✆-Taste drücken, um die Nummer über die Freisprecheinrichtung zu wählen)

Siehe Abschnitt 4.2 für die Programmierung der Speicher.

3.3 FUNKTIONEN WÄHREND EINES ANRUFS:





3.3.1 Lautstärke:

Hörer:

Verwenden Sie den ☾-Regler, um die Hörerlautstärke einzustellen

Freisprechen:

Verwenden Sie den 🔊-Regler, um die Lautstärke des Lautsprechers einzustellen

3.3.2 Zwischen Hörer- / Freisprechfunktion umschalten:

Vom Hörer zur Freisprechfunktion:

Drücken Sie die Lautsprechertaste und legen Sie den Hörer auf, um den Anruf über die Freisprecheinrichtung fortzusetzen

Von der Freisprechfunktion zum Hörer:

Nehmen Sie während eines Anrufs den Hörer ab, um das Gespräch über den Hörer fortzusetzen

3.3.3 Stummschalten (Mikrofon aus):

Drücken Sie die Taste ⊠, um das Mikrofon auszuschalten.

Die ⊠ Anzeige bleibt beleuchtet, solange das Mikrofon ausgeschaltet ist.

Drücken Sie ⊠ erneut, um das Mikrofon wieder einzuschalten.



3.3.4 Anruftimer:
Das Display des Telefons erfasst die Dauer des Anrufs.

Dieser Timer verschwindet, sobald Sie den Anruf trennen.

3.3.5 Rufumleitung / R-Funktion:
Mit der **R/Flash**-Taste leiten Sie Anrufe weiter, wenn Sie über eine Heimtelefonzentrale telefonieren oder Telekommunikationsdienste nutzen (z.B. einen Zweitanruf), siehe auch Abschnitt 7.2

3.3.6 Telekommunikationsdienste:
Die Tasten * (Stern) und # (Raute) sind Tasten für Telekommunikationsdienste beim Anrufen eines Telekommunikationsdienstes, wie z.B. Telebanking.

4 SPEICHER

4.1 EINFÜHRUNG:

DasTX-180 ist mit 4 Direktspeichern ausgestattet, die Sie mit einem einzigen Tastendruck wählen und 10 2-Tasten-Speichern, die Sie durch Drücken der **M**-Taste gefolgt von einer der 10 Tasten auf der Tastatur wählen können.

4.2 PROGRAMMIEREN:

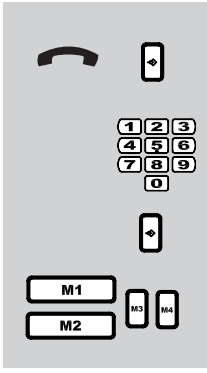

4.2.1 Direktspeicher

Legen Sie den Hörer auf und drücken Sie 1x die ⇳-Taste

Geben Sie auf der Tastatur die Telefonnummer ein (max. 24 Ziffern)

Drücken Sie 1x die ⇳-Taste

Drücken Sie die gewünschte Speichertaste **M1 ~M4**

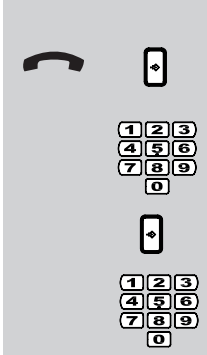

4.2.2 2-Tastenspeicher:

Legen Sie den Hörer auf und drücken Sie 1x die ⇳-Taste

Geben Sie auf der Tastatur die Telefonnummer ein (max. 24 Ziffern)

Drücken Sie 1x die ⇳-Taste

Drücken Sie eine der Tasten auf der Tastatur

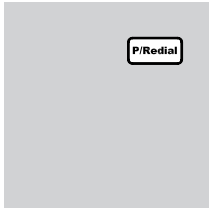

4.2.3 Pause:
Wenn Sie für eine Speichernummer eine Pause setzen möchten, z.B. wenn Sie über eine Heim- oder Bürotelefonzentrale wählen, drücken Sie die **P/Wahlwiederholungs**-Taste an der gewünschten Stelle, um eine Wählpause von 3 Sekunden zu setzen

4.3 LÖSCHEN:

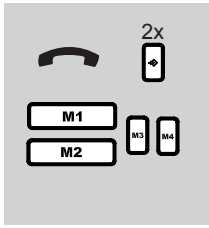

4.3.1 Direktspeicher:
Legen Sie den Hörer auf und drücken Sie 2x die ⌖-Taste

Drücken Sie die Speichertaste **M1 ~M4**, die Sie löschen möchten

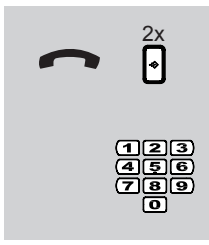

4.3.2 2-Tastenspeicher:
Legen Sie den Hörer auf und drücken Sie 2x die ⌖-Taste

Drücken Sie die Zifferntaste auf der Tastatur, die Sie löschen möchten

4.4 KORRIGIEREN:

Sie können eine alte Nummer überschreiben, indem Sie eine neue und korrekte Nummer an ihrer Stelle programmieren, wie in Abschnitt 4.2 beschrieben

4.5 WÄHLEN:

Hierfür, siehe Abschnitt 3.2 3

5 ANRUFERKENNUNG

5.1 EINFÜHRUNG:

Wenn Sie einen eingehenden Anruf empfangen, zeigt das Display des Telefons die Telefonnummer dieses Teilnehmers an.

Der Speicher für diese eingehenden Anrufe kann 55 Nummern speichern, einschließlich Datum und Uhrzeit des Anrufs.

Die Rufnummernerkennungsfunktion ist mit der Wählfunktion des Telefons verknüpft. Wenn Sie den Speicher überprüfen, können Sie jeden Teilnehmer mit einer einzigen Aktion zurückrufen.

Das TTX-180 ist für das DTMF-System der niederländischen KPN und für das FSK-System der belgischen PTT und von Telefongesellschaften in den Niederlanden und Belgien geeignet, sofern sie Telefondienste anbieten.

5.2 ANZEIGE NEUER ANRUFE:

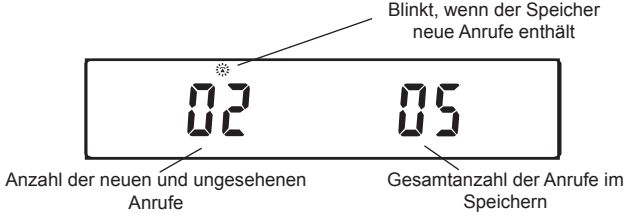

Die Anzeige ‘Neuer Anruf’ blinkt ebenfalls am Telefon.

5.3 SPEICHER PRÜFEN:

Drücken sie die Taste ▼ oder ▲, um den Rufnummernerkennungsspeicher zu öffnen.

Scrollen Sie mit Tasten ▼ und / order ▲ im Speicher
(beim Scrollen erscheint die Nummer den Anrufs kurz auf der linken Seite des Displays)

Drücken Sie die #-Taste, um die Uhrzeit des ausgewählten Anrufs zu prüfen (drücken Sie *, um die Nummer erneut anzuzeigen)

Heben Sie kurz den Hörer ab und legen ihn wieder auf, um den Speicher zu verlassen.

5.4 ZURÜCKRUFEN:

Drücken sie die Taste ▼ oder ▲, um den Rufnummernerkennungsspeicher zu öffnen.

Verwenden Sie die Tasten ▼ und ▲, um die gewünschte Nummer zu suchen.

Drücken Sie die ↪-Taste, um die Nummer über die Freisprecheinrichtung zu wählen.

5.5 LÖSCHEN:

5.5.1 Einzelne Anrufe löschen:

Drücken sie die Taste ▼ oder ▲, um den Rufnummernerkennungsspeicher zu öffnen.

Mit den Tasten ▼ und ▲ wählen Sie den Anruf aus, den Sie löschen möchten.

Drücken Sie 2x die Taste 🗑, um die ausgewählte Nummer zu löschen.

5.5.2 Alle Anrufe löschen:

Drücken sie die Taste ▼ oder ▲, um den Rufnummernerkennungsspeicher zu öffnen.

Halten Sie die Taste 🗑 für mindestens 4 Sekunden gedrückt, um den gesamten Rufnummernerkennungsspeicher zu löschen.

5.6 MAILBOX-BENACHRICHTIGUNG: (nur für FSK-Systeme)

Falls Sie eine Mailbox-Nachricht erhalten haben, leuchtet ein Umschlag am Display auf, um Sie zu benachrichtigen.

Nach dem Abhören dieser Nachricht stellt das Netzwerk sicher, dass diese Benachrichtigung verschwindet.

5.7 ANMERKUNGEN:

5.7.1 Uhrzeit und Datum:

Wenn Sie einen Telefondienst nutzen, der die Rufnummernerkennungssignale über das FSK-System überträgt, erhalten Sie automatisch die korrekte Uhrzeit und Datum, wenn Sie einen eingehenden Anruf empfangen.

Wenn Sie die Signale über das DTMF-System empfangen, verwendet das Telefon die Uhrzeit, die Sie selbst programmiert haben (hierfür, siehe Abschnitt 7.1)

5.7.2 Unbekannter Teilnehmer:

Wenn das Display ‘0000000000’ oder ‘----------’ anzeigt, hat der Teilnehmer die Übertragung seiner Nummer blockiert.

5.7.3 Anmeldung:

Beachten Sie, dass Sie sich bei bestimmten Telefondienstanbietern für diesen Service anmelden müssen; bitte kontaktieren Sie Ihren Telefonanbieter.

6 NOTRUF

6.1 EINFÜHRUNG:

Sobald Sie die rote **SOS**-Taste drücken, wählt das Telefon automatisch 3 vorprogrammierte Notfallnummern. Falls der Anruf an die 1. Nummer nicht angenommen wird, wird die 2. Nummer und anschließend die 3. Nummer gewählt. Dieser Zyklus wird bis zu 10 Mal wiederholt. Wenn der Anruf jedoch angenommen wird, können Sie Ihre Situation der Person erklären, die Sie über den Hörer oder die Freisprecheinrichtung angerufen haben und um Hilfe bitten.
Sie können einstellen, wie lange das Telefon auf eine Antwort warten muss, bevor der Anruf getrennt und die nächste Nummer gewählt wird.

6.2 NOTFALLNUMMERN UND WÄHLZEIT PROGRAMMIEREN:

6.2.1 Notrufnummern programmieren:

Halten Sie die Taste ▲ für 3 Sekunden gedrückt, bis ‘E1’ auf dem Display erscheint.
(falls eine Notfallnummer bereits programmiert ist, wird diese Nummer unter ‘E1’ angezeigt)

Falls gewünscht, löschen Sie mit der 🗑- Taste alle alten Notfallnummern und geben die Notfallnummer, die zuerst gewählt werden muss, auf der Tastatur ein.

Drücken Sie die Taste ✆, das Display zeigt ‘E2’ an und nun können Sie die 2. Notfallnummer programmieren.



Wiederholen Sie diesen Vorgang für die 3. Notfallnummer (‘E3’) und drücken die ↩-Taste.

6.2.2 Wählzeit programmieren:
Nach dem 3. Drücken der Taste ↩ zeigt das Display ‘1t’ an, gefolgt von der Zeit, die das Telefon zum Warten auf eine Antwort benötigen darf.

Mit den Tasten * und # setzen Sie die Wählzeit; Sie können aus 30 Sekunden (00-30), 60 Sekunden (01-00), 90 Sekunden (01-30) und 120 Sekunden (02-00) auswählen.

Drücken Sie die Taste ↩, um Notfallnummern und Wählzeit zu speichern.

6.3 BEDIENUNG:

6.3.1 Alarm aktivieren:
Drücken Sie die rote SOS-Taste, um einen Notruf zu starten, die Lautsprecherfunktion wird aktiviert und die erste Notfallnummer wird gewählt.

6.3.2 Wenn der Anruf entgegengenommen wird:

a. Jetzt können Sie den Hörer Ihres Telefons abnehmen oder die Lautsprechertaste drücken, um den Alarmmodus des Telefons zu deaktivieren.

Achtung: wenn Sie das nicht tun, wird das Telefon nach der programmierten Wählzeit getrennt (oder nach ein paar Sekunden Stille) und die nächste Notfallnummer wird gewählt.

b. Nun können Sie Ihre Situation erklären und um Hilfe bitten.
c. Legen Sie den Hörer auf oder drücken Sie die Lautsprechertaste, um den Anruf zu beenden.

6.3.3 Wenn der Anruf nicht entgegengenommen wird:

a. Das Telefon hält die Leitung für die programmierte Wählzeit offen, während das Telefon auf der anderen Seite klingelt.
b. Nach der programmierten Wählzeit wird der Anruf verbunden und die 2. Notrufnummer wird sofort gewählt.
c. Wie Punkt 'b', doch die 3. Nummer wird gewählt.
d. Dies wird bis zu 10 Mal wiederholt, dann deaktiviert das Telefon den Alarmmodus und kehrt in den Standby-Modus zurück.

6.3.4 Sonstige Anrufbedingungen:

a. Der gewählte Anschluss ist besetzt:
Das Telefon erkennt den Besetztton, trennt den Anruf nach ein paar Sekunden und wählt die nächste Notfallnummer.

b. Der Anruf wird von einem Anrufbeantworter oder einer Mailbox entgegengenommen:
Nach der programmierten Wählzeit von 30, 60, 90 oder 120 Sekunden (oder nach ein paar Sekunden Stille) wird der Anruf getrennt und die nächste Nummer wird gewählt.

7 EINRICHTEN:

7.1 UHRZEIT, DATUM UND KONTRAST:

Im Standby-Modus zeigt das Display Ihres Telefons Uhrzeit und Datum an und wenn Sie einen eingehenden Anruf empfangen, werden Uhrzeit und Datum zusammen mit der Nummer im Rufnummernerkennungsspeicher registriert. Sie können auch den Kontrast Ihres Displays einstellen, um sicherzustellen, dass das Display auf jeden Fall ablesbar ist.
Achtung: beim Einstellen von Uhrzeit, Datum und Kontrast müssen die Batterien installiert sein.

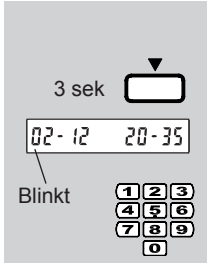

7.1.1 Uhrzeit und Datum:

Halten Sie die Taste ▼ für 3 Sekunden gedrückt; die erste Ziffer fängt am Display an zu blinken

Geben Sie auf der Tastatur Folgendes ein:
Tag - Monat - Stunden - Minuten
Verwenden Sie für jede Eingabe 2 Ziffern und das 24-Stunden-Format
Jetzt stellen Sie den Kontrast folgendermaßen ein:

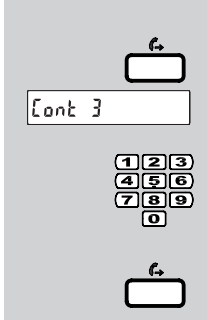

7.1.2 Kontrast:

Nach dem Einstellen von Uhrzeit/Datum drücken Sie die Taste ↱ und das Display zeigt die aktuelle Kontrasteinstellung an

Mit den Tasten 1 ~ 6 auf der Tastatur stellen Sie die gewünschte Stufe ein (Stufe 1~6)

Drücken Sie die Taste ↱, um Ihre Einstellungen zu speichern

7.2 **FLASH**:

Die FLASH-Funktion unterbricht kurzzeitig die Telefonverbindung. Diese Unterbrechung wird für die Aktivierung von Telekommunikationsdiensten (z.B. Anklopfen) oder für die Weiterleitung von Anrufen in bestimmten Heim- oder Bürotelefonzentralen genutzt.

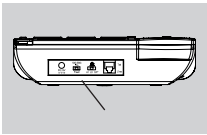

Sie können die Dauer dieser Unterbrechung auf 100 mS oder 300 mS auf der Rückseite des Telefons einstellen.

Fragen Sie Ihren Telekommunikationsanbieter Ihrer Heim- oder Geschäftstelefonzentrale nach der geeignetsten Dauer der Unterbrechung. Die Einstellung 100 mS wird am häufigsten in den Benelux verwendet und ist auch ab Werk voreingestellt.

8 WARNUNGEN UND BENUTZERTIPPS

8.1 INSTALLATION:

* Verbinden/trennen Sie die Telefonleitung mit/vom Telefon, wenn der Telefonstecker aus der Telefondose gezogen ist.
* Installieren Sie das Telefon niemals bei Gewitter.
* Installieren Sie die Telefonanschlussklemmen niemals in nassen oder feuchten Umgebungen.
* Berühren Sie niemals unisolierte Telefonleitungen, es sei denn, sie sind vom Telefonnetz getrennt.

8.2 AUFSTELLEN:

* Das Telefon wird über ein Netzteil mit Strom versorgt. Am Aufstellungsort des Telefons muss eine 230 V Steckdose verfügbar sein.
* Stellen Sie das Gerät vorzugsweise nicht auf Oberflächen, die mit Zellulose behandelt wurden; die Gummifüße können darauf Spuren hinterlassen.
* Stellen Sie das Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von anderen Telefonen oder anderen elektronischen (medizinischen) Geräten, Leuchtstoffröhren und anderen Gasentladungslampen auf; die ausgesendeten Radiowellen dieser Produkte können den Empfang des Alarmsignals der Fernbedienung stören.

8.3 STROMAUSFALL UND BATTERIEN:

* Bei einem Stromausfall oder beim Trennen des Netzteils von der Steckdose wird das Telefon von den 4 Batterien, die Sie an der Unterseite des Telefons installieren können, mit Strom versorgt (siehe Abschnitt 1.1).
* Wenn Sie keine Batterien installieren, können Sie das Telefon bei einem Stromausfall NICHT benutzen.

* Die Speicher sind auf Flash-Speicherchips gespeichert, die keine Backup-Stromversorgung benötigen. Das bedeutet, dass diese Speicher bei einem Stromausfall und nicht installierten Batterien nicht gelöscht werden; Sie müssen jedoch die Uhrzeit erneut einstellen.

8.4 SYSTEMFEHLER:

* Bei einem möglichen Systemfehler trennen Sie das Netzteil und das Telefonkabel vom Telefon und entfernen die Batterien. Warten Sie mindestens 20 Minuten und dann schließen Sie alles wieder an (siehe auch vorherige Seite, Punkt ‘Stromausfall’).
* Wenn Sie Zweifel haben, schließen Sie ein anderes Telefon an der Telefondose an, um zu bestimmen, ob das Problem durch Ihr Telefon, den Anschluss oder den Telefondienstanbieter verursacht wird.
* Wenn Sie das Problem nicht beheben können, kontaktieren Sie bitte den PROFOON Kundendienst unter der Telefonnummer 073-6411355 oder den Händler dieses Telefons.

9 NETZWERKKOMPATIBILITÄT

Dieses Telefon wurde für die Verwendung im ‘öffentlichen Telefonnetz (einfache analoge Leitung)’ der Telefon- und Kabelgesellschaften in allen Ländern der EU konstruiert. Jeder Anbieter könnte jedoch eine andere Anschlussleitung mit Stecker erfordern. Dieses Gerät stimmt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Europäischen Richtlinie 1999/5/EU überein.

10 SPECIFICATIONS

Wählen:	DTMF (TON)
R / FLASH:	100 & 300 mS (einstellbar)
Rufnummernerkennung:	DTMF & FSK (automatische Erkennung) 55 Speicher
Stromversorgung des Telefons:	6V, DC, 100 mA (über das mitgelieferte Netzteil)
Backup-Stromversorgung:	4 x 1,5 V Batterien, Größe AAA Alkaline (nicht im Lieferumfang enthalten)
Betriebstemperatur:	0°C bis 40°C
Lagertemperatur:	-20°C bis 60°C

11 INHALT

1 INSTALLATION
1.1 BATTERIEN 2
1.2 SPIRALKABEL 2
1.3 NETZTEIL 3
1.4 TELEFONANSCHLUSS 3
1.5 WANDMONTAGE 3

2 TELEFONÜBERSICHT 4

3 VERWENDUNG DES TELEFONS
3.1 EINGEHENDE ANRUFE
3.1.1 Klingeltonlautstärke 5
3.1.2 Anrufanzeige 5
3.1.3 Einen Anruf entgegennehmen 5
3.1.4 Einen Anruf trennen 5
3.2 AUSGEHENDE ANRUFE
3.2.1 Nummern wählen 6
3.2.2 Wahlwiederholung 6
3.2.3 Aus Speichern wählen 7
3.3 FUNKTIONEN WÄHREND EINES ANRUFS
3.3.1 Lautstärke 8
3.3.2 Zwischen Hörer- / Freisprechfunktion umschalten 8
3.3.3 Stummschalten (Mikrofon aus) 8
3.3.4 Anruftimer 9
3.3.5 Rufumleitung / R-Funktion 9
3.3.6 Telekommunikationsdienste 9

4 SPEICHER
4.1 EINFÜHRUNG 10
4.2 PROGRAMMIEREN
4.2.1 Direktspeicher 10
4.2.2 2-Tastenspeicher 10
4.2.3 Pause 11
4.3 LÖSCHEN
4.3.1 Direktspeicher 11
4.3.2 2-Tastenspeicher 11
4.4 KORRIGIEREN 11
4.5 WÄHLEN 11

5 ANRUFERKENNUNG
5.1 EINFÜHRUNG 12
5.2 ANZEIGE NEUER ANRUFE 12
5.3 SPEICHER PRÜFEN 13

5.4 ZURÜCKRUFEN 13
5.5 LÖSCHEN
5.5.1 Einzelne Anrufe löschen 14
5.5.2 Alle Anrufe löschen 14
5.6 MAILBOX-BENACHRICHTIGUNG (nur für FSK-Systeme) 14
5.7 ANMERKUNGEN
5.7.1 Uhrzeit und Datum 15
5.7.2 Unbekannter Teilnehmer 15
5.7.3 Anmeldung 15

6 NOTRUF
6.1 EINFÜHRUNG 16
6.2 NOTFALLNUMMERN UND WÄHLZEIT PROGRAMMIEREN
6.2.1 Notrufnummern programmieren 16
6.2.2 Wählzeit programmieren 17
6.3 BEDIENUNG
6.3.1 Alarm aktivieren 17
6.3.2 Wenn der Anruf entgegengenommen wird 17
6.3.3 Wenn der Anruf nicht entgegengenommen wird 18
6.3.4 Sonstige Anrufbedingungen 18

7 EINRICHTEN
7.1 UHRZEIT, DATUM UND KONTRAST 19
7.1.1 Uhrzeit und Datum 19
7.1.2 Kontrast 19
7.2 FLASH 20

8 WARNUNGEN UND BENUTZERTIPPS
8.1 INSTALLATION 21
8.2 AUFSTELLEN 21
8.3 STROMAUSFALL UND BATTERIEN 21
8.4 SYSTEMFEHLER 22

9 NETZWERKKOMPATIBILITÄT 23

10 TECHNISCHE DATEN 23

12 INHALT 24

Profoon®

Service Help

WWW.PROFOON.COM
SERVICE@PROFOON.NL

NL 073 6411 355
(Lokaal tarief)

BE 03 238 5666
(Lokaal tarief)
(Tarif local)

DE 0180 503 0085
Lokale Festnetzkosten

Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands

V1.0

CE