

ANVÄNDARMANUAL




Profoon®

TX-180

1 INSTALLATION



OBS!: När du sätter in eller byter batterier ska du alltid först koppla ur telefonsladden från vägguttaget för att undvika risken för stötar på grund av den höga spänningen i telefonnätverket.

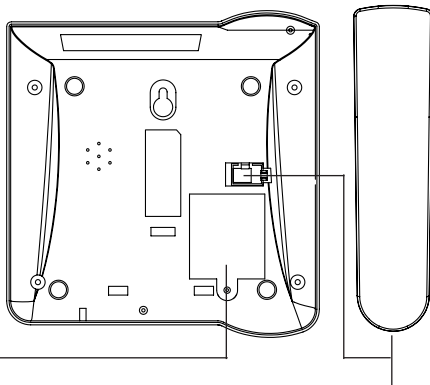


1.1 BATTERIER: (ej inkl.)

Här kan du sätta in 4 batterier som ger ström för det fall adaptern inte fungerar som det är tänkt. Använd endast alkalinbatterier på 1,5 volt i storlek AAA (blyertspennecell). Eftersom de har en lägre spänning är laddningsbara batterier inte lämpliga för den här telefonen.

1.2 SPIRALSLADD:

Anslut luren till telefonen genom att klicka in ena änden av spiralsladden nedtill på luren och den andra änden nertill på telefonen. Tryck in kontakterna tills du hör ett "klick".



1.3 STRÖMADAPTER

Här kan du ansluta den 6 volts strömadapter som medföljer. Adaptern måste sättas in i ett 230 volts vägguttag.


1.4 TELEFONANSLUTNING:

Modulkontakt-änden av telefonsladden måste sättas in i TEL LINE-ingången i telefonen. Andra änden av sladden måste sättas in i väggtelefonjacket.

1.5 VÄGGMONTERING:

Borra 2 hål vertikalt ovanför varandra på ett avstånd av 102 mm och sätt in pluggar och skruvar. Låt skruvskallarna sticka ut cirka 5mm.


Klicka fast det medföljande väggfästet baktill på telefonen.

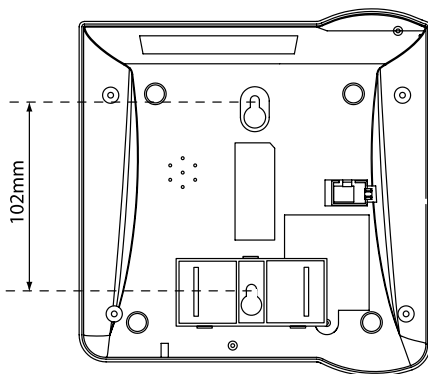

Använd nyckelhålen för att hänga telefonen på skruvskallarna och försiktigt trycka telefonen nedåt.

Efteråt kan du snygga till telefonsladden och adapterkabeln med kabelklämmor.

2 TELEFONBESKRIVNING



Blinkning:
väljare för
blinktid (se
avsnitt 7.2)


ringvolymknapp

▲ och ▼ knappar: för att bläddra mellan minnen och inställningar


☒ knapp: för att ta bort minnen och stänga av mikrofonen

☎ knapp: för att ringa upp minnesnummer

☒ indikator: lyser när mikrofonen är av



Lur



Display

samtalsindikator, lyses upp vid inkommande samtal

M-knapp:
för att ringa
upp med
2-knapps-
minnena

R/Blink-
knapp: för
att infoga
blinkpuls dvs.
för "Väntande
samtal"-
funktionen

P/Återuppringning-
sknapp: för
att infoga en
uppringningspaus
/ för att ringa
upp det senaste
numret på nytt

Högtalarknapp:
för att aktivera
högtalarfunktionen

symbolen 'New Call'
lyses upp när du får
nya samtal

M1 och M2-knappar:
direktminnesknappar
1 och 2

SOS-knapp: för att
automatiskt ringa
larmnummer

☞ knapp: för att
programmera minnen


M3 och M4-knappar:
direktminnesknappar
3 och 4

☎ volymkontroll: för att
justera lurvolym

🔊 volymkontroll:
för att justera
högtalарvolym


3 ATT ANVÄNDA TELEFONEN

3.1 INKOMMANDE SAMTAL:

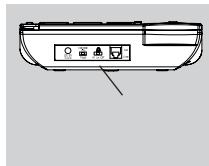

3.1.1 signalvolym:

använd knappen  baktill på telefonen för att justera signalvolymen

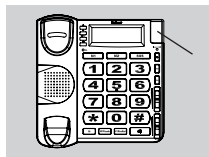

3.1.2 samtalsindikator:

samtalsindikatorn lyses upp vid inkommande samtal



3.1.3 för att svara

lur:

lyft luren för att svara

hands-free:

tryck på högtalarknappen för att svara hands-free på samtalet



3.1.4 för att koppla bort ett samtal:

lur:

lägg tillbaks luren på telefonen

hands-free:

tryck på nytt på högtalarknappen

3.2 UTGÅENDE SAMTAL:

3.2.1 för att ringa upp ett nummer:

lur:

lyft på luren



ange telefonnummer på knappsatsen

eller



hands-free:

tryck in högtalarknappen



ange telefonnummer med knappsatsen

eller



för-uppringning:

ange telefonnummer med knappsatsen

*använd knappen  om det blir fel och använd knappen **P/Redial** för att göra ett kort avbrott*



tryck in knappen  för att slå numret hands-free

3.2.2 för återuppringning:

tryck in knappen **P/Redial**; då visas det sist uppringda numret på displayen



tryck upprepat på **P/Redial** för att välja något av de 5 senast uppringda numren.



eller



lyft sedan på luren eller tryck på högtalarknappen för att ringa upp valt nummer

3.2.3 att ringa från telefonminnet:

direkta minnen:

lyft på luren eller tryck in högtalarknappen




tryck på önskad minnesknapp (M1 ~ M4)
för att ringa aktuellt nummer

(du kan också trycka först på önskad minnesknapp och sedan trycka på knappen  för att slå numret hands-free)

2-knappsminne:

lyft på luren eller tryck in högtalarknappen




tryck in knappen M och sedan på en av de 10 knapparna på knappsatsen under vilken du lagrat ett visst nummer för att kunna ringa upp det.

(du kan också direkt trycka in knappen M och någon av knapparna på knappsatsen och trycka på knappen  och slå numret hands-free).

Se avsnitt 4.2 om minnesprogrammering.

3.3 FUNKTIONER UNDER SJÄLVA SAMTALET:

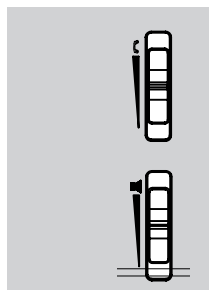


3.3.1 volym:

lur:

använd kontrollen  för att justera lurvolymen

hands-free:

använd kontrollen  för att justera högtalarvolymen

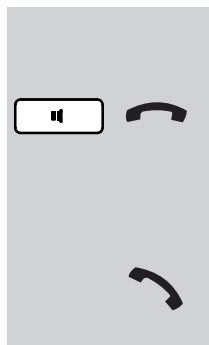


3.3.2 byte mellan lur och hands-free:

från lur till hands-free:

tryck på högtalarknappen och lägg på luren om du vill fortsätta samtalet hands-free

från hands-free till lur:

lyft på luren under samtalet så kan du fortsätta samtalet via lur.

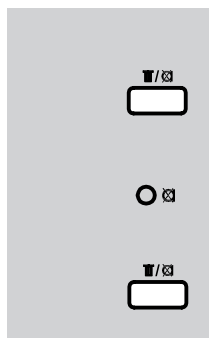


3.3.3 tyst (mikrofon av):

tryck på knappen  för att stänga av mikrofonen

indikatorn  lyser så länge mikrofonen är avstängd

tryck på knappen  för att sätta på mikrofonen igen



02-53

3.3.4 samtalstid/timer:

displayen håller reda på samtalets längd

timern försvinner så snart samtalet upphört



R/Flash

3.3.5 samtalstransfer / R-funktion:

använd knappen **R/Flash** för att transferera samtal när samtalet går via en hemmaväxel eller när du använder telekomtjänster (dvs. för att svara på ett väntande samtal) se även avsnitt 7.2



3.3.6 telekomtjänster:


knapptecknen * (asterisk) och # (fyrkant) är telekomtjänstknappar som du använder när du ringer till t.ex. en bank.

4 MINNEN

4.1 INLEDNING:

TX-180 har 4 direktminnen som du kan ringa med en knapptryckning och 10st 2-knappsminnen som du kan ringa genom att trycka in knappen **M** följt av någon av de 10 knapparna på knappsatsen.

4.2 PROGRAMMERING:

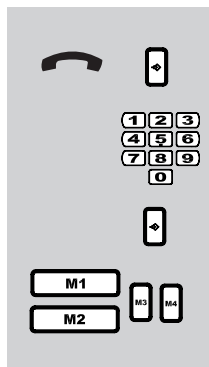


4.2.1 direktminnen:

lägg på luren och tryck 1x på knappen ⇨

använd knappsatsen för att ange telefonnummer (max. 24 siffror)

tryck 1x på knappen ⇨

tryck på önskad minnesknapp **M1 ~M4**

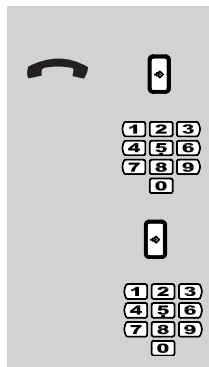


4.2.2 2-knappsminnen:

lägg på luren och tryck 1x på knappen ⇨

använd knappsatsen för att ange telefonnummer (max. 24 siffror)

tryck 1x på knappen ⇨

tryck in någon av knapparna på knappsatsen

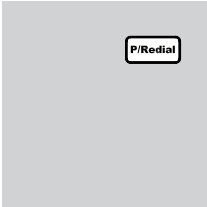


P/Redial

4.2.3 paus:

om du behöver en paus i ett minnesnummer om du ringer via en hemma- eller kontorsväxel, tryck på knappen **P/Redial** på önskat ställe för att få en uppringningspaus på 3 sekunder

4.3 RADERING:

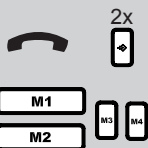

4.3.1 direktminnen:

lägg på luren och tryck 2x på knappen ⇨

tryck in den minnesknapp **M1 ~M4** som du vill radera



4.3.2 2-knappsminnen:

lägg på luren och tryck 2x på knappen ⇨

tryck på den nummerknapp på knappsatsen som du vill radera

4.4 ÄNDRING:

Du kan enkelt skriva över ett gammalt nummer med ett nytt på det sätt som anges i avsnitt 4.2.

4.5 UPPRINGNING:

Se avsnitt 3.2.3.

5 INKOMMANDE SAMTALS-ID

5.1 INLEDNING:


När du får ett ingående samtal kommer displayen på telefonen att visa telefonnumret för abonnenten.

Minnet för dessa inkommande samtal rymmer 55 nummer inklusive datum och tid för samtalet.

Inkommande samtals-ID-funktionen är länkad till telefonens uppringningsfunktion. När du kontrollerar minnet kan du ringa tillbaks med en enda tryckning.

TX-180 är anpassad till DTMF-systemet från holländska KPN och till FSK-systemet från belgiska PTT och till holländska och belgiska telekomleverantörer i den utsträckning de tillhandahåller telefontjänster.

5.2 INDIKATION PÅ NYA SAMTAL:

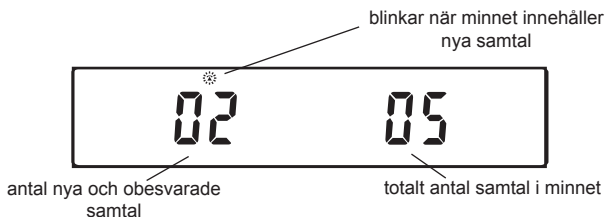

New Call



indikatorn 'New Call' på telefonen blinkar också

5.3 KONTROLL AV MINNET:



tryck på knapparna ▼ eller ▲ för att öppna inkommande samtals-ID-minnet



använd knappen ▼ och/eller ▲ för att bläddra i minnet
(när du bläddrar visas telefonnumret kort till vänster på displayen)



tryck in knappen # för att se tiden för samtalet (tryck på * för att gå tillbaka till numret)



lyft snabbt på luren och lägg på den igen så går du ur minnesfunktionen

5.4 ÅTERUPPRINGNING:



tryck på knapparna ▼ eller ▲ för att öppna inkommande samtals-ID-minnet



använd knapparna ▼ och/eller ▲ för att söka efter önskat nummer



tryck på knappen ☎ för att ringa upp numret hands-free

5.5 RADERING:



5.5.1 för att radera enstaka samtal:

tryck på knappen ▼ eller ▲ för att öppna inkommande samtals-ID-minnet



använd knapparna ▼ och/eller ▲ för att söka efter det samtal du vill radera



tryck 2x på knappen  för att ta bort det valda numret



5.5.2 för att ta bort alla samtal:

tryck på knappen ▼ eller ▲ för att öppna inkommande samtals-ID-minnet



tryck på och håll inne knappen  i minst 4 sekunder för att radera hela inkommande samtals-ID-minnet

5.6 RÖSTMEDDELANDE: (bara för FSK-system)



Om du fått ett röstmeddelande kommer ett kuvert att lysas upp på displayen för att meddela dig.

Nätverket ser till att meddelandet försvinner sedan du lyssnat på det.

5.7 ANMÄRKNINGAR:

5.7.1 datum och tid:

Om du använder en telekomtjänst som överför inkommande signaler via FSK-systemet får du automatiskt datum och tid för inkommande samtal.

Får du signalerna från DTMF-systemet använder systemet den tid du själv angivit (se avsnitt 7.1).

5.7.2 okänd abonnent:

Om displayen visar "0000000000" eller "-----", har abonnenten hemligt telefonnummer.

5.7.3 abonnemang:

Kom ihåg att du måste teckna avtal med vissa telekomleverantörer för att få vissa tjänster; kontakta din telekomleverantör.


6 LARMSAMTAL

6.1 INLEDNING:

Så snart du trycker in den röda **SOS**-knappen ringer telefonen automatiskt upp 3 st förprogrammerade larmnummer.

Om samtalet till telefonnummer 1 misslyckas, rings telefonnummer 2 upp och sedan det 3:e numret. Den här samtalsslingan upprepas upp till 10 gånger. När samtalet besvaras kan du förklara situationen för den person som svarar via telefonluren eller via hands-free och be om hjälp. Du kan ange hur lång tid telefonen ska ringa innan den automatiskt går vidare till nästa nummer.

6.2 PROGRAMMERING AV LARMNUMMER OCH UPPRINGNINGSTID:

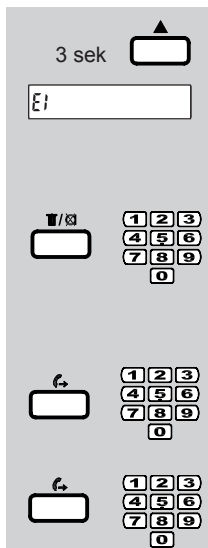


6.2.1 programmering av larmnummer:
tryck och håll in knappen ▲ i tre sekunder tills "E1" visas på displayen
(om det redan finns ett nummer inprogrammerat visas det numret bakom "E1")

om så önskas kan knappen 🗑 användas för att radera ett gammalt larmnummer och använd knappsatsen för att ange det larmnummer som ska ringas upp först

tryck på knappen ↺ så visar displayen "E2" så att du kan programmera in larmnummer nr 2

repetera för larmnummer nr 3 ("E3") och tryck sedan på knappen ↺



6.2.2 programmering av uppringningstid:

när du tryckt in knappen **1t** för 3:e gången visar displayen "1t" följt av längden på uppringningstiden

använd knapparna * och # för att ange uppringningstid; du kan välja mellan 30 sekunder (00-30), 60 sekunder (01-00), 90 sekunder (01-30) och 120 sekunder (02-00)

tryck på knappen **1t** för att spara larmnumren och uppringningstiden

6.3 ANVÄNDNING:



6.3.1 för att aktivera larmet:

tryck på den röda SOS-knappen för att göra ett larmsamtal, högtalarfunktionen aktiveras då och det första larmnumret rings upp.

6.3.2 när samtalet besvaras:

- a. nu kan du lyfta på luren eller trycka på högtalarknappen för att avbryta telefonens larmläge



OBS: om du inte gör det fortsätter telefonen att ringa upp nästa larmnummer som den blivit programmerad (efter ett antal sekunder av tystnad)

- b. du kan nu beskriva din situation och begära hjälp
- c. lägg på luren eller tryck in högtalarknappen för att avsluta samtalet

6.3.3 om samtalet inte besvaras:

- a. telefonen fortsätter ringa under den inprogrammerade uppringningstiden och telefonen ringer hos mottagaren.
- b. när den första inprogrammerade uppringningstiden för det 1:a numret gått ut rings direkt larmnummer 2 upp.
- c. som "b" men nummer 3 rings upp.
- d. det här upprepas upp till 10 gånger varefter telefonen avbryter larmfunktionen och återgår till standby.

6.3.4 andra samtalssituationer:

- a. det är upptaget:
telefonen känner av upptagettonen och kopplar ur samtalet efter några sekunder och ringer därefter upp nästa larmnummer.
- b. svar erhålls från telefonsvarare eller röstmeddelande:
efter den förinställda svarstiden på 30, 60, 90 eller 120 sekunder (eller efter några sekunders tystnad) kopplas telefonen över till nästa larmnummer.


7 INSTÄLLNINGAR:

7.1 DATUM, TID OCH KONTRAST:

I standby-läge visar telefondisplayen datum och tid och när det kommer ett samtal registreras datum och tid för det inkommande samtalet i uppringnings-ID-minnet.

Du kan också justera kontrasten på displayen så att den alltid är läsbar under olika ljusomständigheter.

OBS: batterierna måste vara installerade för att kunna ställa in datum tid och kontrast.

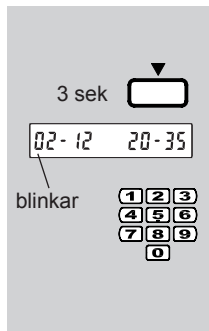


7.1.1 datum och tid:

tryck och håll inne knappen ▼ i 3 sekunder; då blinkar den första siffran på displayen

använd knappsatsen för att ange följande:
dag - månad - timmar - minuter

använd 2 siffror för varje inmatning och använd 24-timmars tidsformat

ställ sedan in kontrasten på följande sätt:

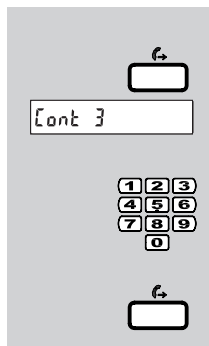

7.1.2 kontrast:


efter att ha ställt in datum/tid trycker du på knappen ← varefter displayen visar aktuell kontrastinställning

använd knapparna 1 ~ 6 på knappsatsen för att få önskd kontrastnivå (nivå 1~6)

tryck på knappen ← för att spara dina inställningar

7.2 BLINKNING:

BLINK-funktionen avbryter kort telefonanslutningen. Avbrottet behövs för att aktivera telekomtjänster (som väntande samtal) eller för att transferera samtal i vissa hem- eller kontorsväxlar.

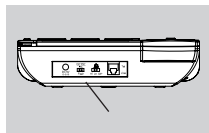

Du kan ställa in avbrottets längd till 100- eller 300mS baktill på telefonen

Fråga telekomleverantören för din hem- eller kontorsväxel för vilket avbrott som är lämpligast. 100mS används mest i Beneluxländerna och är förinställt från fabriken.

8 VARNINGAR OCH GODA RÅD

8.1 INSTALLATION:

- * Koppa bara in eller ur telefonsladden från telefonen när telefonjacket är urdraget ur väggen.
- * Installera aldrig telefonen i samband med åskväder.
- * Installera aldrig telefonväxlar och liknande i våta eller fuktiga miljöer.
- * Rör aldrig vid oisolerade telefonsladdar såvida de inte först kopplats ur från nätverket.

8.2 PLACERING:

- * Telefonen får ström från en eladapter. Ett 230 volts eluttag måste finnas där telefonen ska placeras.
- * Ställ helst inte enheten på ytor som cellulosa behandlats; gummibussningarna under telefonen kan lämna spår efter sig.
- * Placera inte telefonen intill andra telefoner eller andra elektroniska (medicinska) enheter, TL-rör och belysningar som avger gaser; de radiovågor som sänds ut kan störa larmsignalmottagningen för fjärrkontrollen.

8.3 STRÖMAVBROTT OCH BATTERIER:

- * Under strömavbrott, eller när du koppar bort adaptern från vägguttaget, drivs telefonen av de 4 batterier du kan installera på telefonens undersida (se avsnitt 1.1).
- * Utan batterier installerade kan du INTE använda telefonen vid strömavbrott.
- * Minnena lagras i flashminneschips som inte kräver någon strömförsörjningsbackup. Det innebär att minnena inte raderas vid ett strömavbrott och det inte finns batterier installerade; men du kan behöva ställa in tiden igen.

8.4 SYSTEMAVBROTT:

- * I samband med ett möjligt systemavbrott bör du koppla bort adaptorn och telefonsladden från telefonen och ta ut batterierna. Vänta minst 20 minuter och koppla sedan in allt igen (se även vad som sägs ovan om strömavbrott).
- * Är du osäker kan du koppla in en annan telefon på nätverket för att se om det är fel på telefonen, fel på anslutningen eller fel hos telekomleverantören.
- * Om du inte kan lösa problemet, kontakta PROFOON:s kundtjänst på telefon 073-641 13 55 eller leverantören av denna telefon.

9 NÄTVERKSANPASSNING

Telefonen är tillverkad för offentliga fasta telefontätverk (analog enskild linje) som drivs av telefon- och kabelleverantörer i alla länder inom EU. Men varje enskild leverantör kan ha sin särskilda telefonsladd och kontakt. Den här produkten fyller de väsentliga kraven och bestämmelserna enligt vad som anges i riktlinjerna European Guideline 1999/5/EC.

10 SPECIFIKATIONER

Uppringning:	DTMF (TON)
R/FLASH:	100 och 300mS (justerbar)
Uppringnings-ID:	DTMF och FSK (automatisk detektering)
	55 minnesplatser
Strömförsörjning:	6V DC 100 mA -  + (inkl via eladapter)
Backupkraft:	4 x 1.5V-batterier, storlek AAA alkaline (ej inkl.)
Driftstemperatur:	0°C till 40°C
Förvaringstemperatur:	-20°C till 60°C

11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	INSTALLATION	
1.1	BATTERIER.....	2
1.2	SPIRALSLADD.....	2
1.3	STRÖMADAPTER.....	3
1.4	TELEFONANSLUTNING.....	3
1.5	VÄGGMONTERING.....	3
2	TELEFONBESKRIVNING.....	4
3	ATT ANVÄNDA TELEFONEN	
3.1	INKOMMANDE SAMTAL	
3.1.1	signalvolym.....	5
3.1.2	samtalsindikator.....	5
3.1.3	för att svara.....	5
3.1.4	för att koppla bort ett samtal.....	5
3.2	UTGÅENDE SAMTAL	
3.2.1	för att ringa upp ett nummer.....	6
3.2.2	för återuppringning.....	6
3.2.3	att ringa från telefonminnet.....	7
3.3	FUNKTIONER UNDER SJÄLVA SAMTALET	
3.3.1	volym.....	8
3.3.2	byte mellan lur och hands-free.....	8
3.3.3	tyst (mikrofon av).....	8
3.3.4	samtalstid/timer.....	9
3.3.5	samtalstransfer / R-funktion.....	9
3.3.6	telekomtjänster.....	9
4	MINNEN	
4.1	INLEDNING.....	10
4.2	PROGRAMMERING	
4.2.1	direktminnen.....	10
4.2.2	2-knappsminnen.....	10
4.2.3	paus.....	11
4.3	RADERING	
4.3.1	direktminnen.....	11
4.3.2	2-knappsminnen.....	11
4.4	ÄNDRING.....	11
4.5	UPPRINGNING.....	11
5	INKOMMANDE SAMTALS-ID	
5.1	INLEDNING.....	12
5.2	INDIKATION PÅ NYA SAMTAL.....	12
5.3	KONTROLL AV MINNET.....	13

5.4	ÅTERUPPRINGNING.....	13
5.5	RADERING	
	5.5.1 för att radera enstaka samtal.....	14
	5.5.2 för att ta bort alla samtal	14
5.6	RÖSTMEDDELANDE: (bara för FSK-system)	14
5.7	ANMÄRKNINGAR	
	5.7.1 datum och tid.....	15
	5.7.2 okänd abonnent.....	15
	5.7.3 abonnemang.....	15
6	LARMSAMTAL	
6.1	INLEDNING	16
6.2	PROGRAMMERING AV LARMNUMMER OCH UPPRINGNINGSTID	
	6.2.1 programmering av larmnummer	16
	6.2.2 programmering av uppringningstid	17
6.3	ANVÄNDNING	
	6.3.1 för att aktivera larmet.....	17
	6.3.2 när samtalet besvaras	17
	6.3.3 om samtalet inte besvaras.....	18
	6.3.4 andra samtalssituationer	18
7	INSTÄLLNINGAR	
7.1	DATUM, TID OCH KONTRAST	18
	7.1.1 datum och tid	19
	7.1.2 kontrast.....	19
7.2	BLINKNING	20
8	VARNINGAR OCH GODA RÅD	
8.1	INSTALLATION.....	21
8.2	PLACERING.....	21
8.3	STRÖMAVBROTT OCH BATTERIER.....	21
8.4	SYSTEMAVBROTT	22
9	NÄTVERKSANPASSNING.....	22
11	SPECIFIKATIONER.....	22
13	INNEHÅLLSFÖRTECKNING	24

Profoon®

Service



Help



WWW.PROFOON.COM
SERVICE@PROFOON.NL

NL 073 6411 355

(Lokaal tarief)

BE 03 238 5666

(Lokaal tarief)

(Tarif local)

DE 0180 503 0085

Lokale Festnetzkosten



Hesdo, Australiëlaan 1
5232 BB, 's-Hertogenbosch
The Netherlands