

KN-4KASBV2

Quick Start Guide

www.konigelectronic.com



EAN: 5412810246977



Directory Guide

	English	1
	Français	2
	Deutsch	3
	Nederlands	4
	Español	5
	Italiano	6
	Português	7
	Ελληνική	8
	Svensk	9
	Dansk	10
	Polski	11
	Čeština	12
	Magyar	13
	Slovenský	14
	Hrvatska	15
	Slovenščina	16
	Română	17
	Lietuvių	18
	Русский	19
	Norsk	20
	Suomi	21


Quick Start Guide



Package Contents

- ☒ KN-4KASB
- ☒ Remote
- ☒ 2 x AAA Batteries
- ☒ Power Adapter (5V)
- ☒ High speed HDMI cable
- ☒ This Quick Start

How to Connect:

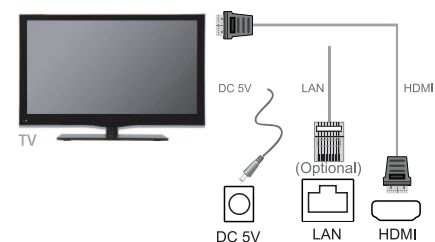

1. Connect one end of the HDMI cable to the KN-4KASB and the other end to a free HDMI port on your TV.
2. Plug-in the power adapter to the KN-4KASB.
3. Connect the power adapter to an AC outlet, KN-4KASB is now ready to use.
 - Ensure that the supplied batteries are properly installed in the remote. Insert the USB receiver in a free USB port.
 - In case the TV has no video input signal please check TV channel configuration, for more information check the TV manual.
 - For the best internet experience we recommend to use the LAN port (LAN cable not included).
 - If you have any questions about the KN-4KASB , please go to <http://www.konigelectronic.com/konig/documents/disclaimer.pdf> for more information.


Guide de démarrage rapide



Contenu du produit

- ✓ KN-4KASB
- ✓ Remote
- ✓ 2 x AAA batterie Alimentation en énergie
- ✓ Cable HDMI
- ✓ Quick Start Guide

Comment brancher:

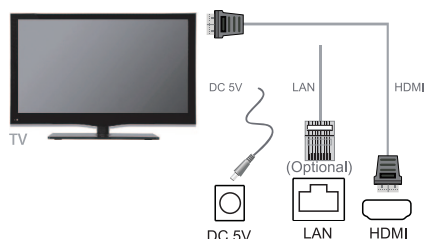

1. Connecter un côté du câble HDMI sur KN-4KASB et l'autre côté sur la TV
 2. Connecter l'alimentation de KN-4KASB
 3. Connecter l'alimentation sur la sortie AC. KN-4KASB s'allumera automatiquement.
- Soyez sûre que les batteries d'alimentation sont bien installées dans la télécommande. Insérez le récepteur USB dans un port USB libre.
 - Au cas où que la télé n'a pas de signal veuillez vérifier de bien avoir choisi la bonne sortie, pour plus d'informations veuillez lire le manuel de votre télé.
 - Pour une meilleure connexion internet nous recommandons l'utilisation du port LAN (Cable ethernet non inclus)
 - Pour toutes questions en ce qui concerne de KN-4KASB, veuillez visiter le site <http://www.konigelectronic.com/konig/documents/disclaimer.pdf> pour plus d'informations


Schnellstartanleitung



Lieferumfang

- ✓ KN-4KASB
- ✓ Remote
- ✓ 2 x AAA-Batterien
- ✓ Netzteil
- ✓ HDMI Kabel
- ✓ Quick Start Guide

Installationshinweise:

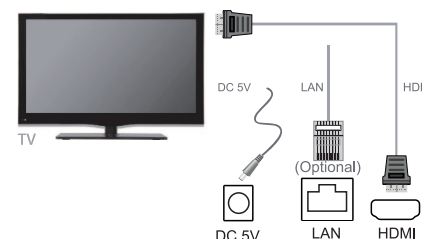

1. Verbinden Sie ein Ende des HDMI-Kabels mit der KN-4KASB und das andere Ende mit dem HDMI-Port Ihres Fernsehers.
 2. Verbinden Sie das Netzteil mit der KN-4KASB.
 3. Verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose. Die KN-4KASB schaltet sich automatisch ein.
- Stellen Sie sicher, dass die beigelegten Batterien richtig in die Fernbedienung eingelegt wurden. Stecken Sie den USB-Empfänger in einen freien USB-Port.
 - Im Falle, dass Ihr Fernseher kein Signal hat, überprüfen Sie bitte ob der richtige HDMI Anschluss gewählt wurde. Für weitere Informationen schauen Sie bitte in die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers.
 - Für eine optimale Internetverbindung ist es empfehlenswert den LAN Anschluss zu benutzen (LAN Kabel nicht im Lieferumfang)
 - Bei weiteren Fragen zur KN-4KASB, besuchen Sie bitte die Internetseite: <http://www.konigelectronic.com/konig/documents/disclaimer.pdf>


Snel Start Gids



Inhoud verpakking

- ✓ KN-4KASB
- ✓ Remote
- ✓ 2 x AAA Batterijen
- ✓ Stroom Adapter (5V)
- ✓ High Speed HDMI Kabel
- ✓ Deze Snel Start Gids

Aansluitschema:

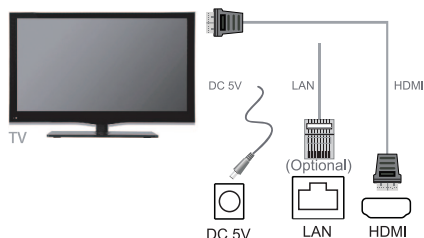

1. Sluit één kant van uw HDMI kabel aan op de KN-4KASB en de andere kant van de HDMI kabel sluit u aan op een vrije HDMI poort van uw TV.
 2. Sluit de stroom adapter aan op de KN-4KASB.
 3. Stop de stekker van de stroom adapter in het stopcontact, KN-4KASB is nu klaar voor gebruik.
- Stop de meegeleverde batterijen in het batterijvak van de afstandsbediening. Zorg ervoor dat deze op de juiste wijze zijn geplaatst. Plaats de USB ontvanger in een vrije USB poort.
 - Als de TV geen beeld geeft, controleer dan de kanaalinstelling van de TV, kijk voor meer informatie in de TV handleiding.
 - Voor de beste internet ervaring adviseren wij u om de LAN verbinding te gebruiken (LAN kabel is niet inbegrepen).
 - Als u vragen heeft over de KN-4KASB, ga dan voor meer informatie naar <http://www.konigelectronic.com/konig/documents/disclaimer.pdf>


Guía de Inicio Rápido



Contenido del producto

- ✓ KN-4KASB
- ✓ Remote
- ✓ 2 Baterías tipo AAA
- ✓ fuente de alimentación (transformador de alimentación)
- ✓ Cable HDMI de Alta Velocidad
- ✓ Esta Guía de Inicio Rápido

Como conectar:

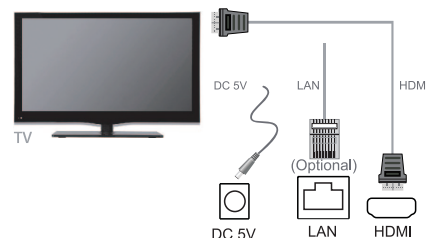

1. Conecte un extremo del cable HDMI en KN-4KASB y el otro extremo a una entrada libre de HDMI en el televisor.
 2. Conecte el adaptador de alimentación al KN-4KASB.
 3. Conecte el adaptador de alimentación a una toma de CA (enchufe), KN-4KASB ya está listo para su uso.
- Asegúrese de que las baterías suministradas estén instaladas correctamente en el mando a distancia. Inserte el receptor USB en un puerto USB libre.
 - En caso de que el televisor no tenga señal de entrada de vídeo por favor revise la configuración del canal de televisión, para más información consulte el manual del televisor.
 - Para la mejor experiencia de Internet se recomienda utilizar el puerto LAN (cable LAN no incluido).
 - Si usted tiene alguna pregunta sobre KN-4KASB, por favor vaya a <http://www.konigelectronic.com/konig/documents/disclaimer.pdf> para más información.


Guida Rapida



Contenuto della confezione

- ✓ KN-4KASB
- ✓ Remote
- ✓ 2 x batterie AAA
- ✓ Alimentatore da rete (5V)
- ✓ Cavo HDMI High Speed
- ✓ Questa Guida Rapida

Connessioni:

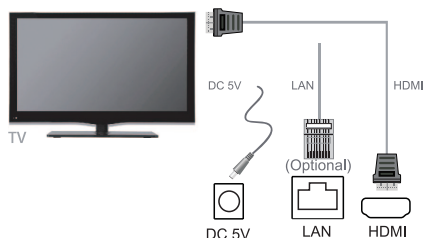

1. Collegare un'estremità del cavo HDMI a KN-4KASB e l'altra ad un ingresso HDMI della TV.
 2. Collegare il jack dell'alimentatore a KN-4KASB.
 3. Collegare la spina dell'alimentatore a una presa di corrente. KN-4KASB è adesso pronto per l'uso.
- Assicurarsi che le batterie fornite in dotazione siano inserite correttamente nel telecomando. Inserire il ricevitore USB in una porta USB libera.
 - In caso di assenza di segnale video verificare le impostazioni video della TV consultando il relativo manuale d'uso.
 - Per una migliore esperienza internet si raccomanda di utilizzare la porta LAN (cavo LAN non incluso).
 - Per eventuali richieste o chiarimenti su KN-4KASB, visitare il sito <http://www.konigelectronic.com/konig/documents/disclaimer.pdf>


Guia de Início Rápido



Conteúdo da Embalagem

- ✓ KN-4KASB
- ✓ Remote
- ✓ 2 x Pilhas AAA
- ✓ Transformador de Corrente (5V)
- ✓ Cabo HDMI High Speed
- ✓ Este Guia de Início Rápido

Como ligar:

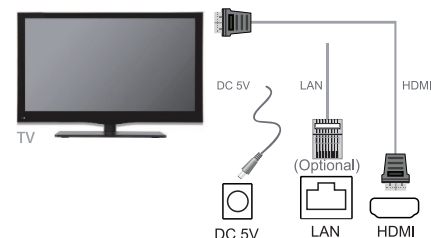

1. Ligue uma das fichas do cabo HDMI à KN-4KASB e a outra a uma porta HDMI livre no seu TV.
 2. Ligue o transformador de corrente à KN-4KASB.
 3. Ligue o transformador de corrente à tomada AC, e a KN-4KASB está pronta para ser usada.
- Certifique-se que as pilhas fornecidas estão corretamente inseridas no telecomando. Inserir o receptor USB em uma porta USB livre
 - Caso o TV não tenha sinal de entrada de vídeo por favor verifique a configuração de canais do Tmesmo, para mais informação consulte o manual do TV.
 - Para a melhor experiência de internet recomendamos o uso da porta LAN (cabo LAN não incluído).
 - Caso tenha alguma questão sobre a KN-4KASB, por favor vá a <http://www.konigelectronic.com/konig/documents/disclaimer.pdf> para mais informação.


Οδηγός γρήγορης έναρξης



Περιεχόμενο συσκευασίας

- ✓ KN-4KASB
- ✓ Remote
- ✓ Δύο μπαταρίες AAA
- ✓ Τροφοδοτικό Ρεύματος
- ✓ Καλώδιο HDMI High Speed
- ✓ Αυτός ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Πώς να συνδεθείτε:

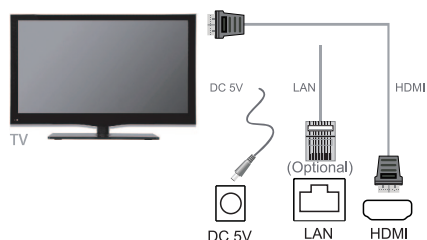

1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στο KN-4KASB και το άλλο άκρο σε μια ελεύθερη θύρα HDMI της τηλεόρασής σας.
 2. Συνδέστε το τροφοδοτικό στο KN-4KASB.
 3. Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα, το KN-4KASB είναι τώρα έτοιμο για χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι οι παρεχόμενες μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά στο τηλεχειριστήριο. τοποθετήστε το δέκτη USB σε μια ελεύθερη θύρα USB.
 - Σε περίπτωση που η τηλεόραση δεν έχει σήμα εισόδου βίντεο, παρακαλούμε ελέγξτε τις ρυθμίσεις τηλεοπτικού κανάλι, για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο της τηλεόρασης.
 - Για την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα LAN (καλώδιο LAN δεν περιλαμβάνεται).
 - Εάν έχετε οποιοδήποτε απορίες σχετικά με KN-4KASB, παρακαλώ πηγαίνετε στο <http://www.konigelectronic.com/konig/documents/disclaimer.pdf> για περισσότερες πληροφορίες.


Snabb Start Guide



Innehåll

- ✓ KN-4KASB
- ✓ Remote
- ✓ 2 x AAA batterier
- ✓ Strömadapter (5V)
- ✓ High Speed HDMI kabel
- ✓ Denna Snabb Start Guide

Hur man ansluter:

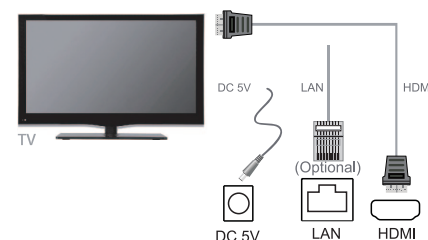

1. Anslut ena kontakten på HDMI-kabeln till KN-4KASB och den andra kontakten i en ledig HDMI kontakt i din TV.
 2. Anslut strömadaptern till KN-4KASB.
 3. Anslut strömadaptern till ett strömuttag. KN-4KASB är nu redo att användas.
- Försäkra dig om att batterierna är korrekt insatta i fjärrkontrollen. In USB-mottagaren i en ledig USB-port
 - Om du inte får någon bild på din TV, se till att du valt rätt kanal. För mer information, se manualen till din TV.
 - För bästa nätverksuppkoppling rekommenderar vi att ni använder nätverkskontakten (nätverkskabel medföljer ej).
 - Om ni har några frågor om KN-4KASB, gå till <http://www.konigelectronic.com/konig/documents/disclaimer.pdf> för mer information


Quick Start Guide



Indhold

- ✓ KN-4KASB
- ✓ Remote
- ✓ 2 x AAA Batteries
- ✓ Strøm forsyning
- ✓ High Speed HDMI Kabel
- ✓ Denne Quick Start Guide

Sådan tilsluttes:

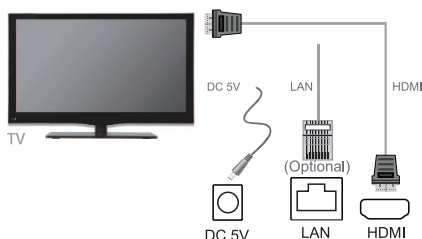

1. Forbind den ene ende af HDMI kablet til KN-4KASB og den anden til en fri port i TV'et.
 2. Sæt strømforsyningen til KN-4KASB.
 3. Sæt strømforsyningen i stikkontakten, afspilleren er nu klar til brug.
- Sikrer at batterierne er sat ordentligt i fjernbetjeningen. Indsætte USB-modtageren i en ledig USB-port
 - Hvis der intet signal er på TV'et kontroller kanal indstillingerne, for yderligere information se manual til TV.
 - For at opnå den bedste hastighed over internettet, anbefales det at bruge LAN porten (LAN kabel ikke inkluderet).
 - Hvis du har spørgsmål til afspillerne, findes der informationer på følgende adresse - <http://www.konigelectronic.com/konig/documents/disclaimer.pdf>


Instrukcja instalacji




Zawartość opakowania

- ✓ KN-4KASB
- ✓ Remote
- ✓ 2 baterie AAA
- ✓ Zasilacz sieciowy (5V) Kabel
- ✓ HDMI High Speed Instrukcja instalacji

Schemat połączeń:

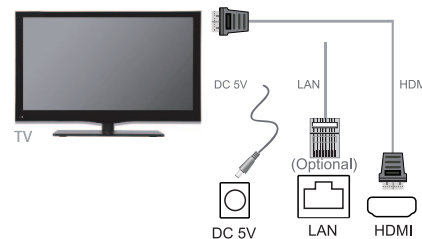

1. Używając kabla HDMI połącz odbiornik TV z odtwarzaczem KN-4KASB
 2. Podłącz zasilacz do odpowiedniego gniazda z tyłu obudowy KN-4KASB
 3. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka ściennego. Urządzenie jest gotowe do działania.
- Zainstaluj dołączone baterie w pilocie, zwracając uwagę na oznaczenia biegunowości znajdujące się w komorze. Włóż odbiornik USB do wolnego portu USB
 - Przy pierwszym uruchomieniu na ekranie TV pojawi się seria ekranów kreatora konfiguracji, który pozwala wprowadzić podstawowe ustawienia C15, w tym m.in. polski język menu.
 - Aby zapewnić płynne odtwarzanie wszelkich materiałów pobieranych z sieci komputerowej zalecane jest korzystanie z kablowego połączenia LAN (kabel LAN nie jest dołączony do zestawu)
 - Zachęcamy do odwiedzin strony internetowej <http://www.konigelectronic.com/konig/documents/disclaimer.pdf>




Rychlý průvodce instalací



Obsah balení

- ✓ KN-4KASB
- ✓ Remote
- ✓ 2 x baterie typu AAA
- ✓ Napájecí adaptér
- ✓ HDMI kabel s vysokou rychlostí přenosu
- ✓ Rychlý průvodce nastavením

Zapojení:

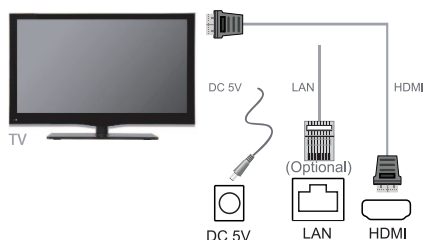

1. Připojte jeden konec HDMI kabelu k KN-4KASB a druhý konec kabelu do vaší TV.
2. Zapojte do KN-4KASB napájecí adaptér.
3. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky elektrického rozvodu. Tím je KN-4KASB připraven k použití.
- Ujistěte se, zda jsou baterie správně vloženy v dálkovém ovladači. Vložte USB přijímač do volného USB portu
- Pokud se vám na obrazovce informace nezobrazí, zkontrolujte nastavení vstupu u TV - další informace naleznete v manuálu k TV.
- Pro nejlepší funkčnost internetu doporučujeme používat připojení pomocí LAN portu (LAN kabel není v příslušenství).
- Máte-li jakékoli dotazy týkající se KN-4KASB, můžete pro další informace navštívit stránky <http://www.konigelectronic.com/konig/documents/disclaimer.pdf>
-


Gyors üzembe helyezési mutató



Csomag tartalma

- ✓ KN-4KASB
- ✓ Remote
- ✓ 2 x AAA elem
- ✓ Tápegység
- ✓ HDMI-kábel
- ✓ Gyors üzembe helyezési útmutató

A csatlakoztatás menete:

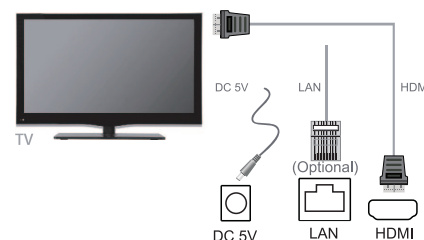

1. Csatlakoztassd a HDMI-kábel egyik végét a KN-4KASB lejártszóhoz, másikat pedig a TV-készülék szabad HDMI-portjához!
2. Csatlakoztassd a külső tápegységet a lejártszóhoz!
3. Dugd be a külső tápegységet a fali konnektorba, a KN-4KASB most üzemkész!
- Bizonyosodj meg arról, hogy a mellékelt elemek megfelelően vannak távvezérlőbe behelyezve! Helyezze be az USB vevőegységet egy szabad USB port.
- Ha a képernyőn nem jelenik meg semmi, ellenőrizd a TV-n a kiválasztott bemenetet (HDMI), ha szükséges, használd a televízió kézikönyvét!
- A legjobb hálózati kapcsolat érdekében az ethernet-port használatát javasoljuk (ethernet-kábel nem tartozék).
- Ha bármilyen kérdésed lenne a KN-4KASB használatával kapcsolatban, keresd fel a <http://www.konigelectronic.com/konig/documents/disclaimer.pdf> weboldalt további információkért!


Rýchly sprievodca inštaláciou



Obsah produktu

- ✓ KN-4KASB
- ✓ Remote
- ✓ 2 x AAA batérie
- ✓ Napájací zdroj
- ✓ HDMI kábel s vysokou rýchlosťou prenosu
- ✓ Rýchly sprievodca inštaláciou

Spojenie:

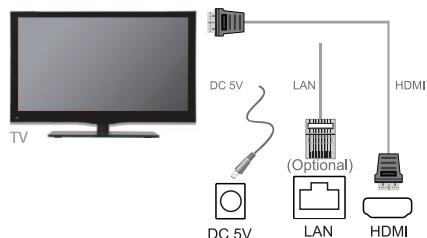

1. Pripojte jeden koniec kábla HDMI do KN-4KASB a druhý do portu HDMI na televízore.
2. Pripojte k KN-4KASB napájací zdroj.
3. Pripojte napájací zdroj k elektrickej zásuvke. Tým je KN-4KASB pripravený na použitie.
- Uistite sa, že dodávané batérie sú správne inštalované v diaľkovom ovládači. Vložte USB prijímač do voľného USB portu
- Ak sa vám na obrazovke informácie nezobrazia, skontrolujte nastavenie vstupu TV - ďalšie informácie nájdete v manuáli k TV.
- Pre najlepšiu funkčnosť internetu odporúčame používať pripojenie pomocou LAN portu (LAN kábel nie je v príslušenstve).
- Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa KN-4KASB, môžete pre ďalšie informácie navštíviť stránky <http://www.konigelectronic.com/konig/documents/disclaimer.pdf>


Vodič za brzi početak




Sadržaj pakiranja

- ✓ KN-4KASB
- ✓ Remote
- ✓ 2xAAA baterije
- ✓ Strujni adapter (5V)
- ✓ HDMI kabel velike brzine
- ✓ Ovaj Vodič za brzi početak

Kako spojiti:

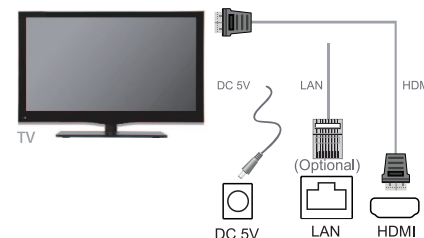

1. Spojite jedan kraj HDMI kabela u KN-4KASB a drugi kraj u slobodni HDMI ulaz na vašem TV-u.
2. Uključajte strujni adapter u KN-4KASB .
3. Uključajte strujni adapter u zidnu utičnicu, KN-4KASB je sada spreman za korištenje
- Provjerite da li su isporučene baterije ispravno umetnute u daljinski upravljač. Umetnite USB prijemnik na slobodan USB priključak.
- U slučaju da nema video signala na TV-u provjerite konfiguraciju tv kanala, za više informacija provjerite TV priručnik.
- Za najbolje internet iskustvo preporučujemo korištenje LAN priključka (LAN kabl nije uključen).
- Ako imate bilo kakvih pitanja o KN-4KASB za više informacija molimo vas da posjetite web stranicu <http://www.konigelectronic.com/konig/documents/disclaimer.pdf>




Navodila za hitri zagon



Paket vsebuje

- ✓ KN-4KASB
- ✓ Remote
- ✓ 2 bateriji AAA
- ✓ Napajalnik
- ✓ Kabel High Speed HDMI Ta
- ✓ Navodila za hitri zagon

Kako priklopiti:

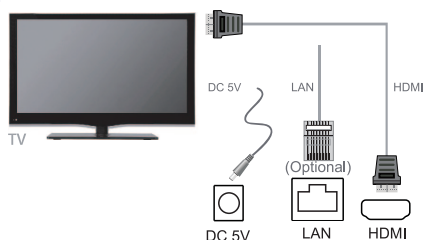

1. Priklopite kabel HDMI na eni strani v napravo KN-4KASB in na drugi strani v prosti vhod HDMI na vašem TV sprejemniku.
2. Priključite napajalnik naprave KN-4KASB v električno omrežje.
3. Vključite napajalnik v vhod AC, KN-4KASB je sedaj pripravljen za uporabo.
- Preverite ali so priložene baterije pravilno vstavljene v daljinski upravljalnik. Vstavite USB sprejemnik v prosti USB priključek.
- V primeru, da TV ne prejema video signala, prosimo, preverite namestitve TV kanalov. Za več informacij pogledajte v navodila TV sprejemnika.
- Za najboljšo spletno povezavo priporočamo uporabo vhoda LAN (mrežni kabel ni priložen).
- Za dodatne informacije v zvezi z KN-4KASB obiščite <http://www.konigelectronic.com/konig/documents/disclaimer.pdf>
-


Ghid de pornire rapidă



Conținut produs

- ✓ KN-4KASB
- ✓ Remote
- ✓ 2 baterii AAA
- ✓ Sursa de alimentare
- ✓ High Speed cablu HDMI
- ✓ Acest Ghid de pornire rapidă

Cum să vă conectați:

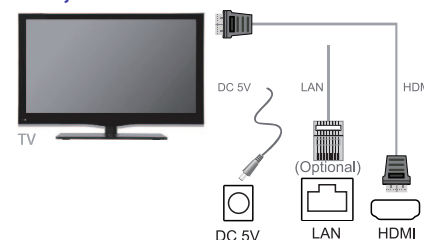

1. Conectați un capăt al cablului HDMI la KN-4KASB și celălalt capăt la un port HDMI gratuit de pe televizor
2. Plug-in adaptorul de alimentare la KN-4KASB
3. Conectați adaptorul de alimentare la o priză de curent alternativ, KN-4KASB este acum gata de utilizare
- Asigurați-vă că bateriile furnizate sunt instalate corect în telecomandă. Introduceți receptorul USB într-un port USB liber.
- În cazul în care televizorul nu are semnal de intrare video vă rugăm să verificați de configurare post de televiziune, pentru Mai multe informații verifica manualul de televiziune
- Pentru cea mai bună experiență de internet, vă recomandăm să folosiți portul LAN (cablu LAN nu sunt incluse).
- Dacă aveți orice întrebări despre KN-4KASB, vă rugăm să mergeți la <http://www.konigelectronic.com/konig/documents/disclaimer.pdf> pentru mai multe informații


Quick Start Guide



Produkto turiniai

- ✓ KN-4KASB
- ✓ Remote
- ✓ 2 x AAA baterijos
- ✓ Elektros energijos
- ✓ maitinimas Didelio greičio
- ✓ HDMI kabelis Tai Quick Start

Kaip prisijungti:

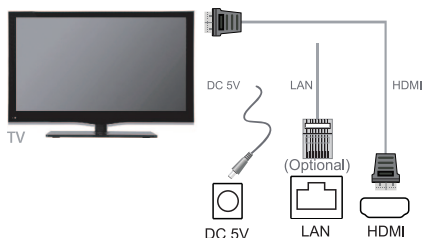

1. Sujunkite jūsų KN-4KASB ir jūsų televizija kartu pasinaudojant HDMI kabeliu.
2. Sujunkite elektros energijos maitinimą su KN-4KASB.
3. Sujunkite elektros energijos kabelį su elektros lizdu. KN-4KASB įsijungs automatiškai.
- Užsitikrinkite, kad teikiamos baterijos būtų tinkamai sumontuotos distancinėje. Įdėkite USB imtuvą laisvą USB prievadą
- Jei televizoriuje yra ne vaizdo įvesties signalas patikrinkite TV kanalų konfigūraciją, daugiau Information patikrinti televizoriaus instrukcijoje.
- Už geriausią interneto patirtį, mes rekomenduojame naudoti LAN prievadą (LAN kabelis į komplektą neįeina).
- Jei turite kokių nors klausimų apie KN-4KASB, eikite į <http://www.konigelectronic.com/konig/documents/disclaimer.pdf> Daugiau informacijos.


Quick Start Guide



Содержимое пакета

- ✓ KN-4KASB
- ✓ Remote
- ✓ 2 x AAA батареи
- ✓ Адаптер питания
- ✓ Высокая скорость HDMI кабель
- ✓ Эта Quick Start Guide

Как подключить:

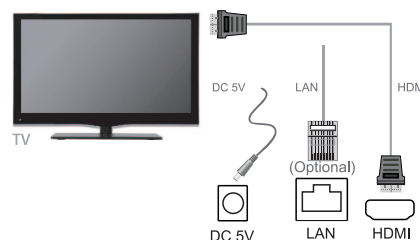

1. Подключите один конец кабеля HDMI к KN-4KASB, а другой конец к свободному порту HDMI на телевизоре.
2. Подключите к блоку питания на KN-4KASB.
3. Подключите адаптер питания к розетке переменного тока, KN-4KASB теперь готов к использованию.
- Убедитесь, что прилагаемые батареи правильно установлены в пульт дистанционного управления. Вставьте приемник USB в свободный порт USB.
- В случае, если телевизор не имеет входного видеосигнала пожалуйста, проверьте конфигурацию телеканала, для больше информации, проверьте руководство пользователя телевизора.
- Для лучшего интернет-опыта, мы рекомендуем использовать порт LAN (сетевой кабель не входит в комплект).
- Если у вас есть какие-либо вопросы о KN-4KASB, пожалуйста, перейдите на <http://www.konigelectronic.com/konig/documents/disclaimer.pdf> для получения дополнительной информации.




Quick Start Guide



produkt innhold

- ✓ KN-4KASB
- ✓ Remote
- ✓ 2 x AAA-batterier
- ✓ Strømadapter høyhastighets
- ✓ HDMI-kabel Quick Start
- ✓ Guide

Tilkobling ordningen:

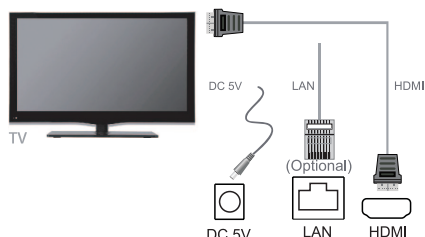

1. Koble den ene enden av HDMI-kabelen til KN-4KASB og den andre enden i HDMI-porten på TV
 2. Koble strømadapteren til KN-4KASB.
 3. Koble strømadapteren til stikkkontakten. KN-4KASB slår seg på automatisk.
- Pass på at de medfølgende batteriene er riktig installert i fjernkontrollen. Sett inn USB-mottakeren i en ledig USB-port.
 - Hvis TV-en ikke har videosignal kan du sjekke TV-kanal konfigurasjon, for nærmere informasjon, se TV manualen.
 - For den beste Internett-opplevelsen anbefaler vi å bruke LAN-porten (LAN kabel medfølger ikke).
 - Hvis du har noen spørsmål om KN-4KASB, kan du gå til <http://www.konigelectronic.com/konig/documents/disclaimer.pdf> for mer informasjon.


Quick Start Guide



tuotteen sisältö

- ✓ KN-4KASB
- ✓ Remote
- ✓ 2 AAA-paristoa
- ✓ Virtalähde
- ✓ HDMI-kaapeli
- ✓ Quick Start Guide

yhteysmalli:

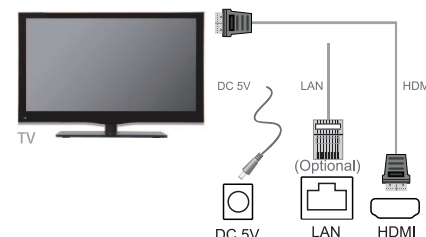

1. Kytke toinen pää HDMI-kaapelin KN-4KASB ja toinen pää HDMI-portti television
 2. Liitä verkkolaite KN-4KASB.
 3. Liitä verkkolaite pistorasiaan. KN-4KASB käynnistyy automaattisesti.
- Varmista, että liitteenä paristot wurden. Stecken asetettu oikein kaukosäättimeen vapaa USB-porttiin. USB-vastaanotin
 - Noudata asennusohjeita ruudulla, KN-4KASB. Siinä tapauksessa, että televisiossa on ei signaalia, tarkista onko oikea HDMI-portti on valittu. Lisätietoja löydät käyttöohjeesta television.
 - Saat optimaalisen Internet-yhteys, on suositeltavaa käyttää LAN-yhteyden (LAN-kaapeli ei sisälly toimitukseen)
 - Jos sinulla on kysymyksiä KN-4KASB, löytyy verkkosivuilta: <http://www.konigelectronic.com/konig/documents/disclaimer.pdf>