


Lenco

Bärbar bergsprängare med DAB+/FM-radio,
Bluetooth och CD-spelare
SCD-860

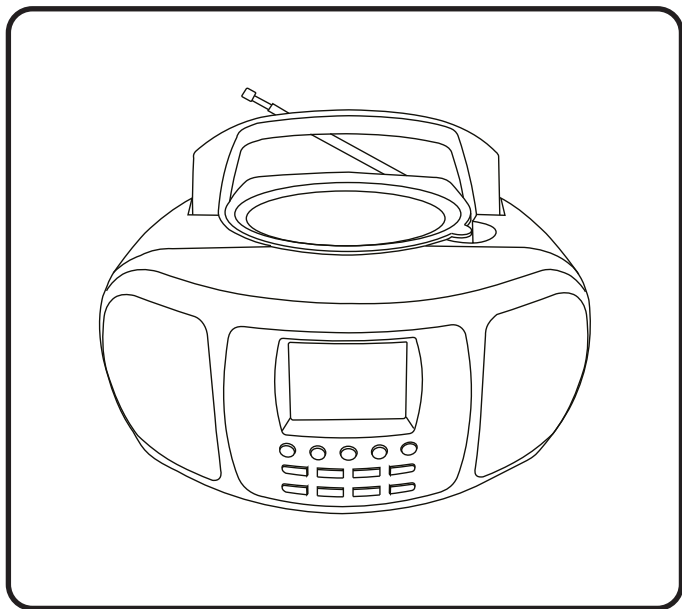

BRUKSANVISNING

Information och support finns på www.lenco.com

VARNING

KLASS 1 LASERPRODUKT

KLASS 1 LASERPRODUKT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

VAR FÖRSIKTIG
OSYNLIG LASERSTRÅLNING I
ÖPPET LÅGE OCH MED ÅSIDOSATTA
FÖRREGLINGAR.
UNDVIK EXPONERING FÖR STRÅLE



Den här produkten innehåller en laserenhet med låg effekt.

Varning: Rör inte linsen.

KASTA INTE BATTERIER I ÖPPEN ELD!

VAR FÖRSIKTIG

Att använda kontroller eller justeringar eller utföra andra förfaranden än de som anges här kan leda till att du utsätts för farlig strålning.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER INNAN ANVÄNDNING

HA DESSA INSTRUKTIONER I ÅTANKE:

1. Täck inte över eller blockera några ventilationsöppningar. När enheten placeras på en hylla bör det lämnas 5 cm (2 tum) ledigt utrymme runt hela enheten.
2. Montera i enlighet med den medföljande användarmanualen.
3. Håll enheten borta från värmekällor såsom radiatorer, värmare, spisar, ljus och andra värmegenererande produkter eller öppen eld. Enheten kan endast användas i måttliga klimat. Extremt kalla eller varma omgivningar bör undvikas. Drifttemperatur mellan 0 och 35 °C.
4. Undvik att använda enheten nära starka magnetfält.
5. Elektrostatisk urladdning kan störa den normala användningen av den här enheten. Återställ och starta om enheten enligt instruktionsboken om så är fallet. Hantera försiktigt och använd i en statisk fri miljö vid flöverböring.
6. Varning! För aldrig in ett föremål i produkten genom ventilerna eller öppningarna. Högsänkning flödar genom produkten och om du för in ett föremål kan det orsaka elektriska stötar och/eller kortslutning av interna komponenter. Spill inte vatten eller vätska på produkten av samma anledning.
7. Använd inte i våta eller fuktiga områden såsom badrum, ångfyllda kök eller i närheten av simbassänger.
8. Enheten får inte utsättas för dropp eller stänk och se till att inga föremål fylla med vätskor såsom vaser placeras på eller i närheten av den.
9. Använd inte den här enheten när kondens kan uppstå. När enheten används i ett varmt och fuktigt rum kan vattendroppar eller kondens uppstå inuti enheten och enheten kanske inte fungerar som den ska. Låt enheten vara avstängd i en eller två timmar innan du slår på strömmen igen. Enheten ska vara torr innan strömmen slås på.
10. Även om denna enhet tillverkas med största omsorg och kontrolleras flera gånger innan den lämnar fabriken är det fortfarande möjligt att problem kan uppstå vilket gäller alla elektriska apparater. Om du märker rök, kraftig uppbyggnad av värme eller andra oväntade fenomen ska du omedelbart dra ur kontakten ur eluttaget.
11. Enheten måste drivas med en strömkälla såsom anges på de särskilda märkningskraven. Kontakta din återförsäljare eller lokala bolag om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning som används i ditt hem.
12. Håll på säkert avstånd från husdjur. Vissa djur kan bita på elkablar.
13. Använd inte mjuk och torr trasa för att rengöra enheten. Använd inte lösningsmedel eller bensinbaserade vätskor. För att ta bort allvarliga fläckar kan du använda en fuktig trasa med utspätt rengöringsmedel.
14. Leverantören ansvarar inte för skador eller förlorade data orsakade av fel, missbruk, modifiering av enheten eller batteribyte.
15. Avbryt inte anslutningen när enheten formaterar eller överför filer. Data kan då bli skadade eller förloras.
16. Om enheten har en funktion med USB-uppspelning bör USB-minnet anslutas direkt till enheten. Använd inte en USB-förlängningskabel eftersom den kan orsaka störningar som kan leda till dataförlust.
17. Klassificeringsetiketten är placerad på enhetens undersida eller baksida.
18. Den här enheten är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med fysiska, sensoriska eller psykiska funktionshinder eller brist på erfarenhet och kunskap såvida de inte är under övervakning av eller har fått instruktioner om korrekt användning av enheten av den person som ansvarar för deras säkerhet.
19. Den här produkten är endast avsedd för icke-professionell användning och inte för kommersiellt eller industriellt bruk.
20. Se till att enheten är justerad till en stabil position. Skador orsakade av att använda den här produkten i ett instabilt läge med vibrationer eller stötar eller av att inte följa någon annan varning eller försiktighetsåtgärd i denna användarmanual täcks inte av garantin.
21. Ta aldrig bort enhetens hölje.
22. Placera aldrig enheten på annan elektrisk utrustning.





23. Låt inte barn ha tillgång till plastpåsar.
24. Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.
25. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när enheten har skadats på något sätt, exempelvis på strömkabeln eller strömkontakten, när vätska har spillts eller föremål fallit in i den, när den har utsatts för regn eller fukt och inte fungerar normalt eller har tappats.
26. Lång exponering för höga ljud från musikspelare kan leda till tillfällig eller permanent hörselnedsättning
27. Om produkten levereras med strömkabel eller nätadapter:
Dra ur strömkabeln och kontakta behörig personal för service om ett problem uppstår.
Trampa inte på nätadaptern och kläm den inte. Var mycket försiktig och då särskilt nära kontakter och kabelns uttag. Placera inte tunga föremål på nätadaptern då detta kan skada den. Håll hela enheten utom räckhåll för barn! När de leker med strömkabeln kan de skada sig själva.
Koppla ur denna enhet under åskväder eller när den inte används under en längre period.
Eluttaget måste finnas nära utrustningen och måste vara lättillgängligt.
Överbelasta inte eluttaget eller förlängningssladdar. Överbelastning kan orsaka brand eller elektriska stötar.
Enheter med klass 1-konstruktion bör anslutas till ett vägguttag med skyddsjord.
Enheter med klass 2-konstruktion kräver ingen jordad anslutning.
Håll alltid i kontakten när du drar ut den ur vägguttaget. Dra inte i strömkabeln. Detta kan orsaka kortslutning. Använd inte en skadad strömkabel, strömkontakt eller ett löst vägguttag. Om du gör detta kan det orsaka brand eller elektriska stötar.
28. Om produkten innehåller eller levereras med en fjärrkontroll som innehåller mynt/cellbatterier:
Varning: "Svälj inte batterier då kemiska brännskador" eller motsvarande kan uppstå.
[Den medföljande fjärrkontrollen] Denna produkt innehåller ett knappcells batteri. Om batteriet sväljs kan det orsaka allvarliga inre brännskador på bara två timmar och vara livshotande.
Håll nya och använda batterier borta från barn.
Om batterifacket inte går att stänga ordentligt bör du sluta använda produkten och hålla den borta från barn.
Om du tror att batterier har svälts eller finns någonstans i kroppen ska du omedelbart söka läkarvård.
29. Varning om användning av batterier:
Explosionsrisk om batteriet byts ut felaktigt. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ.
Batteriet får inte vid användning, förvaring eller transport utsättas för extremt höga eller låga temperaturer samt lågt lufttryck vid hög höjd.
Att byta ut ett batteri mot en felaktig typ kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
Kassering av ett batteri i eld, en varm ugn, mekaniskt krossning eller skärning av det kan resultera i en explosion.
Att lämna ett batteri i en omgivning med extremt hög temperatur kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
Miljöaspekterna bör uppmärksammas när det gäller kassering av batterier.

MONTERING

Packa upp alla delar och ta bort skyddsmaterialet.

Anslut inte enheten till elnätet innan du kontrollerar nätspänningen och att alla andra anslutningar har gjorts.

PLACERING AV KONTROLLER

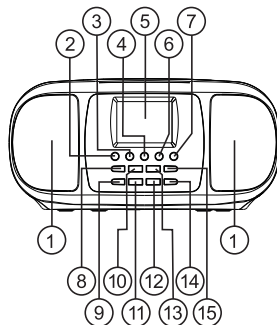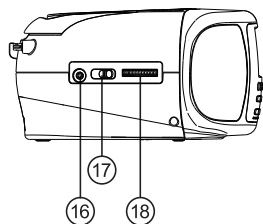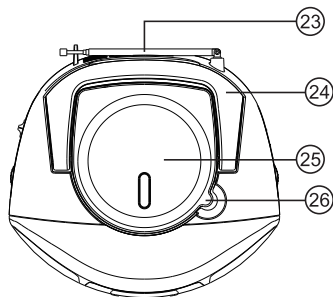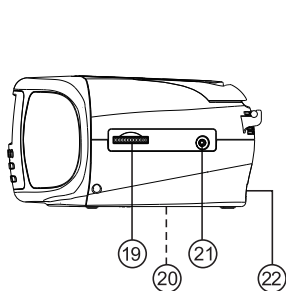

- | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|--|
| 1. | HÖGTALARE | 15. | KNAPP FÖR UPPREPA |
| 2. | KNAPP FÖR ATT VÄLJA FÖRINSTÄLLNING 1 | 16. | KNAPP FÖR |
| 3. | KNAPP FÖR ATT VÄLJA FÖRINSTÄLLNING 2 | | HÖRLURSUTMATNING |
| 4. | KNAPP FÖR ATT VÄLJA FÖRINSTÄLLNING 3 | 17. | STRÖMBRYTARE |
| 5. | DISPLAY | 18. | VOLYMREGLAGE |
| 6. | KNAPP FÖR ATT VÄLJA FÖRINSTÄLLNING 4 | 19. | INSTÄLLNINGSRATT |
| 7. | KNAPP FÖR ATT VÄLJA FÖRINSTÄLLNING 5 | 20. | BATTERIFACK |
| 8. | ⏻ KNAPP FÖR STANDBY | 21. | AUX IN-UTTAG |
| 9. | KNAPP FÖR MENY/INFO | 22. | AC-KONTAKT |
| 10. | LÅGES-knapp | 23. | TELESKOPISK ANTENN |
| 11. | KNAPP FÖR ATT VÄLJA FÖRINSTÄLLNING | 24. | BÅRHANDTAG |
| 12. | KNAPP FÖR SOVLÄGE/■ STOPP | 25. | CD-LUCKA |
| 13. | KNAPP FÖR SÖKA/PARKOPPLA | 26. | OMRÅDE FÖR ATT TRYCKA VID ÖPPNA/STÄNGA |
| 14. | KNAPP FÖR VÄLJA/SPELA UPP/PAUSA ▶ | | |

STRÖMFÖRSÖRJNING



ANVÄNDA NÄTSTRÖM

Kontrollera före användning att enhetens märkspänning är samma som den lokala spänningen.


Obs! Kontakten används för att koppla bort enheten. Bortkopplingsanordningen ska förbli enkel att använda och åtkomstbar.

ANVÄNDA BATTERIER

Koppla bort strömkabeln från enhetens AC-ingång. Batteriet kopplas bort automatiskt när kabeln ansluts.

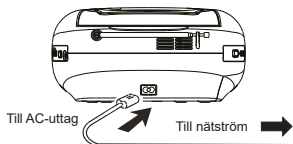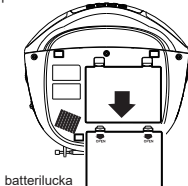


Byt ut alla batterier mot nya när volymen sänks eller ljudet förvrängs.

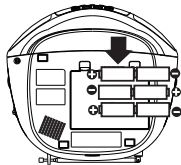

Sätt i 6 UM-2-batterier (storlek C).

SLÅ PÅ/STÄNGA AV ENHETEN

Anslut enheten genom att ställa knappen STRÖM till läget PÅ. Lenco SCD-860 visas efter några sekunder. Vänta. Även tiden och datumet visas sedan.

Tryck på knappen  STANDBY för att aktivera STANDBY-läget. Displayen visar sedan tid/datum. Första gången DAB-radion används synkroniseras enhetens tid och datum automatiskt.


Lenco
SCD-860

När enheten är påslagen kan du trycka på knappen LÄGE för att välja önskat läge: DAB, FM, BT, AUX, CD. Stäng av enheten genom att ställa knappen STRÖM till läget AV.



JUSTERA LJUDET

JUSTERA VOLYMEN




FÖR ATT LYSSNA PRIVAT

Anslut hörlurar (ø 3,5 mm stereo mini-kontakt) till PHONES-uttaget.

När hörlurar ansluts kopplas högtalarna automatiskt bort.

STÄLLA IN TID OCH DATUM

1. Tryck på knappen MENY/INFO, i läget standby, för att öppna huvudmenyn.
2. Tryck på knappen VÄLJA för att öppna systeminställningarna.
3. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att ange tid/datum.
4. Tryck på knappen VÄLJA för att ställa in tiden/datumet.
5. Tryck på knappen VÄLJA igen. Datumets siffror börja då blinka på displayen.
6. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att justera datumets siffror.
7. Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta. Månadens siffror börjar sedan blinka.
8. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att justera månadens siffror.
9. Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta. Årets siffror börjar sedan blinka.
10. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att justera årets siffror.
11. Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta. Timmens siffror börjar sedan blinka.
12. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att justera timmens siffror.
13. Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta. Minutens siffror börjar sedan blinka.
14. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att justera minutens siffror.
15. Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta. Korrekt tid och datum visas på displayen.

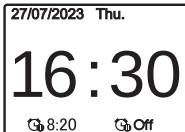

När datumet har bekräftats visas "Time Saved" (Tid sparad).

Du kan nu använda enheten eller trycka på knappen VÄLJA för att ställa in följande:

- Auto update (Automatisk uppdatering): tidsuppdatering från valfri eller digital FM-radio eller utan uppdatering.
- Set 12/24 hour (Ställ in 12/24-timmarsformat): klockan visas i 12/24-timmarsformat.
- Set Date Format (Ställ in datumformat): DD-MM-ÅÅÅÅ eller MM-DD-ÅÅÅÅ.
- Obs: När inställningar utförs i meny kan du trycka på knappen MENY för att gå tillbaka till föregående steg.

STÄLLA IN LARMET/LARMLÄGET OCH SNOOZE

1. Tryck på knappen STANDBY och tryck sedan på och håll knappen MENY/INFO nedtryckt för att öppna huvudmenyn.
2. Tryck på knappen VÄLJA för att öppna systeminställningarna.
3. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja läget Larm. Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
4. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja Larm 1. Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
5. Tryck på knappen VÄLJA för att välja påslagningsläget.
6. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja läget "Väckningstid". Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta. Timmens siffror blinkar sedan.
7. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att justera timmens siffror. Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta. Minutens siffror börjar sedan blinka.
8. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att justera minutens siffror. Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
9. Uppvakningstiden visas på displayen.
10. Samma förfarande gäller för Larm 2.
11. Tryck på knappen STANDBY igen. Indikatorerna 2 ALARM CLOCK (LARM 2 och KLOCKA) samt larmtiderna visas på displayen.



SNOOZE (UPPREPA LARM)

När larmet ljuder vid den förinställda tiden kan det tystas tillfälligt genom att trycka på knappen STANDBY.

Vrid reglaget VOLYM bakåt eller framåt för att ange "Snooze 10 minutes" (Snooze i 10 minuter).

Snooze-indikatorerna blinkar på displayen och räknar tiden bakåt.



Snooze i 10 minuter

STOPPA LARMET

1. Tryck på knappen STANDBY och tryck sedan på och håll knappen MENY/INFO nedtryckt för att öppna huvudmenyn.
2. Tryck på knappen VÄLJA för att öppna systeminställningarna.
3. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja läget Larm. Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
4. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja Larm 1. Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.
5. Tryck på knappen VÄLJA för att välja "Off mode" (avstängningsläget). Larmet avbröts och indikatorerna ALARM CLOCK OFF (LARM och KLOCKA AV) visas på displayen.
6. Samma förfarande gäller för Larm 2.



LYSSNA PÅ DAB/DAB+-RADIO

1. Tryck på knappen LÄGE och vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja läget DAB. Radion söker automatiskt efter DAB-stationer om det är första gången enheten används. Displayen visar "Scanning..." (Söker ...). En förloppsindikator visar sökningen och även antalet stationer som hittas.

2. När sökningen är slutförd väljer radion den första tillgängliga stationen och börja spela upp den. Stationer listas som standard i numerisk och sedan alfabetisk ordning.



Obs! När listan med DAB/DAB+-radiostationer har sparats utförs inte sökningen igen automatiskt. Tryck på och håll knappen SÖKA nedtryckt för att söka efter och spara stationer.

3. Tryck på knappen VÄLJA för att välja stationerna i listan.
4. Tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta stationen efter att den har markerats. Det uppstår en kort fördröjning medan radion ställer in vald station.

Obs:

- Om inga signaler hittas med DAB/DAB+-sökning visas "No stations found" (Inga stationer hittades) på displayen.
- Dra ut teleskopantennen eller gör om hela sökningen igen på en annan plats för en bättre mottagning.
- Ljudet tystas automatiskt under sökningen.

LYSSNA PÅ FM-RADIO

Tryck på knappen LÄGE och vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja läget FM-radio.

Obs: dra ut teleskopantennen för en bättre mottagning.



FÖRINSTÄLLDA STATIONER

Den här enheten kan lagra 5 FM-stationer och 5 DAB/DAB+-stationer.

1. Tryck på knappen LÄGE och vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja frekvensband för FM eller DAB/DAB+.
2. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja justera radiofrekvensen.
3. Tryck på och håll knappen FÖRINSTÄLLNING 1 nedtryckt för att bekräfta att radiostationen är lagrad.
4. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja en annan radiofrekvens.
5. Tryck på och håll knappen FÖRINSTÄLLNING 2 nedtryckt för att bekräfta att radiostationen är lagrad.
6. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja en annan radiofrekvens.
7. Tryck på och håll knappen FÖRINSTÄLLNING 3 nedtryckt för att bekräfta att radiostationen är lagrad.
8. Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja en annan radiofrekvens.
9. Tryck på och håll knappen FÖRINSTÄLLNING 4 nedtryckt för att bekräfta att radiostationen är lagrad.

10. Vrid reglaget **INSTÄLLNINGSRATT** bakåt eller framåt för att välja en annan radiofrekvens.
11. Tryck på och håll knappen **FÖRINSTÄLLNING 5** nedtryckt för att bekräfta att radiostationen är lagrad.

Tryck kort på knappen **FÖRINSTÄLLNING 1–5** för att lyssna på förinställda stationer.

Alternativt kan du trycka på knappen **FÖRINSTÄLLNING** för att aktivera läget **ÅTERKALLA FÖRINSTÄLLNING**.

Vrid reglaget **INSTÄLLNINGSRATT** bakåt eller framåt för att börja spela upp en förinställd radiostation.

Obs! Om du väljer en station som inte har tilldelats visas "Empty" (Tom). Om stationen har tilldelats innan visas FM-frekvensen eller DAB-stationens namn.

LYSSNA PÅ CD

1. Tryck på knappen **LÄGE** och vrid reglaget **INSTÄLLNINGSRATT** bakåt eller framåt för att välja läget **CD**.
2. Tryck på knappen **ÖPPNA/STÅNGA** för att öppna CD-luckan. Sätt i en skiva med etiketten uppåt. Stäng CD-luckan.
3. Tryck kort på knappen **▶|| SPELA UPP/PAUSA** för att spela upp CD-skivan. Tryck på knappen **▶|| SPELA UPP/PAUSA** igen för att återuppta uppspelningen.
4. Vrid sedan reglaget **INSTÄLLNINGSRATT** bakåt eller framåt för att välja önskat spår. Normal CD-uppspelning att återupptas sedan från det här spåret.
5. Tryck kort på knappen **■ STOPP** för att stoppa CD-uppspelningen.



UPPREPA UPPSPELNING

Den här funktionen låter dig upprepa ett enskilt spår eller alla spår på en skiva.

1. Tryck på knappen **UPPREPA** en gång under uppspelning för att upprepa samma spår. Displayen



2. Tryck på knappen **UPPREPA** två gånger för att upprepa hela skivan. Displayen visar



3. Tryck på knappen **UPPREPA** för att aktivera slumpmässig uppspelning. Displayen visar



4. Tryck på knappen **UPPREPA** igen för att avbryta upprepad och slumpmässig uppspelning.

PROGRAMMERA UPPSPELNING


Programmerad uppspelning gör det möjligt att spela upp olika spår på en skiva i önskad ordning.

Upp till 20 spår kan programmeras.



1. Tryck på knappen **FÖRINSTÄLLNING** – displayen visar "P01..."
2. Vrid reglaget **INSTÄLLNINGSRATT** bakåt eller framåt för att välja önskat spårnummer.
3. Tryck på knappen **FÖRINSTÄLLNING** igen för att spara spåret.
4. Upprepa steg 2 och 3 till alla önskade spår är programmerade.
5. Tryck på knappen **▶|| SPELA UPP/PAUSA** för att starta.
6. Tryck på knappen **■ STOPP** för att stoppa programmerad uppspelning.
7. Öppna CD-luckan, stäng av CD-spelaren eller tryck på knappen **STOPP** två gånger för att rensa det programmerade minnet.

Obs! Programmering kan endast ske när CD-spelaren inte spelar upp musik.

ANVÄNDA BLUETOOTH

1. Tryck på knappen **LÄGE** och vrid reglaget **INSTÄLLNINGSRATT** bakåt eller framåt för att välja läget **BLUETOOTH**.
2. Tryck på knappen **PARKOPPLA**  och sök efter Lenco SCD-860.
3. Parkoppla namnet med mobiltelefonen Bluetooth. Klicka för att ansluta.



- Tryck på knappen  SPELA UPP/PAUSA för att spela upp musiken.
Tryck på knappen  SPELA UPP/PAUSA för att koppla från nuvarande anslutning.
Sök efter en ny enhet igen.
- Nästa enheten slås på ansluter den automatiskt till den senast parkopplade enheten.
- Musikströmningen kan avbrytas av hinder, såsom väggar, mellan enheterna eller andra enheter i närheten som använder samma frekvens.

SLEEP FUNKTION

Tryck på och håll knappen SOVLÄGE nedtryckt, medan enheten inte är i standby-läge, för att öppna inställningarna för sovläget.

Displayen visar



Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT för att välja insomningstiden 15, 30, 45, 60, 90, 120 minuter eller insomningstid av. Alternativt kan du vrida reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja önskad tid.
Tryck sedan på knappen VÄLJA igen för att bekräfta.

Displayen visar



Stänga av funktionen SOVLÄGE


Tryck på och håll knappen SOVLÄGE nedtryckt samt vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att inaktivera insomningstid.

Och tryck på knappen VÄLJA för att bekräfta.

AUX. IN

En extern (extra) ljudkälla (dvs. CD-spelare eller MP3-spelare) kan anslutas till den här enheten och ljudet hörs genom högtalarna.

- Anslut ena änden av kabeln till AUX IN-uttaget på enheten.
- Anslut den andra änden av kabeln till hörlursuttaget eller injeutgången på den externa källan.
- Tryck på knappen LÄGE och vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja läget AUX IN.



(Anslut den andra änden till en extern källa såsom en MP3-spelare.)

Displayen visar



Fortsätt att använda CD- eller MP3-spelaren som vanligt. Valet som görs hörs genom enhetens högtalare.

SPRÅK

- Tryck på knappen STANDBY och tryck sedan på och håll knappen MENY/INFO nedtryckt för att öppna huvudmenyn.
- Tryck på knappen VÄLJA för att öppna systeminställningarna.
- Vrid reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt för att välja "Language" (Språk). Tryck sedan på knappen VÄLJA för att bekräfta.
Du kan välja bland flera olika språk genom att vrida reglaget INSTÄLLNINGSRATT bakåt eller framåt, såsom: English, Deutsch, Italiano, Francais, Nederlands, Espanol, Portugues, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi och Polski.

UNDERHÅLL


RENGÖRA EN CD-SKIVA

Om CD-skivan hoppar över spår eller inte kan spelas upp kan den behöva rengöras. Torka av skivan från mitten och ut med en rengöringsduk innan den spelas upp. Förvara skivan i dess fodral efter uppspelning.



RENGÖRA CD-LINSEN

Om CD-linsen är dammig kan den rengöras med en borste. Blås flera gånger på linsen och ta bort dammet med borsten. Fingeravtryck kan tas bort med en bomullstuss fuktad med alkohol.

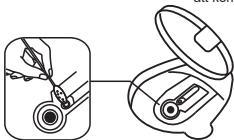

RENGÖRA ENHETEN

Använd inte flyktiga kemikalier på den här enheten. Rengör den med en mjuk trasa.

VIKTIG ANMÄRKNING

Koppla bort strömsladden och ta ur batterierna om displayen inte visar information korrekt eller ett användningsproblem uppstår. Vänta minst fem sekunder och anslut sedan strömsladden igen eller sätt tillbaka batterierna.

VARNING

Om CD-luckan öppnas innan läsningen av CD-skivan är slutförd kan ett störande ljud höras. Stäng CD-luckan för att korrigera problemet.

SPECIFIKATIONER

CD	
S/R-förhållande:	55 dB
Samplingsfrekvens:	44,1 kHz 8 x översampling
Kvantisering:	1 bit DA-omvandlare
Laserns våglängd:	790 nm
Radio	
Frekvensintervall:	FM: 87,5 - 108 MHz DAB/DAB+: 174-240 MHz
Antenn:	Teleskopisk
Bluetooth	
Version:	5.0
Räckvidd:	10 m
Allmänt	
Inspänning:	230 VAC, 50 Hz
Energiförbrukning:	13 W
Uteffekt:	2 W + 2 W (RMS)
Högtalarstorlek:	2,5 tum
Högtalarimpedans:	4 Ohm
Telefonutgång:	3,5 mm uttag
Batterispecifikation:	6 x 1,5 V LR14/C/UM2
Mått:	240 x 220 x 117 mm (BxDxH)
Vikt:	1,1 kg

Commaxx International förbehåller sig rätten att ändra innehållet i detta dokument utan föregående meddelande.

Garanti

Lenco erbjuder service och garanti i enlighet med europeisk lagstiftning, vilket innebär att du ska kontakta din lokala återförsäljare om reparation krävs (både under och efter garantins giltighetsperiod).

Viktigt: det går inte att skicka produkter som behöver repareras direkt till Lenco.

Viktigt: om denna enhet öppnas eller på något sätt tas omhand av ett icke-officiellt servicecenter så upphör garantin.

Denna enhet är inte lämplig för yrkesmässig användning. Vid yrkesmässig användning, upphör samtliga garantier från tillverkaren att gälla.

Friskrivningsklausul

Uppdateringar av hård mjukvara och/eller hårdvarukomponenter görs regelbundet. Därmed kan vissa anvisningar, specifikationer och bilder i denna dokumentation skilja sig något från din särskilda situation. Alla artiklar beskrivna i denna guide är endast för illustration och kan inte tillämpas på någon speciell situation. Inga juridiska rättigheter eller anspråk kan erhållas från beskrivningen i denna manual.

Bortskaffande av gammal enhet



Denna symbol anger att den relevanta elektriska produkten eller batteriet ska inte kasseras i det allmänna hushållsavfallet i Europa. När den korrekta avfallsbehandlingen för produkten och batteriet ska säkerställas, ska elektrisk utrustning eller batterier kasseras i enlighet med varje krav på tillämplig lokal lagstiftning. Genom detta handlande, bidrar du till att återvinna naturresurser och förbättra normer för miljöskydd och kassering av elektrisk avfall (elektrisk och elektronisk utrustning).

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed intygar Commaxx att radioutrustningen av typen [Lenco SCD-860] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten gällande EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:

https://commaxx-certificates.com/doc/scd-860_doc.pdf

RF-typ	Frekvensintervall (MHz)	Effekt (dBm)
Bluetooth	2402 – 2480	< 6
DAB	174 – 240	—
FM	87,5–108	—



VARNING:

För att förhindra eventuella hörselskador ska du inte lyssna på hög volym under långa perioder.

Service

För mer information och support via vår helpdesk går du till www.lenco.com
Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.

