

PHILIPS

Scheerunit

Shaver series 7000


GentlePrecision-mesjes

Geschikt voor RQ10XX Arcitec

Geschikt voor RQ12XX
SensoTouch 3D

Geschikt voor Shaver Series
7000

SH70/70

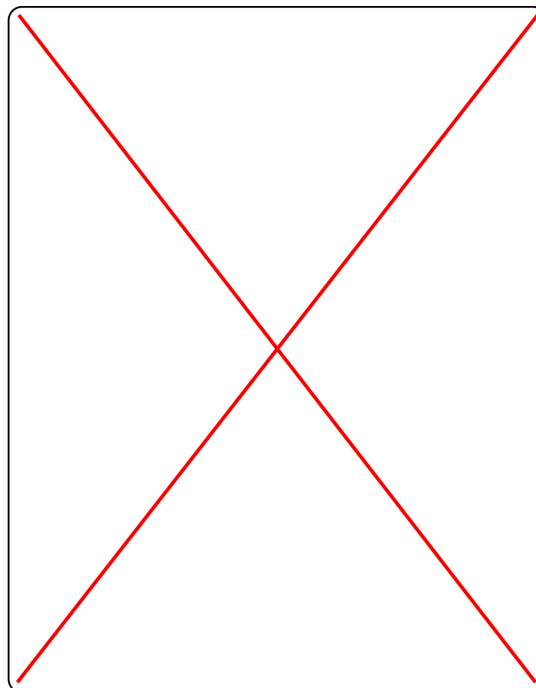

Een scheerapparaat als nieuw

Vervang de scheerhoofden om de 2 jaar voor optimale resultaten

Binnen twee jaar scheren uw scheerhoofden 9 miljoen haren van uw gezicht. Vervang de scheerhoofden om weer van optimale prestaties te profiteren. Compatibel met de SensoTouch 3D en scheerapparaten uit de 7000-serie.

Verbeterde versie

- De gemakkelijkste manier om uw scheerapparaat op z'n best te houden
- Vervangingsherinnering

Gebruiksvriendelijk

- Vervang uw scheerhoofden in slechts twee stappen
- Reset uw scheerapparaat nadat u de scheerhoofden hebt vervangen

Glad en zacht

- GentlePrecision-mesjes scheren zelfs glad op de gevoelige huid
- SkinGlide-ringen met microbolletjes voor soepeler glijden

Kenmerken

Bijgewerkte oplossing

De nieuwe oplossing maakt het onderhoud van uw Philips-scheerapparaat eenvoudiger dan ooit. Dit nieuwe format maakt het mogelijk om nieuwe scheerhoofden te installeren in slechts twee stappen. U kunt hierdoor ook uw scheerapparaat grondig schoonmaken en uw dagelijkse scheerbeurt optimaliseren.

Eenvoudig vervangbaar

1. Trek het scheerhoofd van het apparaat. 2. Vervang het scheerhoofd voor een nieuwe. 3. Om het scheerapparaat te resetten, houdt u de aan-uitknop langer dan 5 seconden ingedrukt.

Vervangingsherinnering



De nieuwste Philips-scheerapparaten hebben een ingebouwde vervangingsherinnering in de vorm van een scheerunitsymbool. Dit symbool gaat branden en geeft aan wanneer u de scheerhoofden dient te vervangen.

GentlePrecision-mesjes



Ervaar een glad scheerresultaat, zelfs op de gevoelige huid, met geharde, zeer nauwkeurige mesjes. De mesranden zijn ontworpen om haar nauwkeurig af te snijden, waardoor u trekken of steeds op dezelfde plek scheren voorkomt, zelfs bij een stoppelbaard.

Uw scheerapparaat resetten

Als u de scheerhoofden hebt vervangen, kunt u de vervangingsherinnering resetten door de aan/uitknop langer dan 7 seconden ingedrukt te houden. Anders wordt de herinnering automatisch uitgeschakeld na 9 opeenvolgende scheerbeurten.

SkinGlide-ringen



Ervaar het soepele glijden van de geavanceerde Philips-technologie met microbolletjes. Op basis van de principes uit de aerodynamica zijn de ringen bedekt met duizenden kleine, glasachtige bolletjes voor maximaal huidcomfort.

Specificaties

Scheerhoofden

Geschikt voor producttype: Shaver Series 7000 (S79xx), SensoTouch 3D (RQ10xx) (RQ12xx)

Accessoires

Meegeleverd: Een complete scheerunit

