



MEDIA PLAYER BEHUIZING

CMP-MOBPLAY10
CMP-MOBPLAY30



NEDERLANDSE INSTRUCTIES

1. Inhoud verpakking

Voor CMP-MOBPLAY10:

- 1x Media player behuizing
- Draagtas
- Afstandsbediening
- AC/DC adapter
- Houder
- Driver CD
- Gebruiksaanwijzing
- 2x A/V kabel
- USB kabel

Voor CMP-MOBPLAY30:

- 1x Media player behuizing
- Afstandsbediening
- AC/DC adapter + kabel
- Driver CD
- Gebruiksaanwijzing
- 2x A/V kabel
- USB kabel


2. Systeemeisen

- Windows 98, ME, 2000, XP + SP2, Vista
- Pentium II 233 MHz of hoger
- 128 MB RAM (256 MB aanbevolen)
- CD-ROM speler
- USB poort (USB 2.0 aanbevolen)
- Voor media afspelen: FAT32 geformatteerde HDD


3. Installatie van de hardware

Voor CMP-MOBPLAY10:


Stap 1: Open de behuizing.

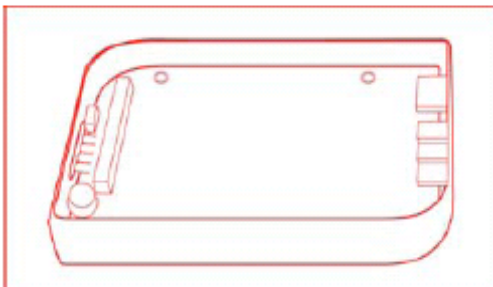


Stap 2: Til voorzichtig de achterplaat op en schuif deze naar achteren.

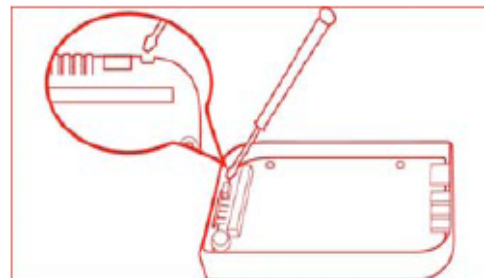


Stap 3: Til de achterplaat voorzichtig op.

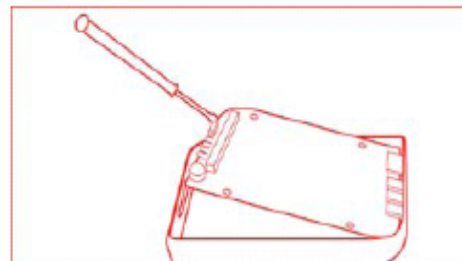


Stap 4: Bevestig de achterplaat met de schroeven aan de harde schijf.

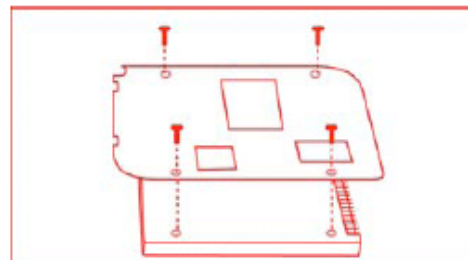

Stap 5: Plaats de harde schijf met de achterplaat terug in de behuizing.

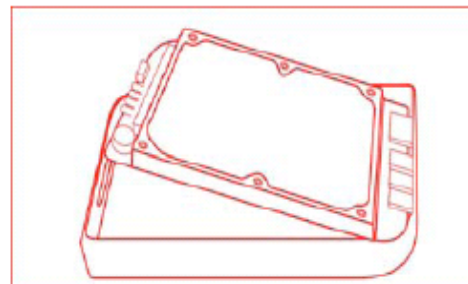


Stap 6: Zorg ervoor dat de aansluitingen van de achterplaat overeenkomen met de behuizing.

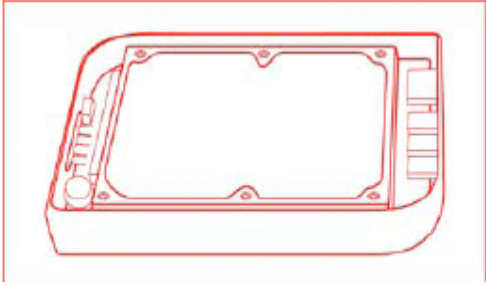


Voor CMP-MOBPLAY30:


Stap 1: Open de behuizing door de houder los te schroeven en deze naar buiten te schuiven.

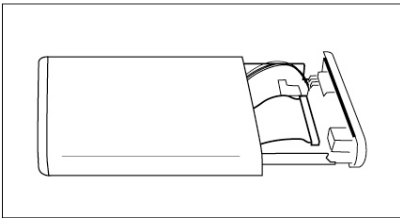


Stap 2: Sluit na het verwijderen van de houder de data- en stroomkabels aan op de harde schijf en plaats deze in de houder.

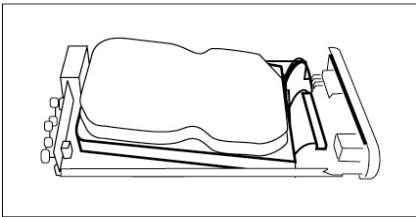

Stap 3: Bevestig de harde schijf met de schroeven aan de houder.

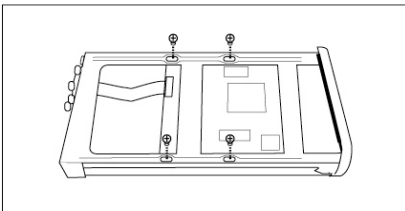

Stap 4: Schuif de houder met de harde schijf voorzichtig in de aluminium behuizing. Sluit aan elke zijde van de achterplaat de behuizing met twee schroeven.

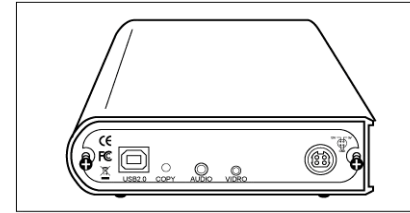

4. Aansluitingen

Voor CMP-MOBPLAY10:

De behuizing heeft de volgende aansluitingen en toetsen:


- Backup toets (voor back-up software op de PC)
- Schakelaar (om te schakelen tussen TV/Off/USB functie)
- USB 2.0 aansluiting
- Video uitgang
- Audio uitgang
- 5V stroomaansluiting

Indien de media player gebruikt wordt als een USB 2.0 opslagmedium, schakel dan met de schakelaar de USB functie in. Schakel de media player uit met schakelaar in de positie OFF. Als de media player gebruikt wordt voor het tonen van multimedia op TV, plaats dan de schakelaar in de positie TV.

Voor CMP-MOBPLAY30:

De behuizing heeft de volgende aansluitingen en toetsen:


- Copy toets (voor back-up software op de PC)
- USB 2.0 aansluiting
- Video uitgang
- Audio uitgang
- Stroomaansluiting

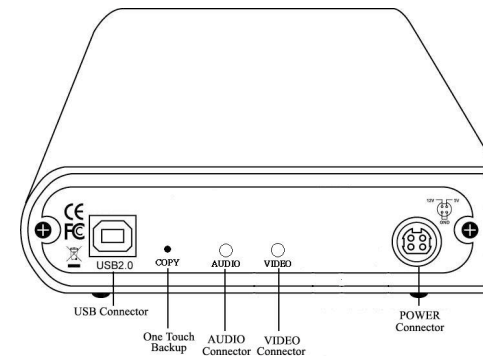

5. Functies afstandsbediening

De afstandsbediening heeft voor de **CMP-MOBPLAY10** de volgende functies:

Toets:	Functie:
PLAY	Afspelen of uitvoeren van geselecteerde selectie.
UP	Verplaatsen van de cursor op het scherm.
DOWN	Verplaatsen van de cursor op het scherm.
LEFT	Verplaatsen van de cursor op het scherm.
RIGHT	Verplaatsen van de cursor op het scherm.
PHOTO	Foto's.
MUSIC	Muziek.
VIDEO	Video.
FILE	Bestanden.
MAIN MENU	Toegang tot het hoofdmenu.
SETUP	Instellen en configureren van de media player.

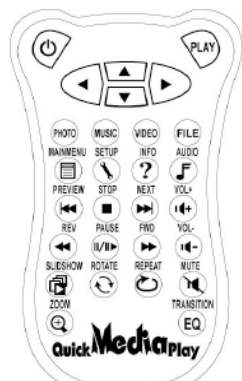

INFO	Informatie over het bestand.
REV	Vorige sectie bij muziek of video.
PAUSE	Afspelen tijdelijk onderbreken.
FWD	Volgende sectie bij muziek of video.
PLAY	Afspelen (hervatten).
NEXTPAGE	Naar volgende pagina.
PREVIEW	Vorig bestand.
STOP	Afbreken van de huidige actie.
NEXT	Volgend bestand.
VOL+	Volume harder.
VOL -	Volume zachter.
MUTE	Geluid uitschakelen.
AUDIO	Keuze van geluidskanaal.
REPEAT	Herhalen van foto's, muziek of video.
SLIDESHOW	Muziek afspelen met diavoorstelling van foto's.
ROTATE	Foto omdraaien.
ZOOM	Foto inzoomen.
TRANSITION	Keuze voor overgang.

Voor **CMP-MOBPLAY30**:

Toets:	Functie:
OK	Afspelen of uitvoeren van geselecteerde selectie.
UP	Verplaatsen van de cursor op het scherm.
DOWN	Verplaatsen van de cursor op het scherm.
LEFT	Verplaatsen van de cursor op het scherm.
RIGHT	Verplaatsen van de cursor op het scherm.
PHOTO	Foto's.
MUSIC	Muziek.
VIDEO	Video.
FILE	Bestanden
MAIN MENU	Toegang tot het hoofdmenu.
SETUP	Instellen en configureren van de media player.



INFO	Informatie over het bestand.
REV	Vorige sectie bij muziek of video.
PAUSE	Afspelen tijdelijk onderbreken.
FWD	Volgende sectie bij muziek of video.
LASTPAGE	Naar laatste pagina.
PLAY	Afspelen (hervatten).
NEXTPAGE	Naar volgende pagina.
PREVIEW	Vorig bestand.
STOP	Stop huidige actie.
NEXT	Volgend bestand.
VOL+	Volume harder.
VOL -	Volume zachter.
MUTE	Geluid uitschakelen.
AUDIO	Keuze van geluidskanaal.
REPEAT	Herhalen van foto's, muziek of video.
SLIDESHOW	Muziek afspelen met diavoorstelling van foto's.
ROTATE	Foto omdraaien.
ZOOM	Foto inzoomen.
TRANSITION	Keuze voor overgang.
TV/VGA	Schakelen tussen VGA en TV.

6. Instellen en gebruik van de media player

Als de media player ingeschakeld en aangesloten is op de TV, dan is het mogelijk de TV instellingen te wijzigen in het hoofdmenu. Druk op de SETUP toets om toegang te krijgen tot het hoofdmenu. Selecteer PREFERENCES. Kies het TV TYPE en selecteer MULTI-SYSTEM (PAL en NTSC), NTSC of PAL. Selecteer PAL voor Europa.

6.1 Foto's

Gebruik de toets met de pijl om de PHOTO functie in het hoofdmenu te selecteren. Dit is ook mogelijk door op de PHOTO toets op de afstandsbediening te drukken. Druk op de PLAY toets om de foto's beeldvullend op het scherm te tonen. Druk om te zoomen op de ZOOM toets op de afstandsbediening. Druk nogmaals op de ZOOM toets om deze functie uit te schakelen. Door te drukken op de toetsen met de pijlen is het mogelijk om de foto te verschuiven als hier op ingezoomd is.

Door het drukken op de ROTATE toets op de afstandsbediening kunnen de foto's gedraaid worden. De foto draait met de klok mee.

Druk op de SETUP toets om toegang te krijgen tot het hoofdmenu. Selecteer SLIDESHOW SETUP om de vorm van afspelen te kiezen. De keuze bestaat uit MANUAL (druk op de toets met pijltje omhoog of omlaag om te kiezen voor de volgende of vorige foto) of AUTO om de foto's automatisch opeenvolgend te tonen. Het is mogelijk om de intervaltijd en de soort overgang tussen de foto's in te stellen. Met AUTO START worden de foto's direct getoond bij het inschakelen van de media player. Indien gekozen is voor OFF, dan dient de fotovoorstelling handmatig gestart te worden.

6.2 Muziek

Gebruik de toets met de pijl om de MUSIC functie in het hoofdmenu te selecteren. Dit is ook mogelijk door op de MUSIC toets op de afstandsbediening te drukken. Druk op de toets met pijltje omhoog of omlaag om een bestand te selecteren. Druk op de EQ toets om de geluidsinstellingen te selecteren (Classic, Jazz, Rock, Pop, Ballade, Dance).

Selecteer MUSIC SETUP in het hoofdmenu en kies de REPEAT functie voor het instellen van de methode van afspelen. ON, hetzelfde nummer wordt doorlopend herhaald. OFF, de muziek stopt pas met spelen als het laatste nummer is afgespeeld. ALL, alle nummers worden doorlopend achterelkaar herhaald.

6.3 Video

Gebruik de toets met de pijl om de VIDEO functie in het hoofdmenu te selecteren. Dit is ook mogelijk door op de VIDEO toets op de afstandsbediening te drukken. Druk op de PAUSE toets om het afspelen tijdelijk te onderbreken en nogmaals om het afspelen te hervatten. Druk op de STOP toets om het afspelen af te breken. Druk op de PREVIOUS of REV toets op de afstandsbediening om naar het vorige videobestand te gaan. Druk op de NEXT of FWD toets om naar de volgende video te gaan.

6.4 File library

Ga naar de FILE optie om alle bestanden te doorlopen op de harde schijf. Selecteer een soort bestand dat afgespeeld dient te worden. Druk op de toets INFO op de afstandsbediening om een bestand te verwijderen, te hernoemen of een nieuw bestand te creëren. Druk op de toets CANCEL om terug te keren naar de file library.

6.5 Andere instelfuncties

Op de PREFERENCE pagina is het ook mogelijk de "On Screen" taal (OSD LANG) in te stellen. Ga naar OSD MESSAGE om berichten "On Screen" te selecteren. Kies voor ON of OFF. Ga naar de SETUP VALUES om de fabrieksinstellingen van de media player te herstellen.

6.6 Harde schijf instellen

De media speler kan alleen een harde schijf herkennen als deze geformatteerd is in FAT32. Als de harde schijf geformatteerd is met NTFS, is het niet mogelijk om bestanden op TV te tonen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:

Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, mag dit apparaat alleen, indien nodig, geopend worden door een geautoriseerd servicebedrijf. Ontkoppel het apparaat van stroom en randapparatuur, wanneer zich een probleem voordoet.

GARANTIE:

Garantie of aansprakelijkheid wordt niet aanvaard als er veranderingen en/of modificaties zijn aangebracht of bij onjuist gebruik van het product.

ALGEMEEN:

Wijzigingen in uitvoering en specificaties voorbehouden.



www.konigcomputer.com