

## EW-7722UTn V3

# Guía de instalación rápida

07-2019 / v1.0

### **Edimax Technology Co., Ltd.**

No. 278, Xinhua 1st Rd., Neihu Dist., Taipei City, Taiwan

Email: [support@edimax.com.tw](mailto:support@edimax.com.tw)

---

### **Edimax Technology Europe B.V.**

Fijenhof 2, 5652 AE Eindhoven, The Netherlands

Email: [support@edimax.nl](mailto:support@edimax.nl)

---

### **Edimax Computer Company**

3444 De La Cruz Blvd., Santa Clara, CA 95054, USA

Live Tech Support: 1(800) 652-6776

Email: [support@edimax.com](mailto:support@edimax.com)

# Contenidos


---

<b>I. Product Information.....</b>	<b>1</b>
I-1. Package Contents.....	1
I-2. LED Status.....	1
I-3. System Requirements .....	1
I-4. Safety.....	2
<b>II. Installation.....</b>	<b>3</b>
<b>III. Windows.....</b>	<b>4</b>
III-1. Driver Installation.....	4
III-2. Driver Uninstallation .....	6
III-2-1. Windows 7.....	6
III-2-2. Windows 8/8.1 .....	6
III-2-3. Windows 10.....	7
<b>IV. Mac OS .....</b>	<b>8</b>
IV-1. Driver Installation.....	8
IV-2. Driver Uninstallation .....	12
<b>V. Disabling Network Adapters .....</b>	<b>13</b>
V-1. Windows 7.....	13
V-2. Windows 8/8.1 .....	13
V-3. Windows 10.....	14
V-4. Mac.....	16
<b>VI. Using The Adapter.....</b>	<b>17</b>
VI-1. Windows.....	17
VI-2. Mac: Connecting to a Wi-Fi network .....	19
VI-3. Mac: Wireless Utility .....	20
VI-4. Mac: WPS .....	24
VI-5. WPS Setup .....	27

# I. Información del producto

---

## I-1. Contenido de la caja

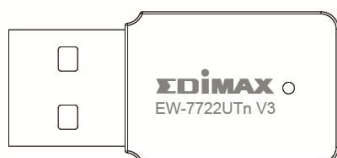


**EW-7722UTn V3**



**Guía**

## I-2. Estado del LED

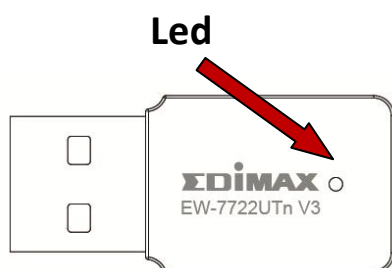

Estado del LED	Descripción
Encendido	El LED se enciende durante cinco segundos para indicar que la conexión WPS se ha establecido con éxito.
Parpadeante	Actividad inalámbrica: transmisión o recepción de datos en curso.
Parpadeo veloz (3 parpadeos por segundo)	WPS activado.
Apagado	Ninguna actividad inalámbrica.

## I-3. Requisitos del sistema

- Windows 7/8/8.1/10~, Mac OS 10.13~, Linux Kernel 2.6~4.15
- Puerto USB 2.0
- Disco duro: 100MB

## I-4. Seguridad

Para garantizar el funcionamiento seguro del dispositivo y la seguridad de los usuarios, lea las siguientes instrucciones de seguridad y actúe en consecuencia.

1. El adaptador inalámbrico ha sido diseñado solo para uso en interiores; no coloque el adaptador inalámbrico al aire libre.
2. No coloque el adaptador inalámbrico en lugares calientes o húmedos, como por ejemplo la cocina o el cuarto de baño, o cerca de ellos.
3. El adaptador inalámbrico contiene pequeñas piezas que representan un peligro para los niños pequeños de menos de 3 años de edad. Mantenga el adaptador inalámbrico alejado del alcance de los niños.
4. No coloque el adaptador inalámbrico sobre papel, tejidos u otros materiales inflamables. El adaptador inalámbrico se calienta durante el uso.
5. El adaptador inalámbrico no tiene en su interior piezas que pueda reparar el usuario. Si tiene problemas con el adaptador inalámbrico, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar ayuda.
6. El adaptador inalámbrico es un dispositivo eléctrico y, por lo tanto, si se moja por cualquier motivo, deje de utilizarlo inmediatamente. Para obtener más ayuda, póngase en contacto con un técnico electricista experto.



Descargue el material del producto de aquí:

<https://www.edimax.com/download>


## II. Instalación

---


1. Encienda su ordenador e introduzca el adaptador USB en uno de los puertos libres.



***No ejerza fuerza para insertar el adaptador USB.***

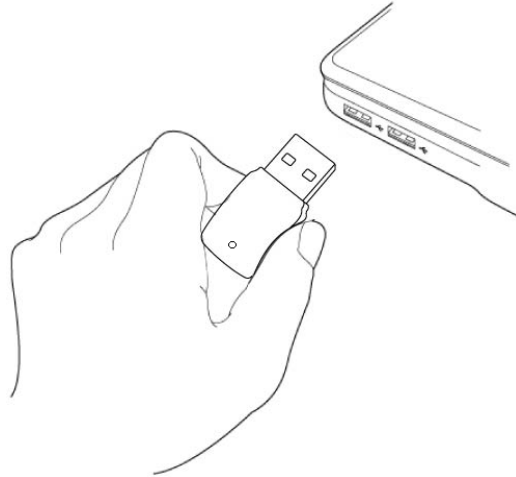

2. Descargue el controlador de <https://www.edimax.com/download> ingresando el número de modelo “EW-7722UTn V3” en la casilla de búsqueda.
3. Si se abre la ventana del asistente/controlador de instalación de hardware como se muestra a la izquierda, pulse “Cancelar” o “Cerrar”.

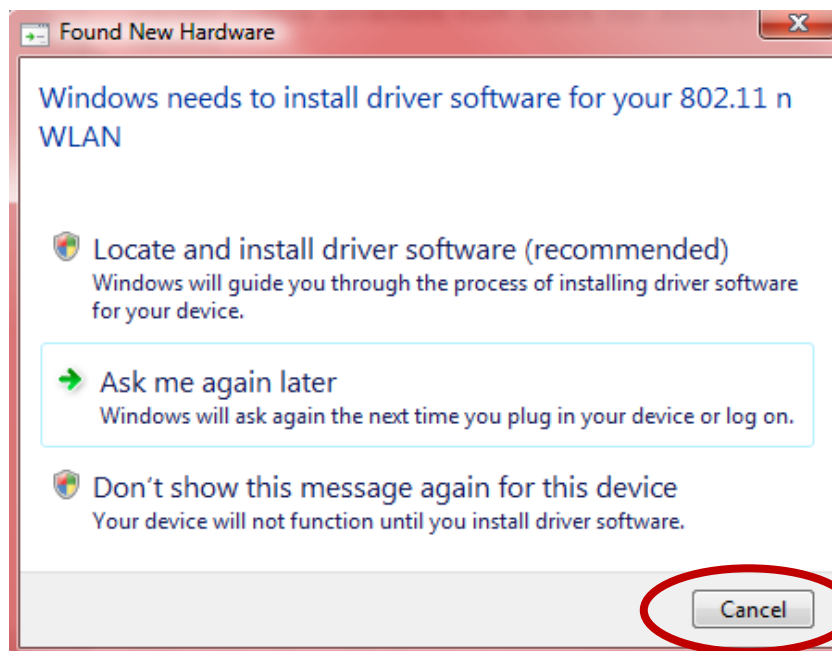

4. Siga las instrucciones del capítulo correspondiente a su sistema operativo.

### III. Windows


---

#### III-1. Instalación del controlador


1. Descargue el controlador de <https://www.edimax.com/download> ingresando el número de modelo "EW-7722UTn V3" en la casilla de búsqueda.
2. Haga clic en "Instalar controlador" para instalar los controladores del EW-7722UTn V3.




3. Pulse "Siguiente" para instalar los controladores del EW-7722UTn V3.

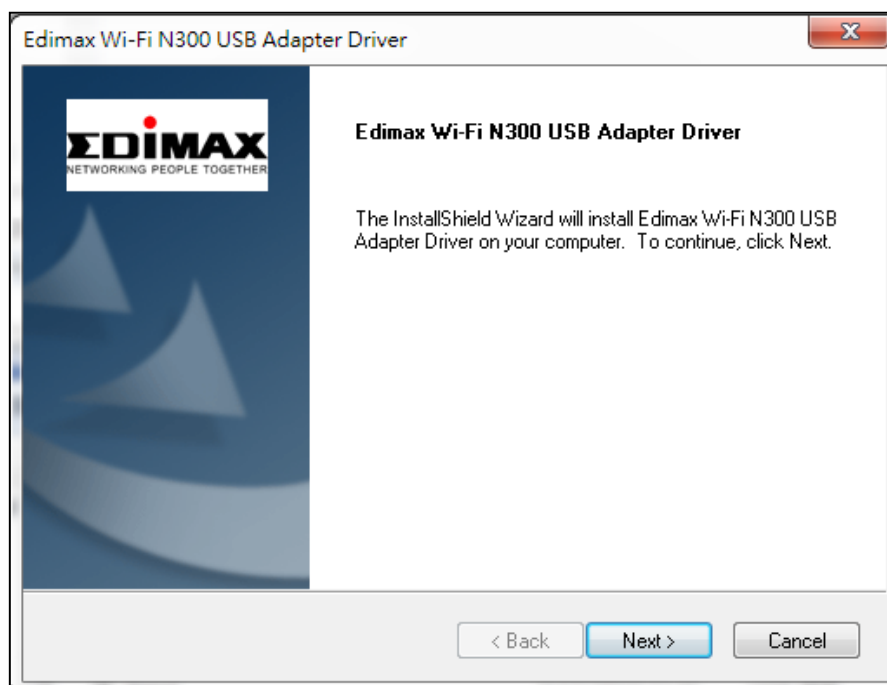

4. Espere a que se instale el controlador.

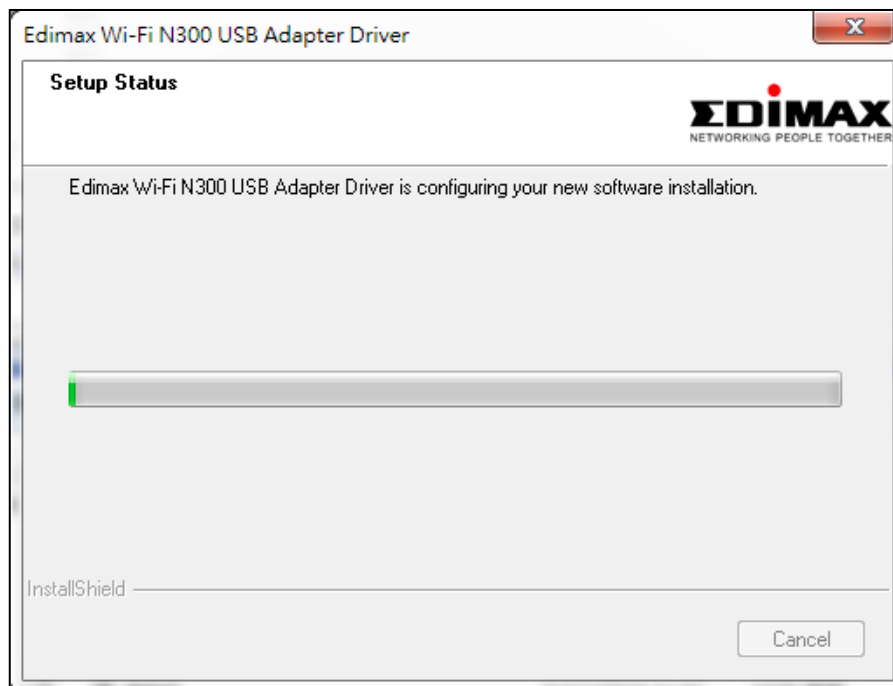

5. Antes de usar el adaptador inalámbrico, deberá reiniciar el ordenador. Después de completar la instalación, se le preguntará si desea reiniciar el ordenador ahora o posteriormente. Pulse “Finalizar” para continuar.

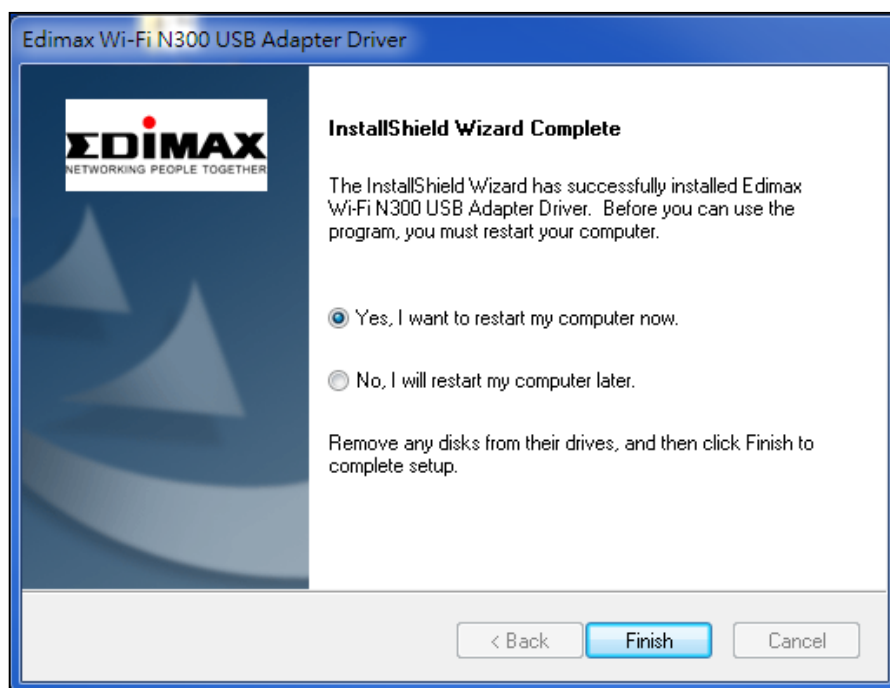


6. Después de reiniciar el ordenador, el EW-7722UTn V estará instalado y completamente funcional. Desactive cualquier otro adaptador inalámbrico como se describe en **V. Deshabilitación de adaptadores de red**. A continuación, los usuarios de Windows pueden conectarse a una red Wi-Fi como de costumbre. Para más información sobre cómo hacerlo, consulte **VI. Uso del adaptador**.

## III-2. Desinstalación del controlador

### III-2-1. Windows 7


1. Vaya a **Inicio > Programas > LAN inalámbrica de Edimax > Desinstalar**

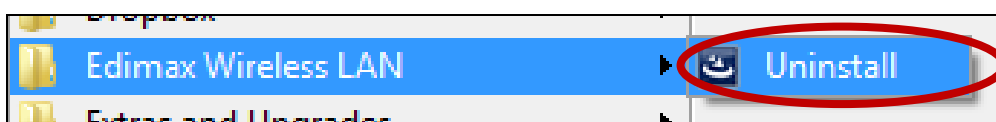


2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla. El asistente de desinstalación le guiará a lo largo del proceso.

### III-2-2. Windows 8/8.1

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier lugar de la pantalla de "Inicio" y después haga clic en el icono "Todas las aplicaciones" de la esquina inferior derecha.

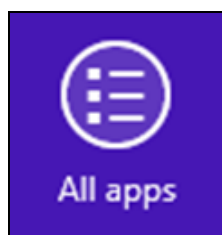


2. Busque la categoría Edimax Wireless LAN, seleccione "Desinstalar" y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

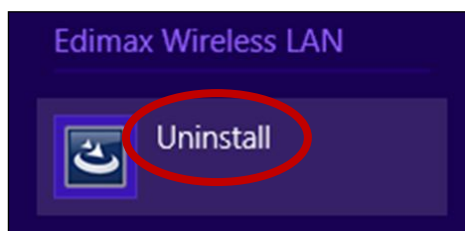




### III-2-3. Windows 10

1. Para abrir el menú de WinX, mantenga pulsadas las teclas Windows y X, y después haga clic en "Programas y características".

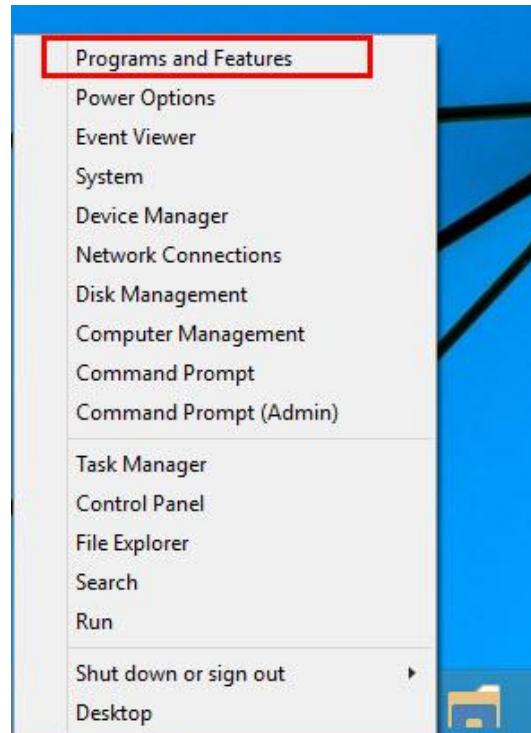

2. Busque el controlador y utilidad de LAN inalámbrica de Edimax en la lista, púselo, y después pulse "Desinstalar".

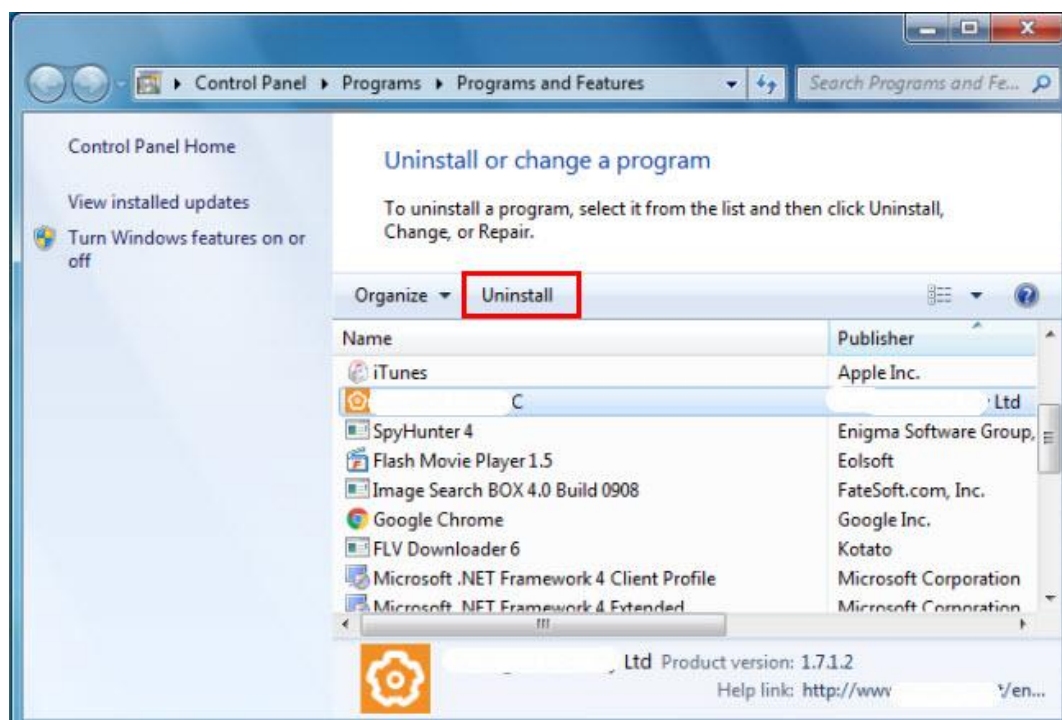

## IV. Mac OS


---

### IV-1. Instalación del controlador



***Asegúrese de seleccionar el archivo correcto para su versión de Mac OS. Para comprobar su versión de Mac OS, haga clic en el logotipo de Apple de la parte superior izquierda de su escritorio y vaya a “Acerca de este Mac”.***


1. Después de descargar el controlador de <https://www.edimax.com/download> ingresando el número de modelo “EW-7722UTn V3” en la casilla de búsqueda, abra la carpeta “...\_MacOS10.9\_MacOS10.14\_Driver\_...” para su versión de Mac OS X (10.9 - 10.14) y haga doble clic en el archivo "Install.pkg" para abrir el asistente de instalación del controlador.
2. Haga clic en “Continuar” para pasar al siguiente paso.

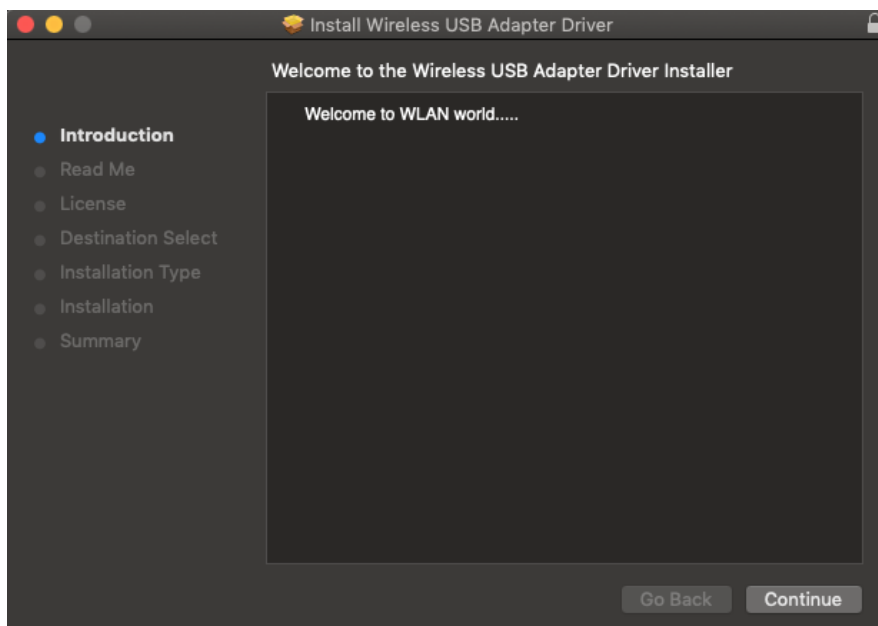


3. La siguiente pantalla muestra información importante, léala atentamente. Después de instalar el controlador, hay que habilitar el adaptador inalámbrico desde “Red de preferencias del sistema →”. Puede pulsar “Imprimir” o “Guardar” para imprimir/guardar esta información si la necesita o si las instrucciones se repiten en el **Paso. 13)** Haga clic en “Continuar” cuando esté listo para continuar.




***Si ya tiene una versión anterior del software instalada en su ordenador, desinstálela antes de continuar.***

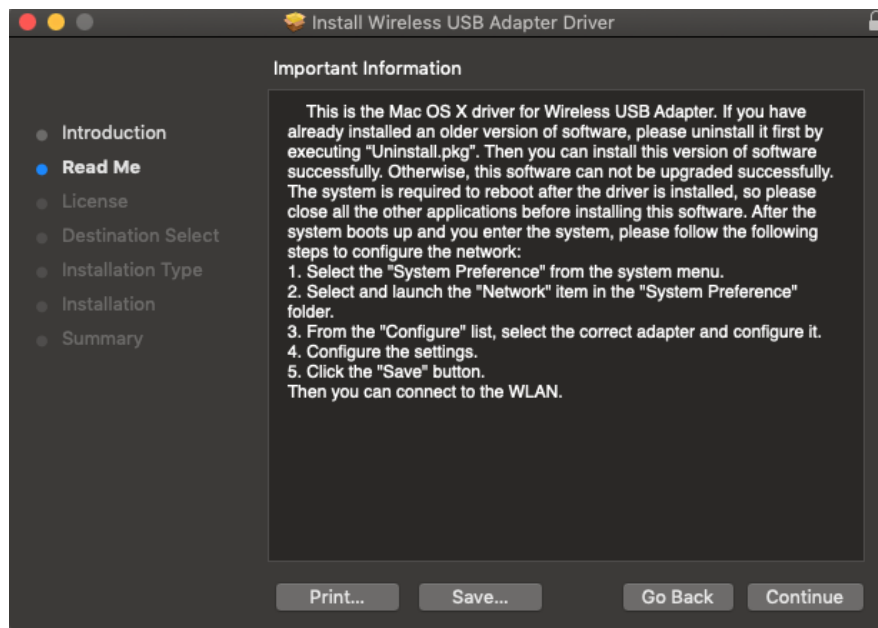


**4.** Seleccione un idioma y haga clic en “Continuar” para instalar el controlador.

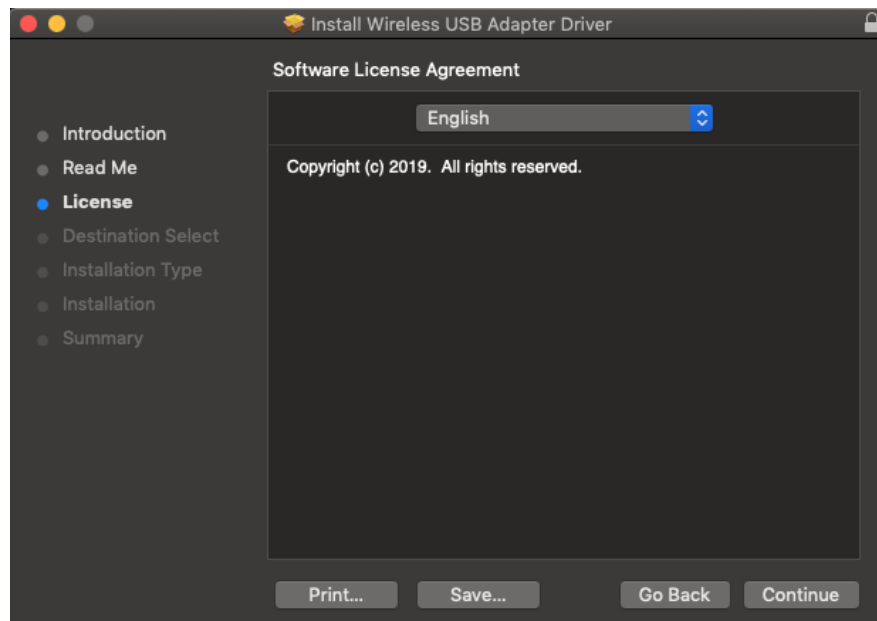

5. Para leer la licencia de software, haga clic en “Leer licencia” y después en “Aceptar” para confirmar que acepta las condiciones. Debe aceptar las condiciones para poder continuar con la instalación del software.

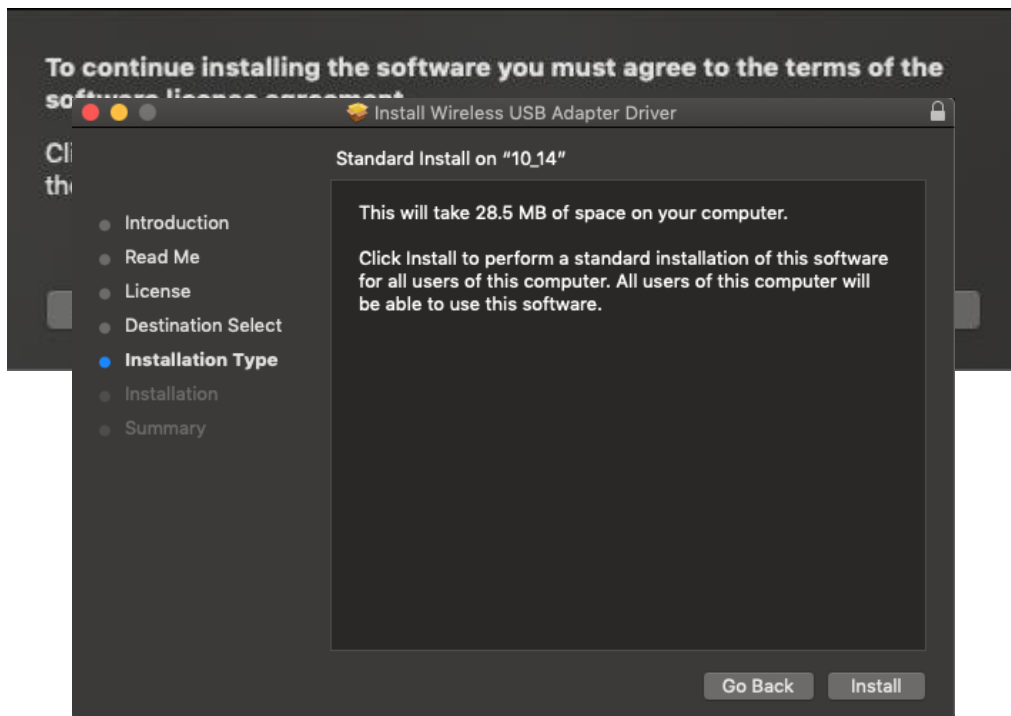


6. Haga clic en “Instalar” para instalar el controlador.
7. Posiblemente se le solicitará que escriba su contraseña del sistema o contraseña administrativa antes de empezar la instalación. Escriba la contraseña y haga clic en “Instalar software”.

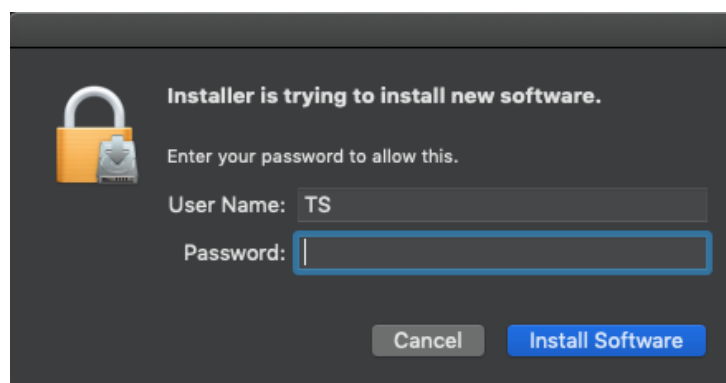


8. Se le pedirá que reinicie el ordenador una vez finalizada la instalación. Haga clic en "Seguir con la instalación" para continuar.



9. Espere a que se instale el controlador.

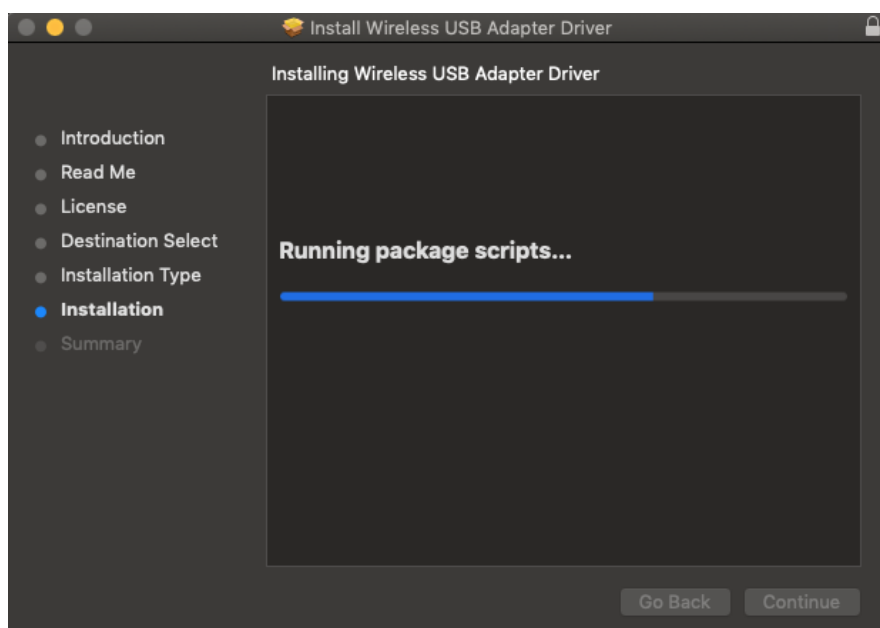

10. Una vez finalizada la instalación, aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla informándole de que “La instalación se realizó correctamente”. Haga clic en “Reiniciar” para reiniciar su Mac.

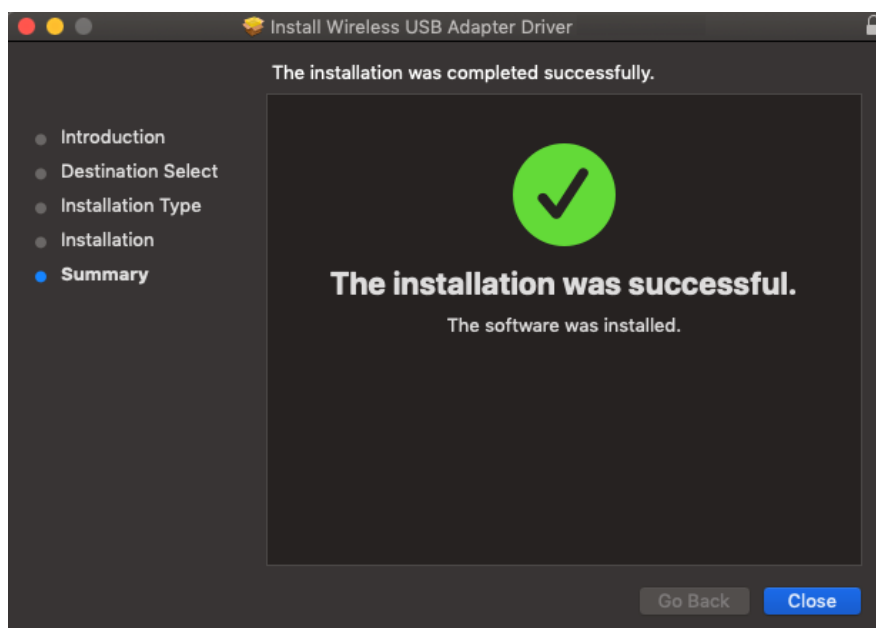

11. Cuando el adaptador está conectado a su Mac (después de reiniciar el sistema) se abrirá automáticamente la utilidad inalámbrica.


12. Después desactive cualquier otro adaptador inalámbrico como se describe en **V. Deshabilitación de adaptadores de red**. Los usuarios de Mac pueden conectarse a una red Wi-Fi usando el software de utilidad suministrado. Para más información sobre cómo hacerlo, consulte **VI. Uso del adaptador**.

## IV-2. Desinstalación del controlador




***Seleccione la carpeta correcta para su versión de Mac OS. Para comprobar su versión de Mac OS, haga clic en el logotipo de Apple de la parte superior izquierda de su escritorio y vaya a “Acerca de este Mac”.***

1. Abra la carpeta “Wlan\_11ac\_USB\_MacOS10...” de su versión de Mac OS X (10.9 - 10.14).

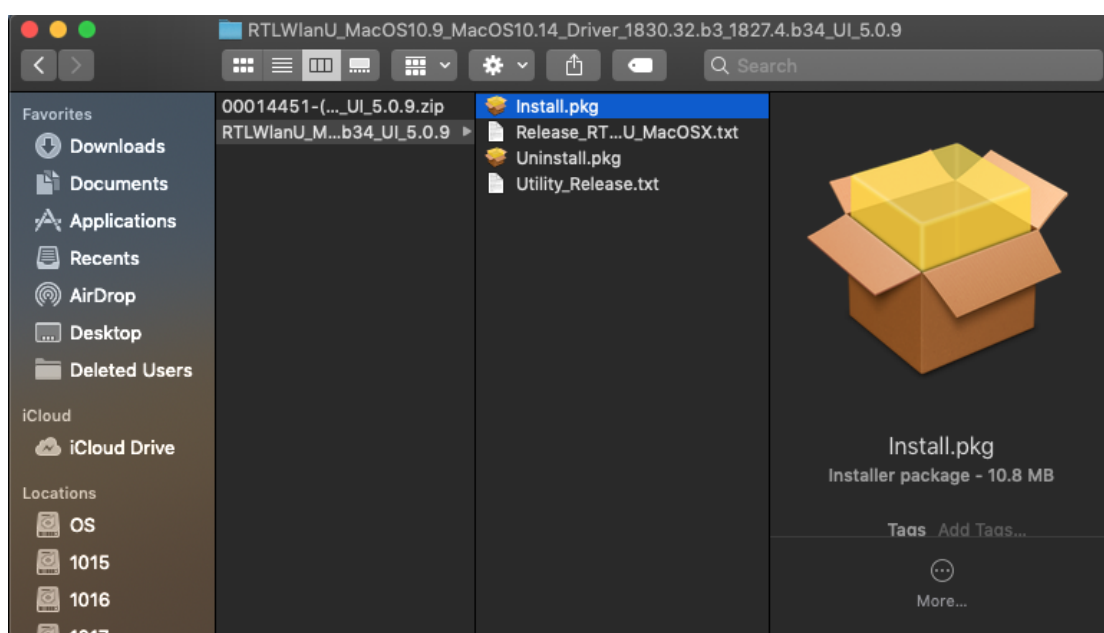

2. Haga doble clic en el archivo “Comando de desinstalación” y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

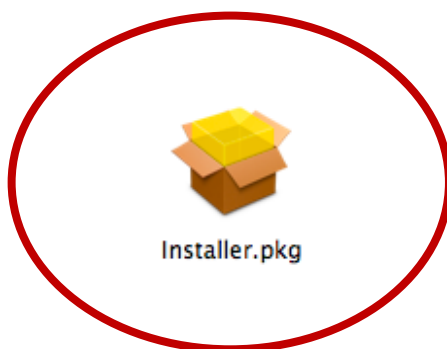


## V. Deshabilitación de adaptadores de red

Para asegurarse de que su adaptador USB funcione correctamente, se recomienda deshabilitar todos los adaptadores de redes inalámbricas instalados en su ordenador. Si no está seguro de cómo hacerlo, consulte el manual de usuario de su ordenador o siga las instrucciones facilitadas a continuación.


### V-1. Windows 7

Vaya a **Inicio > Panel de Control**. Haga clic en **Ver estado y tareas de red > Conexión de red inalámbrica** y haga clic en **Deshabilitar**.

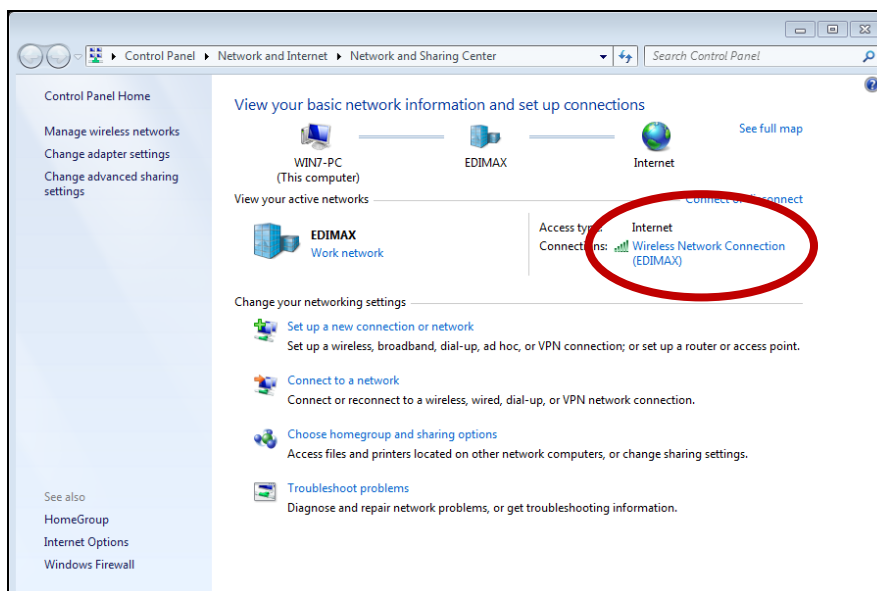


### V-2. Windows 8/8.1

1. Cambie a modo escritorio haciendo clic con el cursor abajo a la izquierda en la pantalla de inicio de Windows 8/8.1. Después vaya a **Explorador de archivos > (haga clic en el botón derecho del ratón) Red > Propiedades > Cambiar configuración del adaptador**.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el adaptador inalámbrico y seleccione **“Deshabilitar”**.

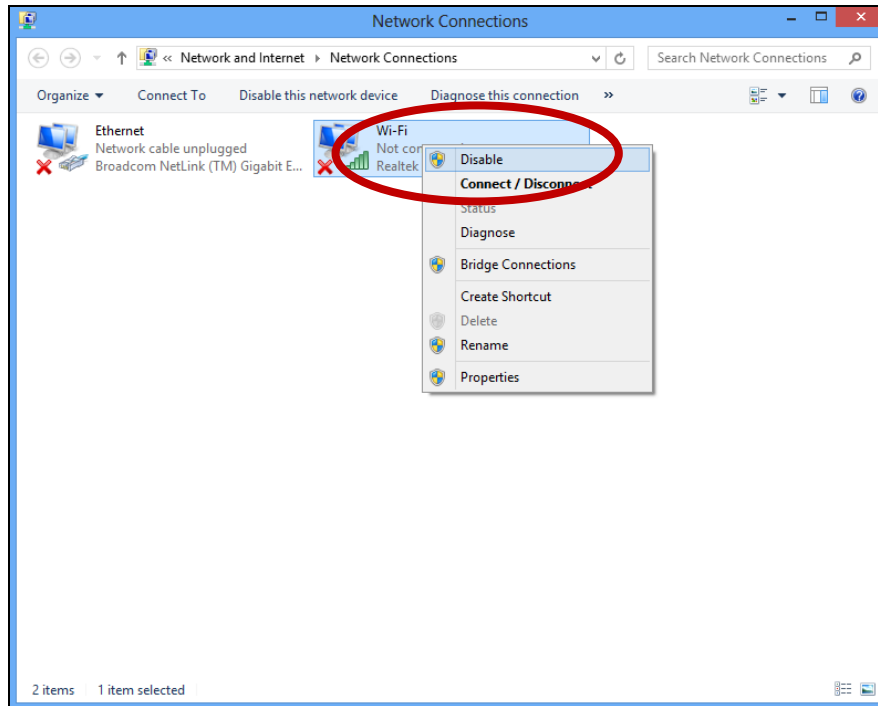


### V-3. Windows 10

1. Abra la configuración. Haga clic en **Red y seguridad > Estado > Cambiar opciones de adaptadores.**

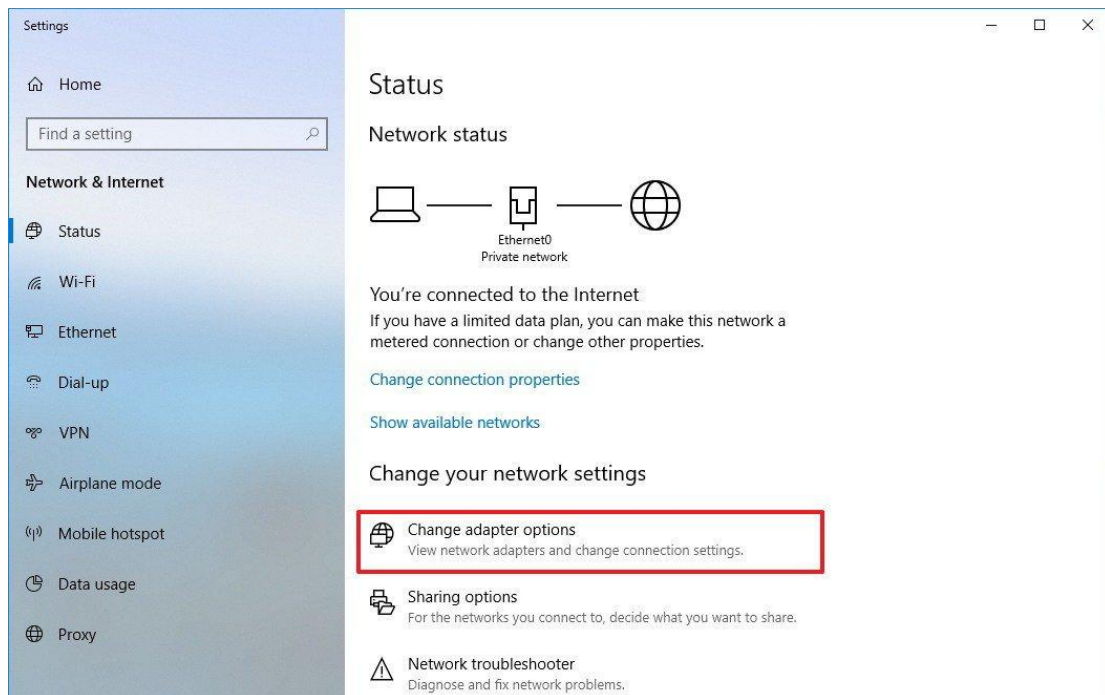



2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el adaptador de red y seleccione la opción "Deshabilitar".

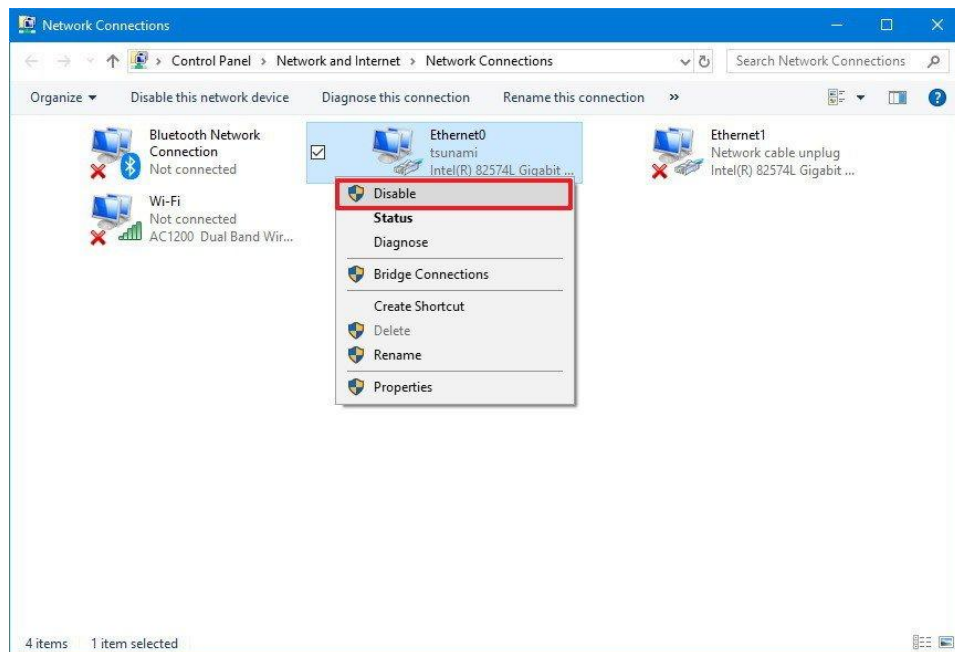

## V-4. Mac

1. Seleccione "Preferencias del sistema" del dock.




2. En "Preferencias del Sistema", seleccione "Red".



3. Aparecerán todas sus conexiones de red, como se muestra abajo. Seleccione "Wi-Fi" del panel a la izquierda.



4. Haga clic en "Desactivar Wi-Fi" del panel principal.




## VI. Uso del adaptador

Después de instalar el controlador y, si es necesario, desactivar otros adaptadores inalámbricos (consulte **V. Deshabilitar adaptadores de red**), los usuarios de Windows pueden conectarse a una red Wi-Fi como de costumbre (véase abajo). Los usuarios de Mac tienen que conectarse a una red Wi-Fi utilizando el software de utilidad suministrado, como se describe en **VI-2. Mac**


### VI-1. Windows

A continuación se muestra un ejemplo de cómo conectarse usando Windows Vista. El proceso puede variar ligeramente para otras versiones de Windows.


1. Haga clic en el icono de red (véanse ejemplos abajo) de la bandeja del sistema y seleccione "Conectar a una red".

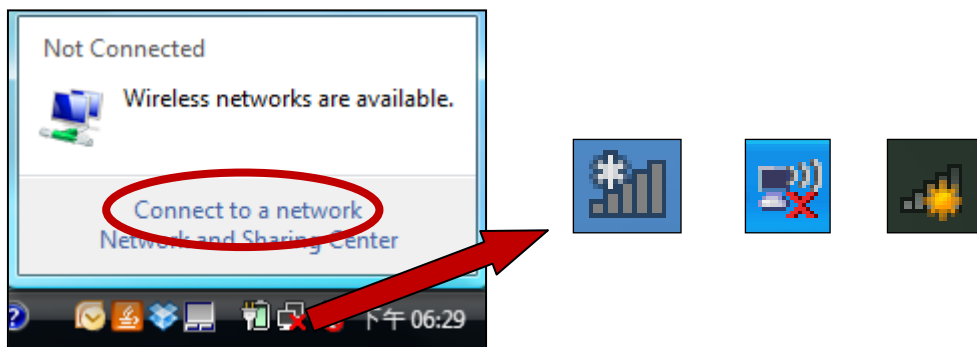

2. Busque el SSID de su red Wi-Fi y seleccione "Conectar". Si ha configurado su red con contraseña, se le solicitará que la introduzca.

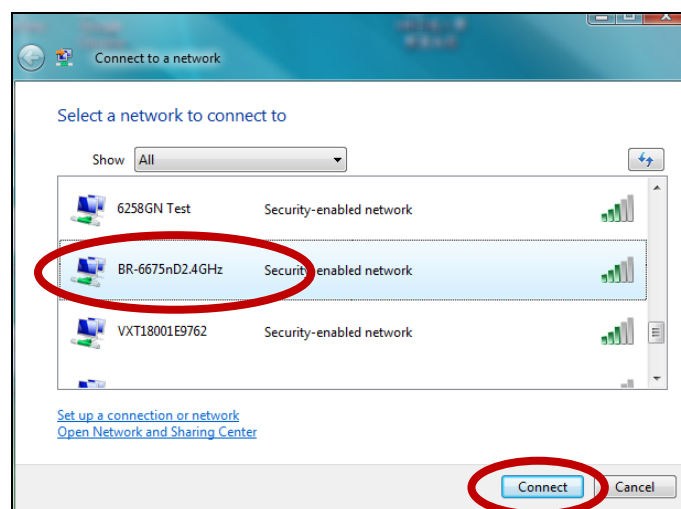


- 3.** Una vez introducida correctamente su contraseña, se conectará con éxito a su red Wi-Fi.

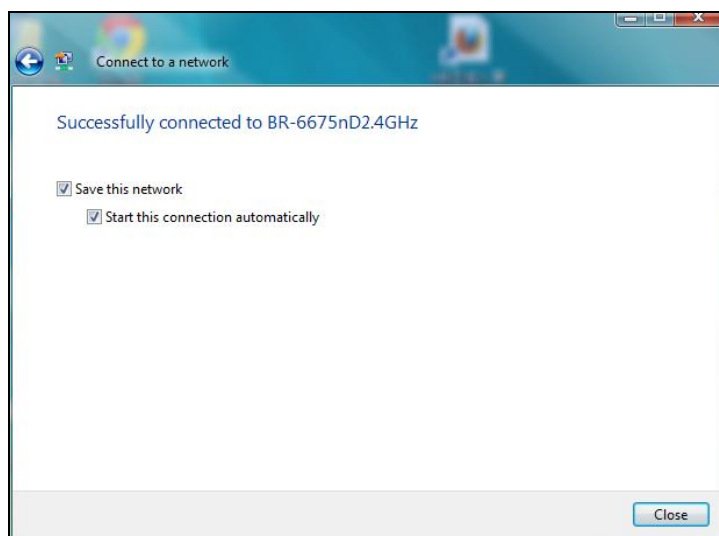


## VI-2. Mac: Conexión a una red Wi-Fi

1. En la barra de menú superior derecha del escritorio, haga clic en el icono de imagen añadida Wi-Fi USB para seleccionar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) a la que desea conectarse.

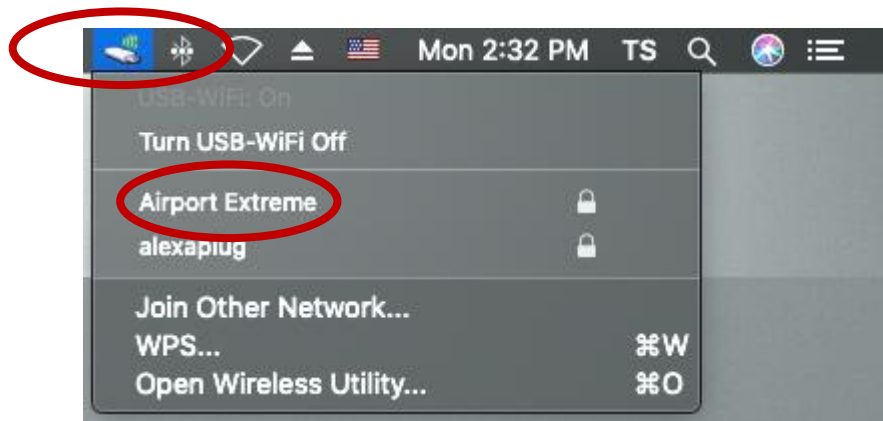

2. Introduzca la contraseña (clave de red) para la red Wi-Fi, si es necesario.
3. Haga clic en "Unirse" para conectarse a la red Wi-Fi.

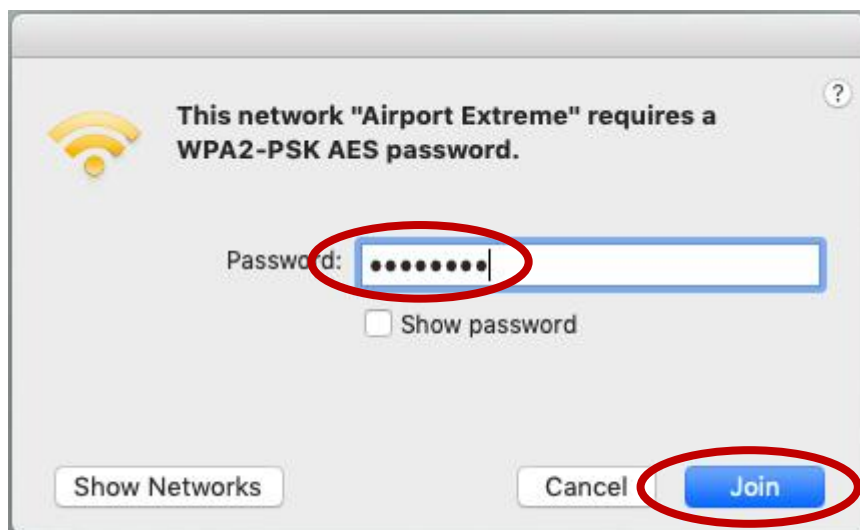

4. Se conectará correctamente a su red Wi-Fi. Compruebe el estado en la barra de menú, arriba a la derecha del escritorio, para seleccionar el icono Wi-Fi, a continuación se muestra la red Wi-Fi conectada.




### VI-3. Mac: Utilidad de red inalámbrica

La utilidad de red inalámbrica ofrece funciones para supervisar y configurar su conexión. En la barra del menú arriba a la derecha del escritorio, haga clic en el icono Wi-Fi y después en "Abrir utilidad inalámbrica..." que se muestra a continuación.




## 1. Unirse a otra


- i. Seleccione "Unirse a otra" para conectarse a otra red inalámbrica, como el nombre de red Wi-Fi oculto (SSID).

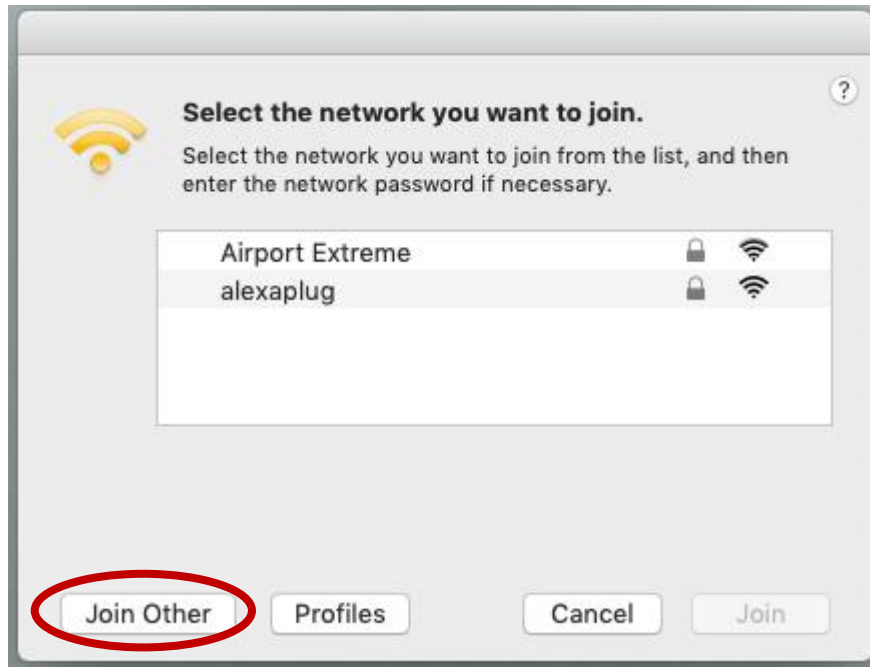

- ii. Introduzca el nombre de la red Wi-Fi (SSID) a la que desea conectarse.

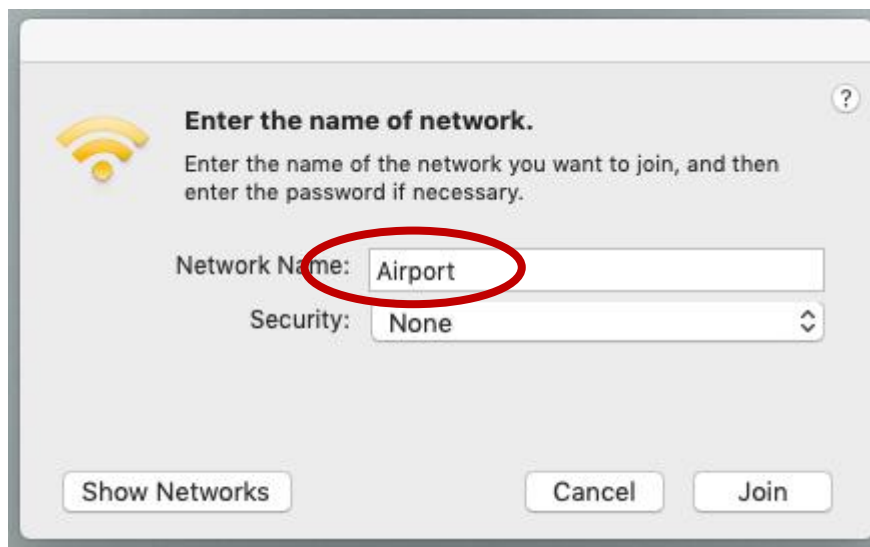

iii. Seleccione el tipo de seguridad Wi-Fi.

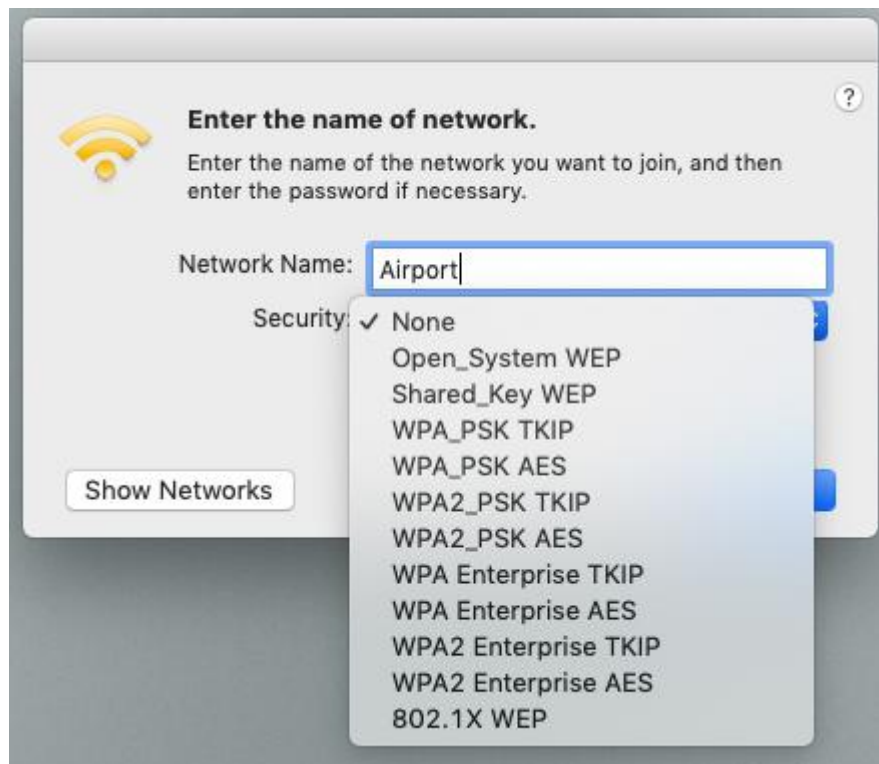

iv. Introduzca la contraseña (clave de red) para la red Wi-Fi, si es necesario.


v. Haga clic en "Unirse" para conectarse a la red Wi-Fi.





## 2. Perfiles

- i. Seleccione la red Wi-Fi conectada de la que desea ver los perfiles, y haga clic en "Perfiles".

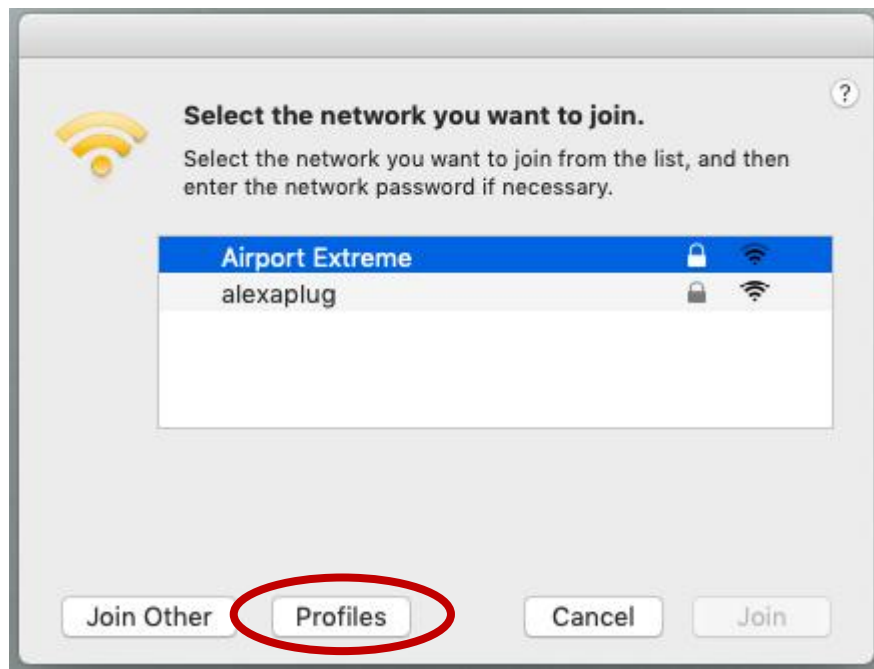

- ii. La página "Perfiles" muestra información sobre la conexión inalámbrica actual.



## VI-4. Mac: WPS

La configuración Wi-Fi protegida es un modo simple y alternativo de establecer conexiones entre dispositivos WPS compatibles. La mayoría de los enrutadores y puntos de acceso inalámbricos están dotados de un botón WPS incorporado, que activa la WPS en dicho dispositivo. Cuando la WPS está activada en modo y tiempo correctos para dos dispositivos compatibles, estos se conectan automáticamente entre sí.

La WPS con código PIN es una variación adicional de la WPS que puede activarse desde la interfaz web de usuario de un dispositivo e incluye el uso de un código PIN entre los dos dispositivos para identificación y comprobación.

La WPS también puede activarse mediante la interfaz web de usuario de un dispositivo, obteniendo el mismo efecto que pulsar físicamente el botón WPS (conocido como PBC o “configuración de botón de comando”).

La página "WPS" muestra información sobre la configuración inalámbrica protegida (WPS), incluida una lista de enrutadores WPS o puntos de acceso disponibles. Las instrucciones para configurar la WPS PBC y la WPS con código PIN están incluidas abajo, seguidas por una descripción de cada elemento en esta página.

En la barra del menú arriba a la derecha del escritorio, haga clic en el icono Wi-Fi y después en "WPS..." que se muestra a continuación.



### 1. WPS con código PIN


La WPS con código PIN incluye el uso adicional de un código PIN entre dispositivos. Esta función es útil para fines de identificación y comprobación en entornos inalámbricos con dispositivos con varios enrutadores/puntos de acceso inalámbricos.

- i. El código PIN del adaptador inalámbrico está listado en la página "WPS". Vaya a la interfaz web de usuario de su enrutador/punto de acceso inalámbrico e introduzca el código PIN del adaptador inalámbrico en la posición correcta, y active el código PIN de la WPS de su enrutador/adaptador inalámbrico.



**Consulte las instrucciones de su enrutador/punto de acceso inalámbrico para saber cómo acceder a la interfaz de usuario Web y dónde introducir el código PIN.**

- ii. Haga clic en el botón "PIN" en la parte inferior izquierda de la página "WPS". En dos minutos, el adaptador inalámbrico establecerá una conexión con el enrutador/punto de acceso inalámbrico.

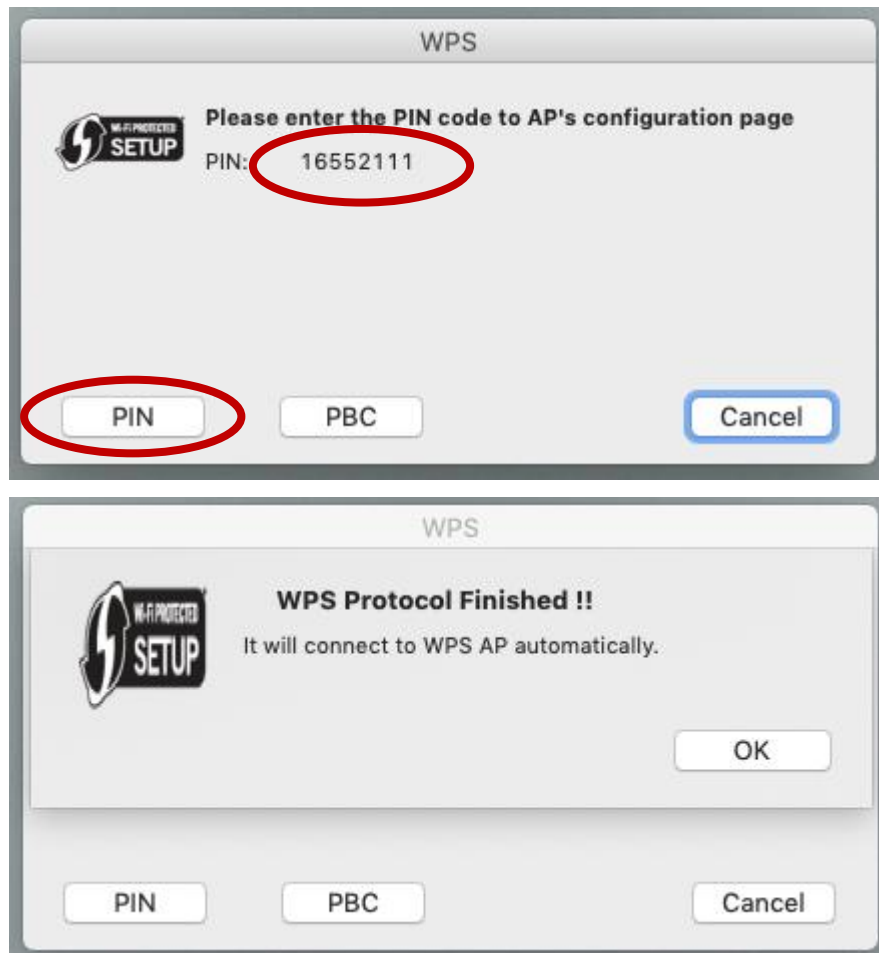

## 2. WPS PBC (configuración del pulsador)



La WPS PBC del EW-7722UTn V3 puede ejecutarse desde esta página siguiendo los pasos que se indican a continuación o pulsando el botón WPS físico para conectar la Wi-Fi mediante la instrucción **VI-4. Configuración de WPS**:

- i. Pulse el botón WPS del **enrutador/punto de acceso inalámbrico** durante el tiempo necesario para activar su WPS.



***Compruebe las instrucciones de su dispositivo inalámbrico para saber cuánto tiempo necesita mantener pulsado su botón WPS para activar la WPS.***

- ii. Haga clic en el botón "PBC" en la página "WPS". **En dos minutos**, el adaptador inalámbrico establecerá una conexión con el enrutador/punto de acceso inalámbrico.

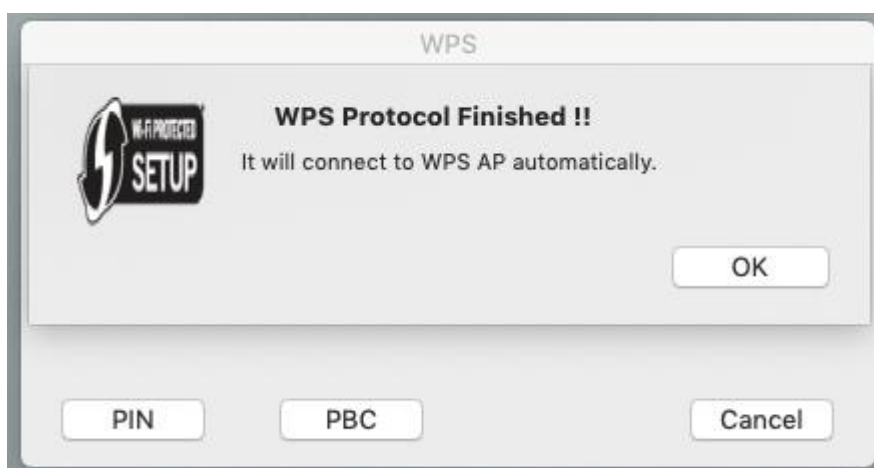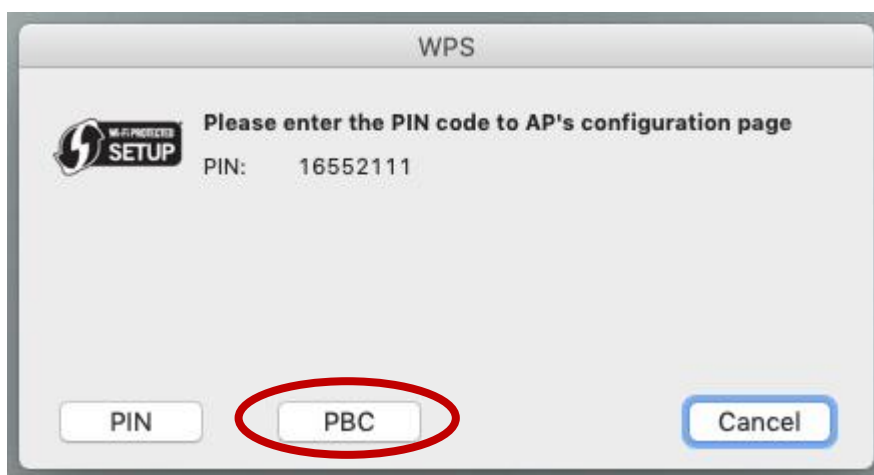

## VI-5. Configuración WPS

Si su enrutador/punto de acceso es compatible con la configuración Wi-Fi protegida (WPS), podrá utilizar este método para conectarse a una red Wi-Fi.

1. Pulse el botón WPS (frecuentemente botón WPS/Restablecer) de su enrutador/punto de acceso para activar la WPS.




***Controle las instrucciones de su enrutador/punto de acceso inalámbrico para saber cuánto tiempo debe mantener pulsado el botón WPS para activar la WPS.***

2. En el plazo de dos minutos, pulse el botón WPS en el EW-7722UTn V3 para activar la WPS.

3. Los dispositivos establecerán una conexión.

Botón WPS

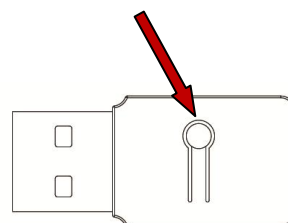

## **COPYRIGHT**

Copyright © Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, optical, chemical, manual or otherwise, without the prior written permission from Edimax Technology Co., Ltd.

Edimax Technology Co., Ltd. makes no representations or warranties, either expressed or implied, with respect to the contents hereof and specifically disclaims any warranties, merchantability, or fitness for any particular purpose. Any software described in this manual is sold or licensed as is. Should the programs prove defective following their purchase, the buyer (and not this company, its distributor, or its dealer) assumes the entire cost of all necessary servicing, repair, and any incidental or consequential damages resulting from any defect in the software. Edimax Technology Co., Ltd. reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without the obligation to notify any person of such revision or changes.

The product you have purchased and the setup screen may appear slightly different from those shown in this QIG. The software and specifications are subject to change without notice. Please visit our website [www.edimax.com](http://www.edimax.com) for updates. All brand and product names mentioned in this manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

## Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio technician for help.

### FCC Caution

This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the authority to operate equipment.

### Federal Communications Commission (FCC) Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 0.5cm during normal operation.

### Federal Communications Commission (FCC) RF Exposure Requirements

SAR compliance has been established in the laptop computer(s) configurations with PCMCIA slot on the side near the center, as tested in the application for certification, and can be used in laptop computer(s) with substantially similar physical dimensions, construction, and electrical and RF characteristics. Use in other devices such as PDAs or lap pads is not authorized. This transmitter is restricted for use with the specific antenna tested in the application for certification. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### RED Compliance Statement

#### Compliance with 2014/53/EU Radio Equipment Directive (RED)

In accordance with Article 10.8(a) and 10.8(b) of the RED, the following table provides information on the frequency bands used and the maximum RF transmit power of the product for sale in the EU:

Frequency range (MHz)	Max. Transmit Power (dBm)
2412-2472	19.995

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body.

A simplified DoC shall be provided as follows: Article 10(9)

Hereby, Edimax Technology Co., Ltd. declares that the radio equipment type **N300 Wireless LAN USB Adapter** is in compliance with Directive 2014/53/EU

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.edimax.com/edimax/global/>

**Safety**

This equipment is designed with the utmost care for the safety of those who install and use it. However, special attention must be paid to the dangers of electric shock and static electricity when working with electrical equipment. All guidelines of this and of the computer manufacture must therefore be allowed at all times to ensure the safe use of the equipment.

**EU Countries Intended for Use**

The ETSI version of this device is intended for home and office use in Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, and United Kingdom. The ETSI version of this device is also authorized for use in EFTA member states: Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland.

**EU Countries Not Intended for Use**

None



## EU Declaration of Conformity

- English:** This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Français:** Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Čeština:** Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Polski:** Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi Dyrektywą UE 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Română:** Acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE, 2014/35/UE.
- Русский:** Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Magyar:** Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek (2014/53/EU, 2014/35/EU).
- Türkçe:** Bu cihaz 2014/53/EU, 2014/35/EU direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile uyumludur.
- Українська:** Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Slovenčina:** Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Deutsch:** Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Español:** El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Italiano:** Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva 2014/53/EU, 2014/35/UE.
- Nederlands:** Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van richtlijn 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Português:** Este equipamento cumpre os requisitos essenciais da Directiva 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Norsk:** Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Svenska:** Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- Dansk:** Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentligste krav og andre relevante forordninger i direktiv 2014/53/EU, 2014/35/EU.
- suomen kieli:** Tämä laite täyttää direktiivien 2014/53/EU, 2014/35/EU. oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.

FOR USE IN

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	RU
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU	MT
NL	PL	PT	UA	SK	SI	ES	SE	GB
IS	LI	NO	CH	BG	RO	TR		



## WEEE Directive & Product Disposal



At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.

## Declaration of Conformity

We, Edimax Technology Co., Ltd., declare under our sole responsibility, that the equipment described below complies with the requirements of the European Radio Equipment directives.

**Equipment: N300 Wireless LAN USB Adapter**

**Model No.: EW-7722UTn V3**

The following European standards for essential requirements have been followed:

### Directives 2014/53/EU

Spectrum : EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

EMC : EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)

EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)

EMF : EN 62311:2008

Safety (LVD) : IEC 62368-1:2014 (2<sup>nd</sup> Edition) and/or EN 62368-1:2014+A11:2017

Edimax Technology Europe B.V.

Fijenhof 2,

5652 AE Eindhoven,

The Netherlands

a company of :

Edimax Technology Co., Ltd.

No. 278, Xinhua 1st Rd.,

Neihu Dist., Taipei City,

Taiwan

### Signature:

Printed Name: David Huang

Title: Director

Edimax Technology Europe B.V.



Date of Signature: July, 2019

Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Albert Chang'.

Printed Name:

Albert Chang

Title:

Director

Edimax Technology Co., Ltd.