


HDEC35200BK

3.5" SATA HDD enclosure docking station

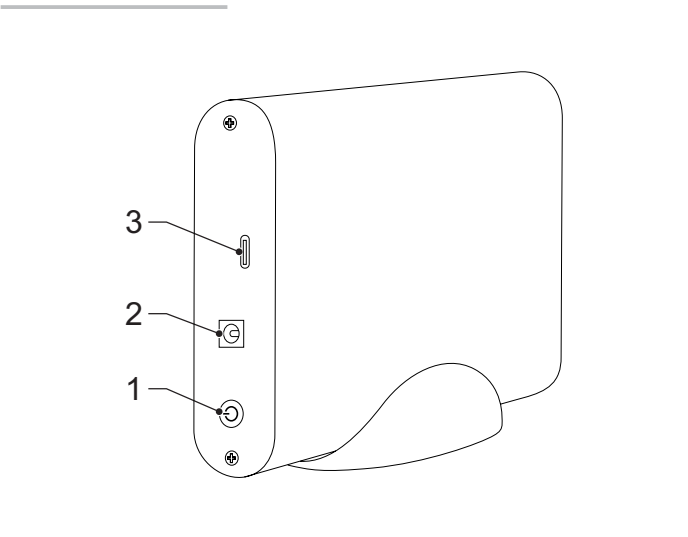

English - Description

1. On/off button	Press the button to switch on or off the device.
2. DC input	Connect the power adapter to the DC input of the device.
3. USB input	Connect a USB cable to the USB input and to the computer to connect the device to the computer.

Hardware set up

Device mode

- Connect the drive to the enclosure connector of the docking station.
 - Connect the USB type C male connector to the USB port of the device.
 - Connect the DC jack to the DC input of the enclosure.
 - Connect the USB type A male connector to the USB cable to the USB3.1 port of the computer.
- Note: The transfer speed decreases to 480Mbps or 12Mbps if the USB cable is connected to the USB2.0 or the USB1.1 port of the computer.
- Connect the power adapter to an outlet.
 - Switch on the device.
 - Connect the device to the new hardware. For Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10, driver set up is not necessary.
 - Format the drive.
- Caution: Please wear ground bracelet or touch metal faucet to release static electricity as the external enclosure's PCB is very sensitive to static discharges.

Hardware set up

- Connect the device to the USB3.1 port of the computer.
- In the right corner of the task bar of the computer an icon appears that indicates that the new hardware is detected.
- Click on the icon "My Computer".The device should appear in the list indicated by a letter. If it does not appear, the device should be partitioned.

File system formats

- For Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10 users: Choose NTFS format. This is compatible in read only mode with Mac OS 10.3 and higher. If the capacity is below 32GB, choose FAT32 format.
- For Mac users: Choose HFS+ format, if the device is only used on a Mac system.

- For users that use both Windows and Mac: Choose FAT32 format. The maximum single file size is 4GB.

Format your hard drive

- Insert the HD into the device correctly.
 - Connect the device to the computer.
 - If the drive is new and unpartitioned or unformatted, prepare the drive for use.
 - Click with the right key of the mouse at the "My Computer", click "Manage" and start the Disk management program.
- Note: It is also possible to click successively at "Start", "Control panel", "Administrative Tools" and "Computer Management".
- Click at "Disk management" and click with the right key of the mouse at the "Unallocated" disk and click on "New partition".
 - Follow the installation instructions in the "Partition Wizard" to partition and format the drive. Select "Format this partition with the following settings": check "Perform a quick format" and click the "Next" button. Click on "Finish the installation".
 - Click on "My Computer" and make sure the "removable" icon appears. This indicates that the hard drive is ready for use.

Safety

General safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- The manufacturer is not liable for consequential damages or for damages to property or persons caused by non-observance of safety instructions and improper use of the device.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- The device is suitable for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- The device is suitable for domestic use only. Do not use the device for commercial purposes.
- Do not use the device in locations with high humidity, such as bathrooms and swimming pools.
- Do not use the device near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Do not use a timer or a separate remote-control system that switches on the device automatically.
- Do not cover the device.
- Use the device on a stable, flat surface.
- Keep the device away from flammable objects.

Electrical safety

- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.
- Do not use the device if the mains cable or the power cord is damaged or defective. If the power cable or mains plug is damaged or defective, it must be replaced by the manufacturer or an authorised repair agent.
- Before use, always check that the mains voltage is the same as the voltage on the rating plate of the device.
- Do not move the device, while the device is plugged into the power outlet. The device may not become entangled.
- Do not immerse the device, the mains cable or the mains plug in water or other liquid.
- Do not leave the device unattended while the mains plug is connected to the mains supply.
- Do not use an extension cable.

Cleaning and maintenance

- Before cleaning or maintenance, always switch off the device, remove the mains plug from the wall socket and wait until the device has cooled down.
- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Keep the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry, cloth.
- Clean the ventilation openings using a soft brush.

Support

If you need further help or have comments or suggestions please visit www.nedis.com/support

Nederlands - Beschrijving

1. Aan/uit knop	Druk op de knop om het apparaat in of uit te schakelen.
2. DC-ingang	Sluit de stroomadapter aan op de DC-ingang van het apparaat.
3. USB-ingang	Sluit een USB-kabel aan op de USB-ingang en op de computer om het apparaat op de computer aan te sluiten.

Hardware installeren

Apparaatmodus

- Sluit de schijf aan op de behuizingconnector van het dockingsysteem.
 - Sluit de USB type-C male connector van de USB-kabel op de USB-poort van het apparaat aan.
 - Sluit de DC-jack aan op de DC-ingang van het apparaat.
 - Sluit de USB type A-male connector van de USB-kabel op de USB3.1-poort van de computer aan.
- Opmerking: De overdrachtsnelheid neemt af tot 480 Mbps of 12 Mbps als de USB-kabel is aangesloten op de USB2.0- of USB1.1-poort van de computer.
- Sluit de stroomadapter aan op een stopcontact.
 - Schakel het apparaat in.
 - De computer detecteert de nieuwe hardware. Voor Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10 is het installeren van stuurprogramma's niet nodig.
 - Formateer de schijf.

Voorzichtig: Draag een antistatische armband of raak een metaal kraan aan om statische elektriciteit te ontlasten omdat de externe printplaat van de behuizing zeer gevoelig is voor elektrische ladingen.

Hardware installeren

- Rechtschender in de taakbalk van de computer verschijnt een pictogram dat aangeeft dat de nieuwe hardware is gedetecteerd.
 - Klik op het pictogram "My Computer". Het apparaat zou in de lijst moeten verschijnen, aangegeven door een letter. Als het niet wordt weergegeven, moet het apparaat worden geïnstalleerd.
- Bestandssysteemformaten**
- Voor Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10-gebruikers: Kies NTFS-formaat. Dit is compatibel in de alleen-lezenmodus met Mac OS 10.3 en hoger. Als de capaciteit lager is dan 32 GB, kies FAT32-formaat.
 - Voor Mac-gebruikers: Kies het HFS+-formaat, als het apparaat alleen op een Mac-systeem wordt gebruikt.

Voor gebruikers die zowel Windows als Mac gebruiken: Kies FAT32-formaat. De maximale grootte van één bestand is 4 GB.

Uw harde schijf formatteren

- Plaats de harde schijf correct in het apparaat.
 - Sluit het apparaat aan op de computer.
 - Maak de schijf gebruiksklaar als de schijf nieuw is en niet is geïpartioneerd of geformatteerd.
 - Klik met de rechtermuisknop op het pictogram "My Computer" of klik op "Manage" en start het programma voor schijfbeheer.
- Opmerking: Het is ook mogelijk om actierevenementen op "Start", "Control panel", "Administrative Tools" en "Computer Management" te klikken.
- Klik op "Disk management" en klik met de rechtermuisknop op de "Unallocated" schijf en klik op "New partition".
 - Volg de installatie-instructies in de "Partition Wizard" om de schijf te partitioneren en te formatteren. Selecteer "Format this partition with the following settings", vink "Perform a quick format" aan en klik op de knop "Next". Klik op "Finish the assistant".
 - Klik op "My Computer" en controleer of het pictogram "removable" verschijnt. Dit geeft aan dat de harde schijf klaar is voor gebruik.

Veiligheid

Algemene veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gewijschade van of schade aan eigendommen van personen veroorzaakt door het niet naleven van de veiligheidsinstructies en door verkeerd gebruik van het apparaat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenhuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en zwembaden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkudsen, douches, wastafels of andere voorzieningen die water bevatten.
- Gebruik geen timer of afzonderlijk afstandsbedieningssysteem om het apparaat automatisch uit te schakelen.
- Bedeek het apparaat niet.
- Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare objecten.

Elektrische veiligheid

- CAUTION: NIET OPENEN VAN DE ELECTRICITEITSDOOR NIET OPENEN
- Dit product mag voor onderhoud uitsluitend door een erkende technicus worden geopend om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als zich problemen voordoen.
- Gebruik het apparaat niet als het netstroom of de netstekker beschadigd of defect is. Indien het netstroom of de netstekker beschadigd of defect is, moet het onderdeel door de fabrikant of een erkend servicecentrum worden vervangen.
- Controleer voor gebruik altijd de netspanning overeenkomst met de spanning op het typeplaatje van het apparaat.
- Verslaapt het apparaat niet onder aan het netstroom te trekken. Zorg dat het netstroom niet in de war kan raken.
- Gebruik het apparaat, het netstroom of de netstekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl de netstekker op de netvoeding is aangesloten.
- Gebruik geen verlengkabel.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Schakel voor reiniging en onderhoud altijd het apparaat uit, verwijder de netstekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuumschijden.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Dempeel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek. Droog het apparaat grondig af met een schone, droge doek.
- Reinig de ventilatieopeningen met een zachte borstel.

Support

Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.nedis.com/support

Deutsch - Beschreibung

1. Ein-/Aus-Steuer	Drücken Sie zum Ein- oder Ausschalten des Geräts auf die Taste.
2. DC-Eingang	Schließen Sie das Netztel an den DC-Eingang des Gerätes an.
3. USB-Eingang	Schließen Sie ein USB-Kabel an den USB-Eingang und an den Computer an, um das Gerät an den Computer anzuschließen.

Hardware-Einrichtung

Gerätemodus

- Schließen Sie das Laufwerk an den Gehäusestecker der Dockingstation an.
 - Schließen Sie den USB-Stecker Typ C an den USB-Anschluss des Geräts an.
 - Verbinden Sie die DC-Buchse mit dem DC-Eingang des Gerätes.
 - Verbinden Sie den USB-Typ-A-Stecker des USB-Kabels mit dem USB3.1-Anschluss des Computers.
- Hinweis: Die Übertragungsgeschwindigkeit sinkt auf 480Mbps oder 12Mbps, wenn das USB-Kabel an den USB2.0- oder USB1.1-Anschluss des Computers angeschlossen ist.
- Schließen Sie das Netztel an eine Steckdose an.
 - Schalten Sie das Gerät ein.
 - Der Computer erkennt die neue Hardware. Für Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10 ist keine Treiberinstallation erforderlich.

Formatieren Sie die Laufwerk

Achtung: Bitte tragen Sie ein geschlossenes Armband oder berühren Sie ein Metallobjekt, um statische Elektrizität abzugeben, da die Platte des externen Gehäuses sehr empfindlich auf statische Entladungen reagiert.

Hardware-Einrichtung

- Schließen Sie das Gerät an den USB3.1-Anschluss des Computers an.
- In der rechten Ecke der Taskleiste des Computers erscheint ein Symbol, das anzeigt, dass die neue Hardware erkannt wird.
- Klicken Sie auf das Symbol "My Computer". Das Gerät sollte in der unteren Buchstaben gekennzeichneten Liste erscheinen. Wenn es nicht erscheint, sollte das Gerät partitioniert werden.

Systemformaten

- Für Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10 Benutzer: Wählen Sie NTFS-Format. Dies ist im Nur-Lese-Modus mit Mac OS 10.3 und höher kompatibel. Wenn die Kapazität unter 32 GB liegt, wählen Sie das FAT32-Format.
- Für Mac-Benutzer: Wählen Sie das HFS+-Format, wenn das Gerät nur auf einem Mac-System verwendet wird.
- Für Benutzer, die sowohl Windows als auch Mac verwenden: Wählen Sie FAT32-Format. Die maximale Größe einer einzelnen Datei beträgt 4 GB.

Formatisieren Sie Ihre Festplatte

- Klicken Sie auf "Disk management" und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk "Unallocated" und klicken Sie auf "New partition".
- Click on "Disk management" and click with the right mouse button at the "Unallocated" disk and click on "New partition".
- Follow the installation instructions in the "Partition Wizard" to partition and format the drive. Select "Format this partition with the following settings": check "Perform a quick format" and click the "Next" button. Click on "Finish the installation".

Hinweis: Sie können auch nacheinander auf "Start", "Control panel", "Administrative Tools" und "Computer Management" klicken.

- Klicken Sie auf "Disk management" und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk "Unallocated" und klicken Sie auf "New partition".
- Folgen Sie den Installationsanweisungen in "Partition Wizard", um das Laufwerk zu partitionieren und zu formatieren.
- Wählen Sie "Format this partition with the following settings": wählen Sie "NTFS-Format" und klicken Sie auf "Next". Klicken Sie auf "Disk management" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Next". Klicken Sie auf "Finish the installation".
- Klicken Sie auf "My computer" und stellen Sie sicher, dass das Symbol "removable" erscheint. Dies zeigt an, dass die Festplatte bereitbereit ist.

Sicherheit

Allgemeine Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Der Hersteller ist nicht schadensersatzpflichtig für Verletzungen, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Bedienungsanleitung, die Bedienungsanleitung oder durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmer oder Schwimmbäder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschern, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von entzündlichen Gegenständen fern.

Elektrische Sicherheit

- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker gefertigt werden.
- Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und von anderen Geräten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls der Netzkabel oder der Netztecker beschädigt oder defekt ist. Ist das Netzkabel oder der Netztecker beschädigt oder defekt, muss das Netzkabel oder der Netztecker vom Hersteller oder einem autorisierten Service-Partner erneuert werden.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Keep the outside of the device using a soft, damp cloth. Thoroughly dry the device with a clean, dry cloth.
- Clean the ventilation openings using a soft brush.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder der Pflege immer aus, ziehen Sie den Netztecker aus der Wandsteckdose und warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
- Verwenden Sie keine Lösungen- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.
- Teuchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder anderen Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie das äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch. Trocknen Sie das Gerät gründlich mit einem sauberen trockenen Tuch ab.
- Reinigen Sie die Belüftungsöffnungen mit einer weichen Bürste.

Hilfe

Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder Kommentare oder Vorschläge für uns haben, geben Sie bitte auf www.nedis.com/support

Español - Descripción

1. Botón de encendido/apagado	Pulse el botón para encender o apagar el dispositivo.
2. Entrada CC	Conecte el adaptador de alimentación a la entrada CC del dispositivo.
3. Entrada USB	Conecte un cable USB a la entrada USB y al ordenador para conectar el dispositivo al ordenador.

Configuración de hardware

Modo del dispositivo

- Conecte la unidad al conector de la carcasa de la base de conexión.
- Conecte el conector macho tipo C al puerto USB del dispositivo.
- Conecte la toma de C.C. a la entrada CC del dispositivo.
- Conecte el conector macho tipo A al puerto USB del cable USB al puerto USB3.1 del ordenador.

Nota: La velocidad de transferencia disminuye a 480Mbps o 12Mbps si el cable USB se conecta al puerto USB2.0 o USB1.1 del ordenador.

- Conecte el adaptador de alimentación a una toma de corriente.
 - Encienda el dispositivo.
 - El ordenador detecta el nuevo hardware. Para Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10, no es necesaria la configuración del controlador.
 - Formate la unidad.
- Precaución: Utilice un brazalete con tierra o toque una pieza metálica para descargar electricidad estática ya que la PCB de la carcasa externa es muy sensible a las descargas estáticas.

Configuración de hardware

- Conecte el dispositivo al puerto USB3.1 del ordenador.
- En la esquina derecha de la barra de tareas del ordenador aparece un icono que indica que se ha detectado el nuevo hardware.
- Haga clic en el icono "My Computer". El dispositivo debería aparecer en la lista indicada mediante una letra. Si no aparece, el dispositivo debe estar particionado.

Formatos del sistema de archivos

- Para usuarios de Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10: Seleccione el formato NTFS. Este es compatible en modo de solo lectura con Mac OS 10.3 y superior. Si la capacidad es inferior a 32GB, seleccione el formato FAT32.
- Para usuarios de Mac: Elija el formato HFS+, si el dispositivo solo se usará en un sistema Mac.
- Para usuarios que usan Windows y Mac: Seleccione el formato FAT32. El tamaño máximo de archivo individual es 4GB.

Formato de su disco duro

- Inserte el HD en el dispositivo correctamente.
 - Conecte el dispositivo al ordenador.
 - Si la unidad es nueva y no tiene particiones o está sin formatear, prepare la unidad para su uso.
 - Haga clic derecho con el ratón en el icono "My computer". Haga clic en "Manage" e inicie el programa de administración de discos.
- Nota: También es posible hacer clic sucesivamente en "Start", "Control panel", "Administrative Tools" y "Computer Management".
- Haga clic en "Disk management" y haga clic derecho con el ratón en el disco "Unallocated" y haga clic en "New partition".
 - Lea las instrucciones de instalación en "Partition Wizard" para particionar y formatear la unidad. Seleccione "Format this partition with the following settings", marque "Perform a quick format" y haga clic en el botón "Next". Haga clic en "Finish the assistant".
 - Haga clic en "My computer" y asegúrese de que aparece el icono "extraíble". Esto indica que el disco duro está listo para el uso.

Seguridad

Seguridad general

- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- El fabricante no es responsable de daños consecuentes a daños en la propiedad o en las personas causados por no seguir estas instrucciones de seguridad y por un uso inadecuado de este dispositivo.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
- El dispositivo solo es apto para uso en interiores. No utilice el dispositivo en exteriores.
- El dispositivo solo es apto para uso doméstico. No utilice el dispositivo con fines comerciales.
- No utilice el dispositivo en lugares con un nivel alto de humedad, como baños y piscinas.
- No utilice el dispositivo cerca de bañeras, duchas, lavavas o otros recipientes que contengan agua.
- No utilice un temporizador o un sistema de control remoto separado que conecte el dispositivo automáticamente.
- No cubra el dispositivo.
- Coloque el dispositivo sobre una superficie estable y plana.
- Mantenga el dispositivo alejado de objetos inflamables.

Seguridad eléctrica

- CAUTION: NIET OPENEN VAN DE ELECTRICITEITSDOOR NIET OPENEN
- Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto solo debería abrirse por un técnico autorizado cuando necesite reparación.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurren algún problema.
- No utilice el dispositivo si el cable de red o el enchufe de red está dañado o si se defecta. Si el cable de red o el enchufe de red están dañados o defectuosos, debe de ser sustituido por el fabricante o un servicio técnico autorizado.
- Antes del uso, compruebe siempre que la tensión de red sea la misma que se indica en la placa de características del dispositivo.
- No mueva el dispositivo tirando del cable de red. Asegúrese de que el cable de red no se emrede.
- No sumerja el dispositivo, el cable de red o el enchufe de red en agua ni otros líquidos.
- No deje el dispositivo desatendido cuando el enchufe de red este conectado al suministro de red.
- No utilice un cable alargador.

Limpeza y mantenimiento

- Antes de limpiar o el mantenimiento, apague siempre el dispositivo, retire el enchufe de red de la toma de pared y espere hasta que se haya enfriado el dispositivo.
- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúylo por uno nuevo.
- No sumerja el dispositivo en agua ni otros líquidos.
- No limpie el exterior del dispositivo con un paño suave húmedo. Sequé bien el dispositivo con un paño limpio y seco.
- Limpe las ranuras de ventilación con un cepillo suave.

Aviso

Si necesita ayuda adicional o si tiene comentarios o sugerencias, visite www.nedis.com/support

Français - Description

1. Bouton marche/arrêt	Appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre l'appareil.
2. Entrée CC	Connectez l'adaptateur électrique à l'entrée CC de l'appareil.
3. Entrée USB	Connectez un câble USB à l'entrée USB et à l'ordinateur pour connecter l'appareil à l'ordinateur.

- CAUTION: NIET OPENEN VAN DE ELECTRICITEITSDOOR NIET OPENEN
 - Connectez le lecteur au connecteur d'encarte de la station d'accueil.
 - Connectez le connecteur mâle USB type C au port USB de l'appareil.
 - Connectez la fiche C.C. à l'entrée CC de l'appareil.
 - Connectez le connecteur mâle USB type A au port USB3.1 de l'ordinateur.
- Remarque: La vitesse de transfert descend à 480 Mbits/s ou 12 Mbits/s si le câble USB est connecté au port USB2.0 ou USB1.1 de l'ordinateur.
- Connectez l'adaptateur d'alimentation à une prise.
 - Allumez l'appareil.
 - L'ordinateur détecte le nouveau matériel. Pour Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10, la configuration de pilote est automatique.

Attention: Portez un bracelet de mise à terre ou touchez un robinet métallique pour vous défaire de l'électricité statique car l'enceinte externe de la carte de circuit imprimé est très sensible aux décharges électrostatiques.

Configuração de matériel

Mode appareil

- Connectez le lecteur au connecteur d'encarte de la station d'accueil.
- Connectez le connecteur mâle USB type C au port USB de l'appareil.
- Connectez la fiche C.C. à l'entrée CC de l'appareil.
- Connectez le connecteur mâle USB type A au port USB3.1 de l'ordinateur.

Remarque: La vitesse de transfert descend à 480 Mbits/s ou 12 Mbits/s si le câble USB est connecté au port USB2.0 ou USB1.1 de l'ordinateur.

- Connectez l'adaptateur d'alimentation à une prise.
- Allumez l'appareil.
- L'ordinateur détecte le nouveau matériel. Pour Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10, la configuration de pilote est automatique.

Attention: Portez un bracelet de mise à terre ou touchez un robinet métallique pour vous défaire de l'électricité statique car l'enceinte externe de la carte de circuit imprimé est très sensible aux décharges électrostatiques.

Formate de vosre disque dur

- Insérez le disque dur correctement dans l'appareil.
- Connectez l'appareil à l'ordinateur.
- Si le lecteur n'est pas en état partitioné/formater, cliquez sur le bouton "Next". Cliquez sur "Finish the assistant".

Cliquez droit avec la souris sur l'icône "My computer". Cliquez sur "Manage" et lancez le programme de gestionnaire de disque.

- Leven Sie de de Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Der Hersteller ist nicht schadensersatzpflichtig für Verletzungen, Sachschäden oder Personenverletzungen, die durch die Bedienungsanleitung, die Bedienungsanleitung oder durch unsachgemäße Handhabung des Gerätes entstanden sind.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
- Das Gerät eignet sich nur zur Verwendung in Innenräumen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Das Gerät eignet sich nur für den Hausgebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit wie beispielsweise Badezimmer oder Schwimmbäder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschern, Becken oder anderen Behältnissen, die Wasser enthalten.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr und kein separates Fernbedienungs-system, das das Gerät automatisch einschaltet.
- Decken Sie das Gerät nicht ab.
- Stellen Sie das Gerät auf einer stabilen flachen Oberfläche auf.
- Halten Sie das Gerät von entzündlichen Gegenständen fern.

Formate de vosre disque dur

Cliquez sur "My computer" et assurez-vous que l'icône "removable" s'affiche. Ceci l'indication que le disque dur est prêt à l'emploi.

Sécurité

Sécurité générale

- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Le fabricant dé

Ελληνικά - Περιγραφή	
1. Kαυση On/Off	• Πάστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Εισαγωγή DC	• Πάστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την είσοδο DC της συσκευής.
3. Είσοδος USB	• Συνδέστε ένα καλώδιο USB στην είσοδο USB και στον υπολογιστή για να συνδέσετε τη συσκευή με τον υπολογιστή.

Εγκατάσταση υλικού

Λειτουργία συσκευής

- Συνδέστε τη μονάδα στον συνδεδεμένο περιβάλλοντος του υπολογιστή.
- Συνδέστε τον αρακτικό συνδεδεμένο τύπου C USB στη θύρα USB της συσκευής.
- Συνδέστε την υποδοχή DC στον είσοδο DC της συσκευής.
- Συνδέστε τον αρακτικό συνδεδεμένο τύπου A USB του καλωδίου USB στην υποδοχή.
- Σημώση: Η ταχύτητα μεταφοράς μειώνεται στα 480Mbps ή τα 12Mbps εάν το καλώδιο USB συνδέεται στη θύρα USB2.0 ή USB1.1 του υπολογιστή.
- Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος σε πρίζα.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Ο υπολογιστής ενεργοποιεί τον νέο υλικό. Για το Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10, δεν χρειάζεται ρύθμιση της μονάδας.
- Διαφοροποιή τη μονάδα.

Προσοχή: Φοράτε βραχιόλι γείωσης ή σπινίτζε τη μεταλλική μπαταρία για να απελευθερώει ο στατικός ηλεκτρισμός καθώς το PCB του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι πολύ ευαίσθητος σε στατικές εκκενώσεις.

Εγκατάσταση υλικού

- Συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB3.1 του υπολογιστή.
- Στη δεξιά γωνία της ράβδου εργασίας του υπολογιστή εμφανίζεται ένα εικονίδιο που υποδεικνύει ότι αναμένεται νέο υλικό.
- Κάντε κλικ στο εικονίδιο "My computer". Η συσκευή θα πρέπει να εμφανίζεται στην λίστα που υποδεικνύεται με ένα γράμμα. Εάν δεν εμφανίζεται η συσκευή θα πρέπει να διαρρίξει.

Μορφοές συστήματος αρχείου

- Για χρήτες Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10: Επιλέξτε μορφή NTFS. Είναι συμβατό σε λειτουργία μόνον ανώτατης με Mac OS 10.3 και νεότερη. Εάν η χωρητικότητα είναι μικρότερη των 32GB, επιλέξτε τη μορφή FAT32.
- Για χρήτες Macintosh: Επιλέξτε μορφή HFS+. Εάν η συσκευή χρησιμοποιεί μόνον το σύστημα Mac.
- Για χρήτες του χρησιμοποιούμενου καλωδίου και Mac: Επιλέξτε μορφή FAT32. Το μέγιστο μέγεθος μνημονύμου αρχείου είναι 4GB.

Κάντε διαμόρφωση του σκληρού δίσκου σας

- Εισαγάγετε τη HD στη συσκευή.
- Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή.
- Εάν η μονάδα είναι καινούρια και μη διαρμένη ή χωρίς διαμόρφωση, προετοιμάστε τη μονάδα για χρήση.
- Κάντε κλικ στο δείξι κλικό του ποντικίου στο εικονίδιο "My computer". Κάντε κλικ στο "Manage" και ξεκινήστε το πρόγραμμα διαμόρφωσης δίσκου.
- Σημώση: Εάν είναι επίσης πιθανό να γίνει το διαδοχικό κλικ στο "Start", "Control panel", "Administrative Tools" και "Computer Management".
- Κάντε κλικ στη "Disk management" και κάντε κλικ στο δείξι κλικό του ποντικίου στο "Unallocated" δίσκο και κάντε κλικ στο "New partition".
- Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης στον "Partition Wizard" για να γίνει η μορφοποίηση της μονάδας.
- Επιλέξτε "Format this partition with the following settings", επιλέξτε "Perform a quick format" και κάντε κλικ στο κουμπί "Next". Κάντε κλικ στο "Finish the assistant".
- Κάντε κλικ στο "My computer" και θα εμφανιστεί ότι εμφανίζεται το αποσιμώμενο εικονίδιο. Αυτό υποδεικνύει ότι ο σκληρός δίσκος είναι έτοιμος για χρήση.

Ασφάλεια

Γενική ασφάλεια

- Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία [Βλάβες ή άλλες υλικές και σωματικές βλάβες που οφείλονται να προκύψουν λόγω της μη τήρησης των οδηγιών ασφαλείας και της αποσύνδεσης χρήσης της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προορισμένους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν αποσυνδέετε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.
- Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για εσωτερική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Η συσκευή ενδείκνυται μόνο για οικιακή χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εμπορικούς σκοπούς.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τοποθεσίες με υψηλή υγρασία, όπως σε μπάνια και κουζίνα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μηχανές, ντουλάπες, ντουλάπες ή άλλα δοχεία που περάζουν νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε χρονόμετρο ή άλλα εργαλεία μετρήσεων της ηλεκτρικής, το οποίο ενεργοποιεί αυτμάτης τη συσκευή, ή μην καλύπτετε τη συσκευή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Διαστήστε τη συσκευή μερικές ίντσες από οποιδήποτε αντικείμενα.

Ηλεκτρική ασφάλεια



- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (αδελφ).
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιάσετε πρόβλημα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φς είναι φθαρτό ή είναι ελαττωματικό. Εάν το καλώδιο ή το φως είναι φθαρτό ή είναι ελαττωματικό, πρέπει να αντικαταστήσετε από τον κατασκευαστή ή από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπροσωπεύοντα σκευασμάτων.
- Πριν από τη χρήση, ελέγχετε πάντα εάν η τάση ρεύματος είναι η ίδια με την τάση στην πινακίδα τύπου της συσκευής.
- Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο ρεύματος. Εξοικονομήστε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν μπορεί να μητρώσει.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το φς σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην αφήνετε τη συσκευή ανεπίβλεπτη ή το βύσμα ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκταση.

Καθαρισμός και συντήρηση

Προειδοποίηση!

- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή, αφαιρείτε το φς από την υποδοχή τούλου και περιμένετε έως ότου η συσκευή κρυώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λιπαντικά.
- Μην καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής.
- Μην επιβραδύνετε να επικοινωνείτε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια νέα.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, υγρό πανί. Στεγνώστε προσεκτικά τη συσκευή με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- Καθαρίστε το ανοιχτόματι εξωτερικού χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα.

Υποστήριξη

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια ή επιθυμάτε να υποδείξετε σφάλμα ή πρόταση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.medis.com/support

Πολσκι - Opis	
1. Przycisk w/wył	• Naciśnij przycisk, aby wyłączyć lub włączyć urządzenie.
2. Wejście DC	• Podłącz zasilacz do wejścia DC w urządzeniu.
3. Wejście USB	• Podłącz kabel USB do wejścia USB i komputera, aby podłączyć urządzenie z komputerem.

Κοfiguration αsprzętu

Tryb urządzenia

- Podłącz dysk do złącza na obwodzie sterującej dokłączając.
- Podłącz złącze mechaniczne USB typu C do portu USB urządzenia.
- Podłącz gniazdo DC do wejścia DC urządzenia.
- Podłącz złącze mechaniczne USB typu A kablra USB do portu USB 3.1 w komputerze.
- Uwaga: W przypadku podłączenia kabla USB do portu USB 2.0 lub USB 1.1 w komputerze prędkość transferu obniży się do 480 Mbps lub 12 Mbps.
- Podłącz zasilacz do gniazdka.
- Włącz urządzenie.
- Komputer wykryje nowy sprzęt. W systemie Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10 nie trzeba instalować sterownika.
- Sformatuj dysk.

Ostrzeżenie: Należy zalczyć pasek antystatyczny lub dotknąć metalowego kranu, aby rozładować ładunki elektryczne, ponieważ ryzyko obwodów drukowanych obwodowy zmetalowy jest bardzo duże na wyładowania elektrostatyczne.

Κοfiguration αsprzętu

- Podłącz USB do portu USB 3.1 w komputerze.
- W prawym górnym rogu zadat na komputerze pojawi się ikona wskazująca, że wykryto nowy sprzęt.
- Kliknij ikonę „My computer”. Na ikonie powinno pojawić się urządzenie oznaczone literą. Jeśli się nie pojawi, urządzenie musi zostać podłączone na partycję.

Formaty systemu plików

- Użytkownicy systemu Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10: Wybierz format NTFS. Jest kompatybilny z systemem Mac OS 10.3 lub nowszym w trybie tylko do odczytu. Jeśli pojemność dysku wynosi mniej niż 32 GB, wybierz format FAT32.
- Użytkownicy systemu Mac: Wybierz format HFS+. Jeśli urządzenie będzie używane tylko w systemie Mac.
- Użytkownicy korzystający z zestawu z systemem Windows, jak i Mac: Wybierz format FAT32. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 4 GB.

Formatowanie dysku

- Przedtemno więc dysk twarzyć do urządzenia.
- Podłącz urządzenie do komputera.
- Jeśli dysk jest nowy i niepodzielony na partycje lub nieformatowany, przygotuj go do użycia.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę „My computer”, kliknij „Manage”, aby uruchomić program zarządzania dyskiem.
- Uwaga: można również kliknąć po kolei „Start”, „Control panel”, „Administrative Tools”, „Computer Management”.
- Kliknij „Disk management”, a następnie prawym przyciskiem myszy kliknij dysk „Unallocated”, „New partition”.
- Wykonaj instrukcje instalacyjne w „Partition Wizard”, aby sformatować dysk i podzielić go na partycje. Wybierz „Format this partition with the following settings”, zaznacz „Perform a quick format” i kliknij przycisk „Next”. Kliknij „Finish the assistant”.
- Kliknij „My computer” i upewnić się, że widoczna jest ikona „removable”. Wskazuje ona, że dysk twarzyć jest gotowy do użycia.

Bezpieczeństwo

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia osób powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i niewłaściwego użytkowania urządzenia.
- Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych niż określono w instrukcji.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wyemieni urządzenie.
- Urządzenie należy nie wykryć do użytku wewnętrznej. Nie używać urządzenia na zewnątrz.
- Urządzenie należy nie wykryć do użytku domowego. Urządzenia nie wolno używać do celów handlowych.
- Nie używać urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, takich jak łazienki i baseny.
- Nie wolno korzystać z urządzenia w pobliżu wrażliwych, przycisków, elementów lub innych elementów narażliwych wodą.
- Nie używać regulatora czasowego ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania umożliwiającego automatyczne włączenie urządzenia.
- Nie przyskręcać urządzenia.
- Umieść urządzenie na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Urządzenie należy przechowywać z dala od przedmiotów łatwopalnych.

Bezpieczeństwo elektryczne



- W celu zapewnienia życia porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie powinno być otwierane wyłącznie przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, który wymaga jest przeprowadzenie przebiegu.
- W przypadku wystąpienia problemu odłącz urządzenie od sieci i innego sprzętu.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająca są uszkodzone lub nie działają poprawnie. Jeśli kabel zasilający lub wtyczka zasilająca są uszkodzone lub nie działają poprawnie, muszą zostać wymienione przez producenta lub autoryzowanego serwisanta.
- Przed rozpoczęciem użytkowania zawsze należy sprawdzić, czy napięcie sieci zasilającej odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Rozłącz urządzeniem tak, aby nie doprowadzić do pociągnięcia za kabel zasilający. Nie rozpuszczaj do zaplątania kabla.
- Nie wolno zanurzać urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki zasilającej w wodzie bądź innej cieczy.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy wtyczka jest podłączona do zasilania.
- Nie używać przedłużacza.

Czyszczzenie i konserwacja

Ostrzeżenie!

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda elektrycznego i odczekać aż urządzenie ostygnie.
- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie czyścić wewnętrznej strony urządzenia.
- Nie podrażniać prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy wymienić je na nowe urządzenie.
- Nie zanurzać urządzenie w wodzie lub innych płynach.
- Zwrócić uwagę stronę urządzenia czyszczyć przy użyciu miękkiej szmatki. Urządzenie dokładnie wycierać do sucha przy użyciu czystej suchej szmatki.
- Stwierzy wentylację czyszczyć przy użyciu miękkiej szmatki.

Wsparcie

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub masz uwagi lub sugestie, proszę odwiedź stronę www.medis.com/support

Ceština - Popis	
1. Tačková zapnutí/vypnutí	• Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete.
2. Vstup DC	• Napájecí adaptér připojte k DC vstupu zařízení.
3. Vstup USB	• Pro přepojení zařízení s počítačem připojte USB kabel k DC vstupu a k počítači.

Nastavení hardwaru

Režim záření

- Připojte zařízení k portu USB 3.1 počítače.
- Začíná USB konektoru typu C zasuňte do USB portu zařízení.
- Připojte DC konektor k DC vstupu zařízení.
- Začíná USB konektoru typu A USB kabel zasuňte do USB 3.1 portu počítače.
- Poznámka: Když je USB kabel připojen k počítači portem USB 2.0 nebo USB 1.1, přenosová rychlost se sniží na 480 Mbps nebo 12 Mbps.
- Napájecí adaptér připojte do zásuvky.
- Zařízení zapnete.
- Počítač detekuje nový hardware. U systému Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10 není nutné nastavovat ovladače.
- Nahradíte disk.
- Uzornění: Jelikož disk s tělesným spoji externího boxu je velmi citlivý vůči statickým výbojům, pro volnější statické elektriny noste uzeťmovaný náramek nebo se dotkněte kovového předmětu.

Nastavení hardwaru

- Připojte zařízení k portu USB 3.1 počítače.
- V pravém rohu pruho ukáží se zobrazi ikona, která oznauje, že by detekován nový hardware.
- Klikněte na ikonu „My computer”. Zařízení by se mělo zobrazit na seznamu, označené písmenem. Nezobrazí-li se, mělo by být osvědčeno o sdělit.

Formáty systémů souborů

- Uživatelé Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10: Zvolte formát NTFS. V režimu jen pro čtení je kompatibilní s Mac OS 10.3 a vyššími. Je-li kapacita nižší než 32GB, zvolte formát FAT32.
- Uživatelé počítačů Mac: Zvolte formát HFS+. Pokud zařízení používáte jenom v systému Mac.
- Uživatelé, kteří používají Windows i Mac: Zvolte formát FAT32. Maximální velikost jediného souboru jsou 4GB.

Nafarmatujte pevný disk

- Správným způsobem vlozte HD do zařízení.
- Začíná připojte k počítači.
- Je-li disk nový, nerozdělíte ho oddílů a neformatovaný, připravte jej k použití.
- Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu „My computer”. Klikněte na tlačítko „Manage” a spusťte program správy disků.
- Je také možné postupně kliknout na polsky „Start”, „Control panel”, „Administrative Tools”, „Computer Management”.
- Klikněte na možnost „Disk management”, pravým tlačítkem myši klikněte na disk „Unallocated” a poté na „New partition”.
- Postupujte podle pokynů k instalaci v průvodci „Partition Wizard” a rozložte a nafarmatujte disk. Zvolte možnost „Format this partition with the following settings”, zaškrtněte polsky „Perform a quick format” a klikněte na tlačítko „Next”. Klikněte na tlačítko „Finish the assistant”.
- Klikněte na položku „My computer” a zkontrolujte, zda se zobrazila ikona vyměnitelný. To znamená, že první disk je připraven k použití.

Bezpečnost

Vešobecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
- Vyrobcem není zodpovědný za následné škody nebo poškození vlastnictví nebo zranění osob způsobené nedodržením zde uvedených bezpečnostních pokynů nebo nesprávným použitím výrobku.
- Zařízení používte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakkoliv část poškozena nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.
- Uživatelé, kteří používají Windows i Mac: Zvolte formát FAT32. Maximální velikost jediného souboru jsou 4GB.
- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru. Nepoužívejte zařízení v exteriéru.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Nepoužívejte zařízení pro komerční účely.
- Zařízení nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí vzduchu, jako jsou koupelny a basény.
- Zařízení nepoužívejte ve vaně, ve sprše, v umyvadle ani j iných nádobách obařných vodou.
- Nepoužívejte časovač ani samostatný systém dálkového ovládání, které zařízení automaticky zapíná.
- Zařízení nepoužívejte v blízkosti stabilní, roviny povrch.
- Zařízení neponechejte v blízkosti hořlavých předmětů.

Elektrická bezpečnost



- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být v případě potřeby tento výrobek otevřen pouze autorizovaným technikem.
- Dopřde-li k závadě, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jsou napájecí kabel i napájecí zástrčka poškozeny nebo vadné. Pokud jsou napájecí kabel i napájecí zástrčka poškozeny nebo vadné, musí je vyměnit výrobce nebo oprávněný servisní zástupce.
- Před rozbitím vždy zkontrolujte, zda napětí napájecího odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku zařízení.
- Uživatelé nepoužívejte nadezení za napájecí kabel. Zkontrolujte, zda se napájecí kabel nemůže nadzdvihn.
- Zařízení, napájecí kabel ani napájecí zástrčku neponechávejte do vody ani jiných kapalin.
- Zařízení nenechejte bez dozoru, pokud je napájecí zástrčka zasunutá do napájecího obvodu.
- Nepoužívejte produktůvlnové kabel.

Čištění a údržba

Upozornění!

- Před čištěním nebo údržbou zařízení vždy vypněte, vytáhněte napájecí zástrčku ze zásuvky ve zdi a vyčkejte, dokud zařízení nevychladne.
- Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky.
- Nečistěte vnější zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení neprospěje opravě, vyměňte jej za nové zařízení.
- Zařízení neponechávejte do vody ani jiných kapalin.
- Veněk zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem. Zařízení pečlivě osušte čistým suchým hadříkem.
- Ventilátory otvory vyčistěte pomocí čistého, suchého hadlíku.

Podpora

Pokud potřebujete další pomoc nebo máte návrhy nebo připomínky, navštivte www.medis.com/support

Magyar - Leírás	
1. Be-/kikapcsoló gomb	• Nyomja meg a gombot a készülék be- és kikapcsolásához.
2. DC bemenet	• Csatlakoztassa a tápkábelt az eszköz DC bemenetéhez.
3. USB bemenet	• Csatlakoztassa az USB-kabelt az USB bemenethez, illetve a számítógéphez, hogy csatlakoztathassa az eszközt a számítógéphez.

Hardver telepítés

Eszköz üzemold

- Csatlakoztassa a meghajtót a dokkológépség csatlakozójához.
- Csatlakoztassa az USB-kábelt C típusú avar végét az eszköz USB portjához.
- Csatlakoztassa a DC Jack csatlakozót az eszköz DC bemenetéhez.
- Csatlakoztassa az USB-kábel A típusú ára végét a számítógépes USB3.1 csatlakozójához.
- Megjegyzés: Az átviteli sebesség 480Mbps vagy 12Mbps értéke csökken, ha az USB-kábel a számítógépes USB2.0 vagy USB1.1 portjához csatlakozik.
- Csatlakoztassa a tápgérszót a kimenethez.
- Kapcsolja be a készüléket.
- A számítógép észleli az új eszközt. A Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10 esetében a meghajtó telepítése nem szükséges.
- Formázza a meghajtót.
- Figyelmeztetés: Kérjük, viseljen földelő karkötőt vagy érintsen meg egy fém testet, hogy levegővezesse a statikus elektromosságát, mivel a kulcs burkolat PCB-re nagyon érzékeny a statikus kisülésre.

Hardver telepítés

- Csatlakoztassa az eszközt a számítógépes USB3.1 portjához.
- A számítógép látja jobb alsó sarkában egy ikon jelenik meg, amely azt jelzi, hogy a rendszer az új hardvert észlelte.
- Kattintson a "My computer" ikonra. Az eszköznél meg kell jelennie a listában, betűvel jelölve. Ha nem jelenik meg, az eszközt partícionálni kell.

Fájldrészler formátumok

- Windows 2000/XP/VISTA/7/8/10 felhasználók: Válassza az NTFS formátumot. Csak olvásás módban je kompatibilis a Mac OS 10.3 vagy magasabb verziójú rendszerekkel. Ha a tárhely 32GB alatt van, válassza a FAT32 formátumot.
- Mac felhasználók: Válassza a HFS+ formátumot, ha az eszközt csak Mac rendszeren használja.
- Windows-i és Mac-ei is használható felhasználók: Válassza a FAT32 formátumot. A maximális fájlméret 4GB.

Meghajtó formázása

- Csatlakoztassa a meghajtót a dokkológépség csatlakozójához.
- Csatlakoztassa az USB-kábelt C típusú ára végét az eszköz USB portjához.
- Csatlakoztassa a DC Jack csatlakozót az eszköz DC bemenetéhez.
- Csatlakoztassa az USB-kábel A típusú ára végét a számítógépes USB3.1 csatlakozójához.
- Megjegyzés: Az opciói úgy is elérhető, hogy a "Start", "Control panel", "Administrative Tools" és "Computer Management".
- Kattintson a "My computer" ikonra, majd a listában megjelenő eszközt a "Manage" opcióra, majd indítsa el az eszközt.
- Kattintson a "Disk management" opcióra, majd job gombbal kattintson az "Unallocated" opcióra, majd a "New partition" opcióra.
- Kövesse a "Partition Wizard"-ban megjelenő utasításokat, hogy formázza a meghajtót. Válassza ki a "Format this partition with the following settings" lehetőséget, pipálja ki a "Perform a quick format" opciót és kattintson a "Next" gombra. Kattintson a "Finish the assistant" gombra.
- Kattintson a "My computer" lehetőségre és ellenőrizze, hogy a "removable" ikon megjelenjen-e. Ez jelzi, hogy a merevlemez készen áll a használatra.

Biztonság

Általános biztonság

- A használat előtt figyelmen olvassa el a készülévyet. Tegye el a készülévyet, hogy szükség esetén belemélyessen.
- A termékön vonatkozó biztonsági szabályok megsejtése vagy a termék nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező anyagi és követelményes károkért és sérülésekért a gyártó nem vállal felelősséget.
- Csak rendeltetésre szentit használata a készüléket. Ne használja a készüléket a készülékönve feltüntetettől eltérő célra.
- Ne használja a készüléket, ha valamilyen része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.
- A termék csak beltéri használatra készült. Ne használja a terméket kereskedelmi célzokra.
- A termék csak otthoni használatra készült. Ne használja a terméket kereskedelmi célzokra.
- Ha használja a készüléket olyan helyen, ahol magas a páratartalom, pl. fürdőszobában és medenceterében.
- Ne használja kázi, nyitott, módosított vagy egyéb folyadékakkal tett edény közelében.
- Ne használja a készüléket, ha a készülék közelében van olyan távvezető rendszer az eszköz automatikus kapcsolódáshoz.
- Ne fedje le a készüléket.
- Né helyezze a terméket stabil, sík felületre.
- Né pozostavítsa a terméket oly módon, gdy wtyczka jest podłączona do zasilania.
- Né használjon hosszabbítottkábel.

Elektromos biztonság



- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkájúnak képviselője nyithatja fel.
- Hiba esetén húzza ki a terméket csatlakozóját a konnektorból, és ksozza le más berendezésekről.
- Ne használja a terméket, ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült vagy meghibásodott. Ha a tápkábel vagy a csatlakozódugó sérült vagy meghibásodott, azt ki kell cseréltetni a gyártóval vagy a hivatalos márkaszervízzel.
- Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a termék adattábláján található feszültségnek.
- Ne használja a tápkábelt a termék mozgáslására. Gyázódjon meg róla, hogy a tápkábel nem csavarodott meg.
- A terméket, a tápkábelt és a csatlakozódugót ne merthe vizeg vagy más folyadékba.
- Ne hagyja a terméket felügyelet nélkül, ha a tápkábel be van dugva az aljzatba.
- Ne használjon hosszabbítottkábel.

Tisztítás és karbantartás

Figyelmeztetés!

- Tisztítsa vagy karbantartsa előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót az aljzatból és várja meg, amíg a készülék lehűl.
- Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.
- Né tisztítsa a készülék betéteit.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új készülékre.
- Né merítse a terméket vizeg vagy más folyadékba.
- Törölje át a készülék külső felületét egy puha, nedves törölközővel. Alaposan törölje szárazra a készüléket tiszta, száraz ruhával.
- Puha kefével tisztítsa ki a szellőzőnyílásokat.

Támogatás

Ha további segítségre van szüksége, illetve megjegyzése vagy javaslata lenne, keresse fel a www.medis.com/support weboldalt

Română - Descrierea	
1. Buton pornire/oprire	• Apăsăți butonul pentru a porni sau opri dispozitivul.
2. Intrare CC	• Conectați adaptorul de alimentare la intrarea CC a dispozitivului.
3. Intrare USB	• Conectați un cablu USB la intrarea USB și la computer, pentru a conecta dispozitivul la computer.

Configurarea hardware