


KNVEX3400

HDMI™ audio extractor

HDMI™ input → HDMI™ output + optical audio

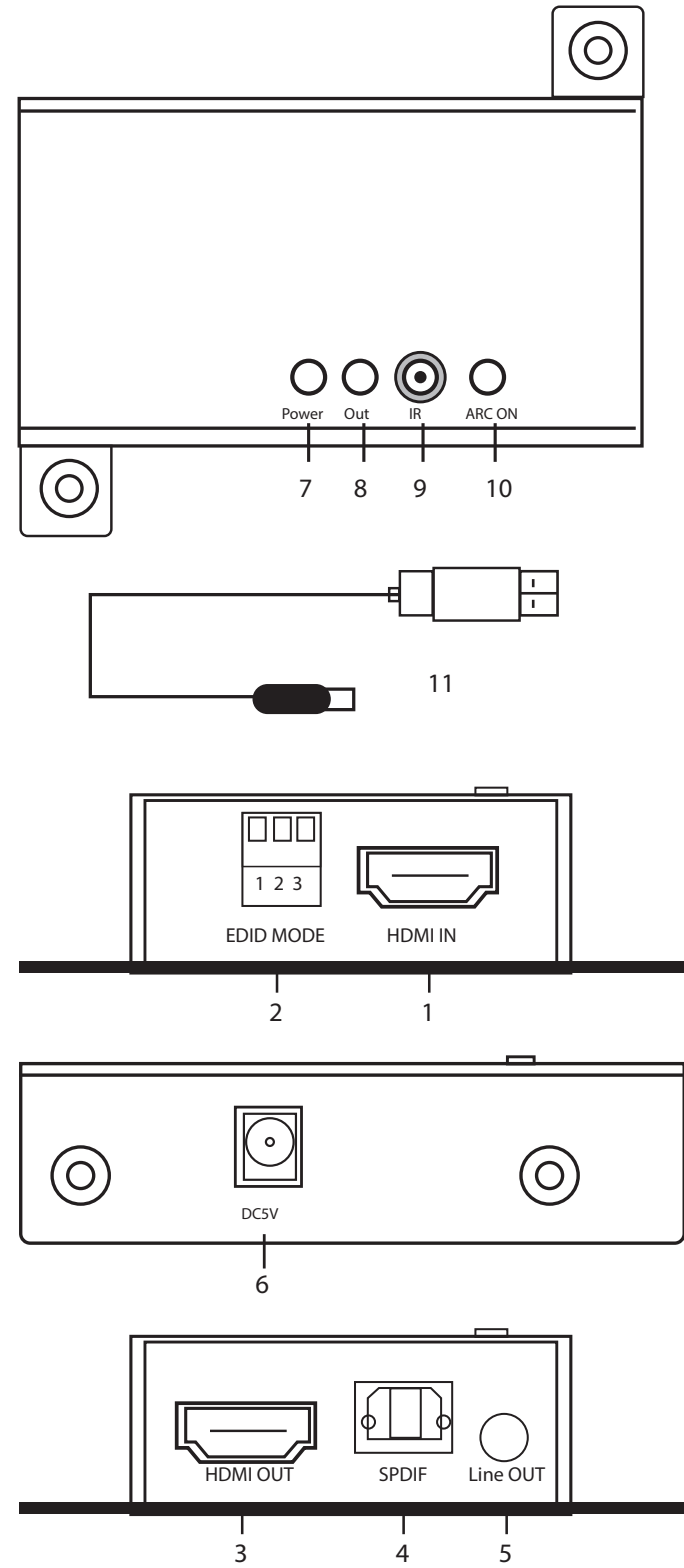

1	HDMI™ input
2	EDID switch
3	HDMI™ output
4	S/PDIF output
5	Line output
6	Power connection
7	LED power indicator
8	LED output indicator
9	IR extension
10	LED power indicator
11	USB power cable

Installation

- Turn off all devices.
- Connect the HDMI™ source device to the HDMI™ input of the extractor, labelled HDMI IN (1).
- Connect HDMI™ screen to the extractor port, labelled HDMI OUT (3).
- Connect the amplifier or receiver to S/PDIF (4) or Line Out (5) connection
- Connect the barrel end of the USB power cable to the DC input (6) of the switch.
- Connect the USB blade end into a PC or USB charger unit. (11)
- Turn on all devices.
- HDMI™ output transfers digital video and audio signals, S/PDIF and Line Out transfer audio signals.

Safety



- Only use indoors
- Only use attached USB power cable
- Do not use in a humid environment

Cleaning and maintenance

Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device with a soft, damp cloth.

EDID-management switch (2)

The HDMI™ splitters support the EDID-management settings. This means the splitters can be adjusted to a fixed mode shown in the table below:

	Dipswitch	EDID Info		
	3	2	1	
MODE 0	0	0	0	Learning mode
MODE 1	0	0	1	1080p @ 60 2D2CH (stereo audio mode)
MODE 2	0	1	0	1080p @ 60 2D5.1CH
MODE 3	0	1	1	1080p @ 60 2D7.1CH (high end amplifier)
MODE 4	1	0	0	1080p @ 60 1080i @ 60 720p@60 2D7.1CH
MODE 5	1	0	1	1080p @ 60 1080i @ 60 720p @ 60 2D2CH
MODE 6	1	1	0	1080p 3D 2CH
MODE 7	1	1	1	Learning mode (audio-to-HDMI™ TV)

Beschrijving

1	HDMI™-ingang
2	EDID-schakelaar
3	HDMI™-uitgang
4	S/PDIF-uitgang
5	Lijnuitgang
6	Stroomingang
7	LED-stroomindicator
8	LED-uitgangsindicator
9	IR-extensie
10	LED-stroomindicator
11	USB-stroomkabel

Installatie

- Schakel alle apparatuur uit.
- Sluit het HDMI™-bronapparaat aan op de HDMI™-ingang van de extractor, genaamd 'HDMI IN' (1).
- Sluit een HDMI™-scherm aan op de poort van de extractor, genaamd 'HDMI OUT' (3).
- Sluit de versterker of ontvanger aan op de 'SPDIF'- (4) of 'Line OUT'-verbinding (5).
- Sluit het ronde uiteinde van de USB-stroomkabel aan op de DC-ingang (6) van de schakelaar.
- Sluit het USB-stekergedeelte in een PC of USB-laadunit (11).

- Schakel alle apparatuur in.
- HDMI™-uitgang verzendt digitale video- en audiosignalen, SPDIF en Line Out verzendt audiosignalen.

Veiligheid



- Alleen geschikt voor toepassingen binnenshuis.
- Gebruik alleen de meegeleverde USB-stroomkabel
- Gebruik niet in een vochtige omgeving.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen.
- Noot de binnenkant van het apparaat reinigen.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet goed werkt, vervang het dan door een nieuw exemplaar.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

EDID-schakelaar (2)

De HDMI™-splitters ondersteunen de EDID-functie. Dit betekent dat de splitters ingesteld kunnen worden op een vooraf ingestelde waarde. Zie de tabel.

	Dipswitch	EDID Info		
	3	2	1	
MODE 0	0	0	0	Learning mode
MODE 1	0	0	1	1080p @ 60 2D2CH (stereo audio mode)
MODE 2	0	1	0	1080p @ 60 2D5.1CH
MODE 3	0	1	1	1080p @ 60 2D7.1CH (high end amplifier)
MODE 4	1	0	0	1080p @ 60 1080i @ 60 720p@60 2D7.1CH
MODE 5	1	0	1	1080p @ 60 1080i @ 60 720p @ 60 2D2CH
MODE 6	1	1	0	1080p 3D 2CH
MODE 7	1	1	1	Learning mode (audio-to-HDMI™ TV)

Beschreibung

1	HDMI™-Eingang
2	EDID-Schalter
3	HDMI™-Ausgang
4	S/PDIF-Ausgang
5	Leitungsausgang
6	Netzanschluss
7	LED-Stromanzeige
8	LED-Ausgangsanzeige

9	IR-Erweiterung
10	LED-Stromanzeige
11	USB-Netzka

Installation

- Schalten Sie alle Geräte aus.
- Schließen Sie das HDMI™-Quellgerät an den HDMI™-Eingang des Extractors an, der mit HDMI IN (1) gekennzeichnet ist.
- Schließen Sie den HDMI™-Bildschirm an den Anschluss des Extractors an, der mit HDMI OUT (3) gekennzeichnet ist.
- Schließen Sie den Verstärker oder Empfänger an den Anschluss S/PDIF (4) oder Line Out (5) an.
- Schließen Sie den Hohlstecker des USB-Netzka

Sicherheit



- Verwendung nur in Innenräumen
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Netzka
- Nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.

EDID-Management-Schalter (2)

Die HDMI™-Splitter unterstützen die EDID-Management-Einstellungen. Das bedeutet, dass die Splitter auf einen der in der untenstehenden Tabelle angezeigten festen Modi eingestellt werden können.

	DIP-Schalter	EDID-Info		
	3	2	1	
MODUS 0	0	0	0	Lernmodus
MODUS 1	0	0	1	1080p @ 60 2D2CH (Stereo/ Audio-Modus)
MODUS 2	0	1	0	1080p @ 60 2D5.1CH
MODUS 3	0	1	1	1080p @ 60 2D7.1CH (Hochleistungs-verstärker)
MODUS 4	1	0	0	1080p @ 60 1080i @ 60 720p@60 2D7.1CH
MODUS 5	1	0	1	1080p @ 60 1080i @ 60 720p @ 60 2D2CH
MODUS 6	1	1	0	1080p 3D 2CH
MODUS 7	1	1	1	Lernmodus (Audio-zu-HDMI™ TV)

Descripción

1	Entrada HDMI™
2	Interruptor EDID
3	Salida HDMI™
4	Salida S/PDIF
5	Salida de línea
6	Conexión de alimentación
7	LED indicador de alimentación
8	Indicador de salida tipo LED
9	Extensión de IR
10	LED indicador de alimentación
11	Cable de alimentación USB

Instalación

- Apague todos los dispositivos.
- Conecte el dispositivo fuente HDMI™ al puerto de entrada HDMI™ del extractor, con la etiqueta de entrada HDMI (1).
- Conecte la pantalla HDMI™ al puerto del extractor con la etiqueta de salida HDMI (3).
- Conecte el amplificador o el receptor a la conexión S/PDIF (4) o Line Out (5)
- Conecte el extremo cilíndrico del cable de alimentación USB a la entrada de CC (6) del conmutador.
- Enchufe el conector USB a un PC o a una unidad de carga USB. (11)
- Encienda todos los dispositivos.
- La salida HDMI™ transfiere las señales de video y audio digital; S/PDIF y Line Out transfieren señales de audio.

Seguridad



- Uso exclusivo en interiores
- Utilice el cable de alimentación USB suministrado únicamente
- No use el dispositivo en entornos húmedos

Limpieza y mantenimiento

¡Advertencia!

- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente sustitúyalo por uno nuevo.
- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave ligeramente humedecido.

Commutador de administración de EDID (2)

Los divisores HDMI™ son compatibles con la configuración de administración de EDID. Los divisores se pueden configurar para un modo mixto según la tabla siguiente:

	Interruptor DIP	Info EDID		
	3	2	1	
MODO 0	0	0	0	Modo de programación
MODO 1	0	0	1	1080p a 60 2D2CH (modo de audio stereo)
MODO 2	0	1	0	1080p a 60 2D5.1CH

MODO 3	0	1	1	1080p a 60 2D7.1CH (amplificador de gama alta)
MODO 4	1	0	0	1080p a 60 1080i a 60 720p a 60 2D7.1CH
MODO 5	1	0	1	1080p a 60 1080i a 60 720p a 60 2D2CH
MODO 6	1	1	0	1080p 3D 2CH
MODO 7	1	1	1	Modo de programación (audio a -HDMI™ TV)

Description

1	Entrée HDMI™
2	Commutateur EDID
3	Sortie HDMI™
4	Sortie S/PDIF
5	Sortie de ligne
6	Connecteur d'alimentation
7	Indicateur lumineux d'alimentation
8	Indicateur de sortie à LED
9	Extension IR
10	Indicateur lumineux d'alimentation
11	Câble d'alimentation USB

Installation

- Éteignez tous les appareils.
- Branchez l'appareil source HDMI™ au port d'entrée HDMI™ de l'extracteur, marqué HDMI IN (Entrée HDMI) (1).
- Branchez l'écran HDMI™ au port de l'extracteur, marqué HDMI OUT (Sortie HDMI) (3).
- Branchez l'amplificateur ou le récepteur au port S/PDIF (4) ou au port Line Out (Sortie de ligne) (5).
- Branchez l'extrémité cylindrique du câble d'alimentation USB à l'entrée DC (6) du commutateur.
- Connectez l'extrémité à lame USB à un ordinateur ou à une unité de chargement USB. (11)
- Mettez tous les appareils sous tension.
- La sortie HDMI™ transfère les signaux audio et vidéo numériques, S/PDIF, tandis que la sortie de ligne transfère les signaux audio.

Sécurité



- Utilisez l'appareil en intérieur uniquement.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation USB joint.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.

Nettoyage et entretien

Avertissement !

- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un nouveau modèle.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux humidifié.

Commutateur de gestion EDID (2)

Les répartiteurs HDMI™ prennent en charge les paramètres de gestion EDID. Cela signifie que les répartiteurs peuvent être réglés sur un mode fixe, indiqué dans le tableau ci-dessous :

	Commutateur DIP	Information EDID		
	3	2	1	
MODE 0	0	0	0	Mode d'apprentissage
MODE 1	0	0	1	1080p @ 60 2D2CH (mode audio stéréo)
MODE 2	0	1	0	1080p @ 60 2D5.1CH
MODE 3	0	1	1	1080p @ 60 2D7.1CH (amplificateur haut de gamme)
MODE 4	1	0	0	1080p @ 60 1080i @ 60 720p@60 2D7.1CH
MODE 5	1	0	1	1080p @ 60 1080i @ 60 720p @ 60 2D2CH
MODE 6	1	1	0	1080p 3D 2CH
MODE 7	1	1	1	Mode d'apprentissage (audio vers TV HDMI™)

Descrizione

1	Ingresso HDMI™
2	Switch EDID
3	Uscita HDMI™
4	Uscita S/PDIF
5	Uscita linea
6	Connettore di alimentazione
7	Indicatore di alimentazione a LED
8	Indicatore di uscita a LED
9	Estensione IR
10	Indicatore di alimentazione a LED
11	Cavo alimentazione USB

Installazione

- Spegner tutti i dispositivi.
- Collegare il dispositivo sorgente HDMI™ all'ingresso HDMI™ dell'estrattore, denominato HDMI IN (1).
- Collegare lo schermo HDMI™ alla porta dell'estrattore, denominata HDMI OUT (3).
- Collegare l'amplificatore o ricevitore all'ingresso S/PDIF (4) o dell'uscita di linea (5)
- Collegare la spina dell'alimentatore al cavo di alimentazione USB dell'ingresso DC (6) dello switch.
- Collegare l'estremità a lama USB ad un PC o ad un'unità di caricamento USB. (11)

- Accendere tutti i dispositivi.
- L'uscita HDMI™ trasferisce i segnali audio e video digitali, mentre l'ingresso S/PDIF e l'uscita di linea trasferiscono i segnali audio.

Sicurezza



- Solo per uso interno
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione USB fornito
- Non utilizzare in ambienti umidi

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

- Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
- Pulire la parte esterna del dispositivo con un panno morbido e umido.

Switch di gestione EDID (2)

Gli splitter HDMI™ supportano le impostazioni di gestione EDID. Ciò significa che è possibile regolare gli splitter in un modo fisso, come illustrato nella tabella seguente:

	Dip switch	Informazioni EDID		
	3	2	1	
MODALITÀ 0	0	0	0	Modalità di apprendimento
MODALITÀ 1	0	0	1	1080p a 60 2D2CH (modalità audio stereo)
MODALITÀ 2	0	1	0	1080p a 60 2D5.1CH
MODALITÀ 3	0	1	1	1080p a 60 2D7.1CH (amplificatore high end)
MODALITÀ 4	1	0	0	1080p a 60 1080i a 60 720p a 60 2D7.1CH
MODALITÀ 5	1	0	1	1080p a 60 1080i a 60 720p a 60 2D2CH
MODALITÀ 6	1	1	0	1080p 3D 2CH
MODALITÀ 7	1	1	1	Modalità di apprendimento (TV audio - HDMI™)

Descrição

1	Entrada HDMI™
2	Interruptor EDID
3	Salida HDMI™
4	Salida S/PDIF
5	Salida de línea
6	Conexión de alimentación
7	LED indicador de alimentación
8	Indicador de salida tipo LED
9	Extensión de IR
10	LED indicador de alimentación
11	Cable de alimentación USB

Instalação

- Desligue todos os dispositivos.
- Ligue o dispositivo de fonte HDMI™ à entrada HDMI™ do extractor, com a indicação HDMI IN (1).
- Ligue o ecrã HDMI™ à porta do extrator, com a indicação HDMI OUT (3).
- Ligue o amplificador ou recetor à ligação S/PDIF (4) ou Line Out (5)
- Ligue a extremidade cilíndrica do cabo de alimentação USB à entrada DC (6) do comutador.
- Ligue a extremidade USB a um PC ou a uma unidade de carregamento USB. (11)
- Ligue todos os dispositivos.
- A saída HDMI™ transfere os sinais de vídeo e de áudio digital. As ligações S/PDIF e Line Out transferem sinais de áudio.

Segurança



- Utilizar apenas no interior
- Utilizar apenas o cabo de alimentação USB ligado
- Não utilizar em ambientes húmidos

Limpeza e manutenção

Aviso!

- Não utilizar solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
- Não limpar o interior do dispositivo.
- Não tentar reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, deve ser substituído por um dispositivo novo.
- Limpar o exterior do dispositivo usando um pano macio e húmido.

Comutador com gestão EDID (2)

Os repartidores HDMI™ suportam as definições de gestão EDID. Isto significa que os repartidores podem ser ajustados para um modo fixo indicado na tabela abaixo:

	Interruptor DIP	Informações EDID		
	3	2	1	
MODO 0	0	0	0	Modo de aprendizagem
MODO 1	0	0	1	1080p @ 60 2D2CH (modo de áudio estéreo)
MODO 2	0	1	0	1080p @ 60 2D5.1CH
MODO 3	0	1	1	1080p @ 60 2D7.1CH (amplificador topo de gama)
MODO 4	1	0	0	1080p @ 60 1080i @ 60 720p@60 2D7.1CH
MODO 5	1	0	1	1080p @ 60 1080i @ 60 720p @ 60 2D2CH
MODO 6	1	1	0	1080p 3D 2CH

MODO 7	1	1	1	Modo de aprendizagem (áudio para TV HDMI™)
--------	---	---	---	--

Beskrivelse

1	HDMI™-indgang
2	EDID-switch
3	HDMI™-udgang
4	S/PDIF-udgang
5	Linjøudgang
6	Strømforbindelse
7	LED-strømindikatorlampe
8	LED-udgangsindikator
9	IR-udvidelse
10	LED-strømindikatorlampe
11	USB-strømkabel

Installation

- Sluk alle enheder.
- Slut HDMI™-kildeenheden til HDMI™-indgangen på udtrækkeren, mærket HDMI IN (1).
- Slut HDMI™-skærmen til udtrækkerporten, mærket HDMI OUT (3).
- Tilslut forstærkeren eller modtageren til S/PDIF (4) eller Line Out (5)
- Slut cylinderenden af USB-strømkablet til DC-indgangen (6) på switchen.
- Tilslut USB-stikenden til en PC eller USB-laderenhed. (11)
- Tænd for alle enheder.
- HDMI™-udgangen overfører digitale video- og lydssignaler, S/PDIF og Line Out overfører lydssignaler.

Sikkerhed

- Kun til indendørs brug
- Brug kun det medfølgende USB-strømkabel
- Brug den ikke i fugtige miljøer

Rengøring og vedligeholdelse

Advarsel!

- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Rengør ikke enheden indvendigt.
- Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du udskifte den.
- Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud.

EDID-management-switch (2)

HDMI™-splitterne understøtter EDID-management-indstillingerne. Det betyder, at splitterne kan justeres til en fast tilstand, som vist i tabellen nedenfor:

	Vippekontakt	EDID-info		
	3	2	1	
TILSTAND 0	0	0	0	Indlæringstilstand
TILSTAND 1	0	0	1	1.080p ved 60 2D2CH (stereodytilstand)
TILSTAND 2	0	1	0	1.080p ved 60 2D5.1CH
TILSTAND 3	0	1	1	1.080p ved 60 2D7.1CH (avanceret forstærket)
TILSTAND 4	1	0	0	1.080p ved 60 1.080i ved 60 720p ved 60 2D7.1CH
TILSTAND 5	1	0	1	1.080p ved 60 1.080i ved 60 720p ved 60 2D2CH
TILSTAND 6	1	1	0	1.080p 3D 2CH
TILSTAND 7	1	1	1	Indlæringstilstand (lyd-til-HDMI™-TV)



HDMI™-splitterne støtter innstillingene for EDID-behandling. Dette betyr at splitterne kan justeres til en fast modus vist i tabellen nedenfor:

	Dimmebryter	EDID-info		
	3	2	1	
MODUS 0	0	0	0	Læringsmodus
MODUS 1	0	0	1	1080p ved 60 2D2CH (stereomodus)
MODUS 2	0	1	0	1080p ved 60 2D5.1CH
MODUS 3	0	1	1	1080p ved 60 2D7.1CH (kraftig forsterker)
MODUS 4	1	0	0	1080p ved 60 1080i ved 60 720p ved 60 2D7.1CH
MODUS 5	1	0	1	1080p ved 60 1080i ved 60 720p ved 60 2D2CH
MODUS 6	1	1	0	1080p 3D 2CH
MODUS 7	1	1	1	Læringsmodus (lyd-til-HDMI™-TV)

Beskrivning

1	HDMI™-ingång
2	EDID-brytare
3	HDMI™-utgång
4	S/PDIF-utgång
5	Linjeutgång
6	Strömanslutning
7	LED-indikator för påslagen ström
8	LED-effektindikering
9	IR-förlängning
10	LED-indikator för påslagen ström
11	USB-strömkabel

Installation

- Slå av alla enheter.
- Anslut HDMI™-källenheten till HDMI™-ingången på ekstraktorn, märkt HDMI IN (1).
- Anslut HDMI™-skärmen till ekstraktporten, märkt HDMI OUT (3).
- Anslut förstärkaren eller mottagaren till S/PDIF- (4) eller line out-anslutningen (5)
- Sätt in USB-strömkabelns kontakt i brytarens DC-ingång (6).
- Sätt in USB-kontakten i en PC eller en USB-laddare. (11)
- Slå på alla enheter.
- HDMI™-utgång överför digitala video- och ljudsignaler, S/PDIF och line out överför ljudsignaler.

Säkerhet



- Använd endast inomhus
- Använd endast med följande USB-strömkabel
- Använd inte i en fuktig miljö

Rengöring och underhåll

Varning!

- Använd inga rengöringsmedel eller slipmedel.
- Rengör inte insidan av enheten.
- Försök inte reparera enheten. Om enheten inte fungerar korrekt, byt ut den mot en ny enhet.
- Rengör enhetens utsida med en mjuk och fuktig trasa.

EDID-hanteringsbrytare (2)

HDMI™-splittrar har stöd för EDID-hanteringsfunktioner. Detta innebär att splittrarna kan justeras till ett fast läge som visas i tabellen nedan:

	Dipbrytare	Information om EDID		
	3	2	1	
LÄGE 0	0	0	0	Inlärningsläge
LÄGE 1	0	0	1	1080p med 60 2D2CH (stereoljudläge)
LÄGE 2	0	1	0	1080p med 60 2D5.1CH
LÄGE 3	0	1	1	1080p med 60 2 D7.1CH (high end-förstärkare)
LÄGE 4	1	0	0	1080p med 60, 1080i med 60, 720p med 60 2D7.1CH
LÄGE 5	1	0	1	1080p med 60, 1080i med 60, 720p med 60 2D2CH
LÄGE 6	1	1	0	1080p 3D 2CH
LÄGE 7	1	1	1	Inlärningsläge (ljudd-til-HDMI™-TV)

Kuvaus

1	HDMI™-tulo
2	EDID-kytkin
3	HDMI™-lähtö
4	S/PDIF-lähtö
5	Linjalähtö
6	Virtaliitäntä
7	Virran LED-merkkivalo
8	Lähdön LED-merkkivalo
9	IR-läajennus
10	Virran LED-merkkivalo
11	USB-virtajohto

Asennus

- Katkaise kaikkien laitteiden virta.
- Liitä HDMI™-lähdeläite erottimen HDMI™-tuloliitäntään, joka on varustettu merkinnällä HDMI IN (1).
- Liitä HDMI™-näyttö erottimen porttiin, joka on varustettu merkinnällä HDMI OUT (3).
- Liitä vahvistin tai vastaanotin S/PDIF (4)- tai Line Out (5) -liitäntään.
- Liitä USB-virtajohdon pyöreä liitin kytkimen DC-tuloliitäntään (6).
- Liitä USB-johdon pistokepää tietokoneeseen tai USB-latausyksikköön. (11)
- Kytke kaikki laitteet päälle.
- HDMI™-lähtö siirtää digitaalisia video- ja audiosignaaleja, S/PDIF ja Line Out siirtävät audiosignaaleja.

Turvallisuus



- Käytä vain sisätiloissa
- Käytä vain mukana toimitettua USB-virtajohtoa
- Älä käytä kosteissa tiloissa

Puhdistus ja huolto

Varoitust

- Älä puhdisti puhdistus- tai hioma-aineita.
- Älä puhdisti laitteen sisäpuolta.
- Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi oikein, vaihda se uuteen.
- Puhdisti laitteen ulkopuoli pehmeällä kostealla liinalla.

EDID-hallintakytkin (2)

HDMI™-jakajat tukevat EDID-hallinta-asetuksia. Näin ollen jakajat voidaan säätää alla olevan taulukon mukaiseen kiinteään tilaan:

	Vaihtokytkin	EDID-tiedot		
	3	2	1	
MODE 0	0	0	0	Oppimistila
MODE 1	0	0	1	1080p taajuudella 60, 2D2CH (stereo-audioitila)
MODE 2	0	1	0	1080p taajuudella 60, 2D5.1CH
MODE 3	0	1	1	1080p taajuudella 60, 2D7.1CH (laadukas vahvistin)
MODE 4	1	0	0	1080p taajuudella 60, 1080i taajuudella 60, 720p taajuudella 60 2D7.1CH
MODE 5	1	0	1	1080p taajuudella 60, 1080i taajuudella 60, 720p taajuudella 60 2D2CH
MODE 6	1	1	0	1080p 3D 2CH
MODE 7	1	1	1	Oppimistila (audio–HDMI™-TV)

Περιγραφή

1	Είσοδος HDMI™
2	Μεταγωγέας EDID
3	Έξοδος HDMI™
4	Έξοδος S/PDIF
5	Έξοδος γραμμής
6	Σύνδεση με το ρεύμα
7	Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας
8	Ενδεικτική λυχνία LED εξόδου
9	Επέκταση υπερύθρων
10	Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας
11	Τροφοδοτικό καλώδιο USB

Εγκατάσταση

- Ανεργονοήστε όλες τις συσκευές.
- Συνδέστε τη συσκευή προέλευσης HDMI™ στην είσοδο HDMI™ του στοιχείου εξαγωγής με την ένδειξη HDMI IN (1).
- Συνδέστε μια οθόνη HDMI™ στη θύρα του στοιχείου εξαγωγής με την ένδειξη HDMI OUT (3).
- Συνδέστε τον ενισχυτή ή το δέκτη σε σύνδεση S/PDIF (4) ή Line Out (5)
- Συνδέστε το άκρο καλίνδρου του τροφοδοτικού καλωδίου USB στην είσοδο DC (6) του μεταγωγέα.
- Συνδέστε το άκρο USB σε υπολογιστή ή φορηστή USB. (11)
- Ενεργοποιήστε όλες τις συσκευές.
- Η έξοδος HDMI™ μεταφέρει ψηφιακά σήματα βίντεο και ήχου, ενώ οι έξοδοι S/PDIF και Line Out μεταφέρουν σήματα ήχου.

Ασφάλεια



- Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους
- Χρησιμοποιείτε μόνο το συνδεδεμένο καλώδιο τροφοδοσίας USB
- Μην χρησιμοποιείτε σε υγρό περιβάλλον

Καθαρισμός και συντήρηση

Προειδοποίηση!

- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες και λευκαντικά.
- Μην καθαρίζετε το εσωτερικό μέρος της συσκευής.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια καινούργια.
- Καθαρίστε τα εξωτερικά μέρη της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί.

Μεταγωγέας διαχείρισης EDID (2)

Οι διαχωριστές HDMI™ υποστηρίζουν τις ρυθμίσεις διαχείρισης EDID. Αυτό σημαίνει ότι οι διαχωριστές μπορούν να ρυθμιστούν σε μια σταθερή κατάσταση που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

	Διακόπτης DIP	Πληροφορίες EDID		
	3	2	1	
MODE 0	0	0	0	Λειτουργία εκμάθησης
MODE 1	0	0	1	1080p @ 60 2D 2 KAN. (Λειτουργία στερεοφωνικού ήχου)

MODE 2	0	1	0	1080p @ 60 2D 5.1 KAN.
MODE 3	0	1	1	1080p @ 60 2D 7.1 KAN. (κορυφαίος ενισχυτής)
MODE 4	1	0	0	1080p @ 60 1080i @ 60 720p@60 2D 7.1 KAN.
MODE 5	1	0	1	1080p @ 60 1080i @ 60 720p @ 60 2D 2 KAN.
MODE 6	1	1	0	1080p 3D 2 KAN.
MODE 7	1	1	1	Λειτουργία εκμάθησης (ήχος σε HDMI™ για τηλέφωνο)

Opis

1	Wejście HDMI™
2	Przełącznik EDID
3	Wyjście HDMI™
4	Wyjście S/PDIF
5	Wyjście liniowe
6	Złącze zasilania
7	Wskaźnik zasilania LEDr
8	Wskaźnik wyjścia LED
9	Rozszerzenie IR
10	Wskaźnik zasilania LEDr
11	Kabel zasilania USB

Instalacja

- Wyłącz wszystkie urządzenia.
- Podłącz urządzenie źródłowe HDMI™ do wejścia HDMI™ ekstraktora oznaczonego symbolem HDMI IN (1).
- Podłącz ekran HDMI™ do portu ekstraktora oznaczonego symbolem HDMI OUT (3).
- Podłącz wzmacniacz lub odbiornik do złącza S/PDIF (4) lub wyjścia liniowego (5)
- Podłącz końcówkę tulejową kabla zasilania USB do wejścia DC (6) przełącznika.
- Podłącz końcówkę z wtykiem USB do komputera lub ładowarki USB. (11)
- Włącz wszystkie urządzenia
- Wyjście HDMI™ przesyła cyfrowe sygnały obrazu i dźwięku, a złącze S/PDIF i wyjście liniowe przesyłają sygnały dźwięku.

Bezpieczeństwo



- Używać tylko wewnątrz pomieszczeń
- Używać tylko kabla zasilania dołączonego do zestawu
- Nie używać w środowisku o dużej wilgotci

Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenie!

- Nie używać rozpuszczalnikowych ani żrących środków czyszczących.
- Nie czyścić wnętrza urządzenia.
- Nie próbować naprawiać urządzenia. Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy wymienić je na nowe.
- Urządzenie należy czyścić z zewnątrz przy użyciu miękkiej, wilgotnej ściereczki.

Przełącznik zarządzania EDID (2)

Rozdzielacze HDMI™ obsługują ustawienia zarządzania EDID. Oznacza to, że rozdzielacze można dostosować do stałego trybu przedstawionego w poniższej tabeli:

	Przełącznik DIP	Informacje EDID		
	3	2	1	
TRYB 0	0	0	0	Tryb programowania
TRYB 1	0	0	1	1080p przy 60 2D 2-kan. (tryb dźwięku stereofonicznego)
TRYB 2	0	1	0	1080p przy 60 2D, 5.1-kan.
TRYB 3	0	1	1	1080p przy 60 2D, 7.1-kan. (wzmacniacz klasy high end)
TRYB 4	1	0	0	1080p przy 60, 1080i przy 60, 720p przy 60, 2D, 7.1-kan.
TRYB 5	1	0	1	1080p przy 60, 1080i przy 60, 720p przy 60, 2D, 2-kan.
TRYB 6	1	1	0	1080p, 3D, 2-kan.
TRYB 7	1	1	1	Tryb programowania (audio/HDMI™ — TV)

Popis

1	HDMI™ vstup
2	EDID přepínač
3	HDMI™ výstup
4	S/PDIF výstup
5	Linkový výstup
6	Nápadí konektor
7	LED indikátor napájení
8	LED kontrolka výstupu
9	IR rozšíření
10	LED indikátor napájení
11	USB napájecí kabel

Instalace

- Vypněte všechna zařízení.
- Připojte zařízení se zdrojem signálu HDMI™ k HDMI™ vstupu extraktoru označenému HDMI IN (1).
- Připojte obrazovku s HDMI™ k portu extraktoru označenému HDMI OUT (3).
- Připojte zesilovač nebo přijímač k S/PDIF (4) nebo Line Out (5) konektoru.
- Připojte kulatý konek napájecího kabelu USB do zdířky extraktoru DC input (6).
- Připojte druhý konek USB kabelu k PC nebo USB nabíječce. (11)
- Zapněte všechna zařízení.
- HDMI™ výstup přenáší signál digitálního videa a zvuku, S/PDIF a Line Out přenáší

signál zvuku.

Bezpečnost



- Používejte pouze v interiéru.
- Používejte pouze dodávaný USB napájecí kabel.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

Čištění a údržba

Varování!

- Nepoužívejte čističí rozpouštědla ani abrazivní čističí prostředky.
- Nečistěte vnitřní části zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opravit. Pokud zařízení nefunguje správně, vyměňte ho za nové.
- K čištění vnější části zařízení použijte měkký navlhčený hadřík.

Přepínač řízení EDID (2)

HDMI™ rozbočovače podporují nastavení řízení EDID. To znamená, že lze rozbočovače nastavit na pevný režim uvedený v tabulce níže:

	DIP přepínač	Informace o přepínači EDID		
	3	2	1	
REŽIM 0	0	0	0	Režim učení
REŽIM 1	0	0	1	1080p při 60 2D, 2 KANÁLY (režim stereo zvuku)
REŽIM 2	0	1	0	1080p při 60 2D5.1 KANÁL
REŽIM 3	0	1	1	1080p při 60 2D7.1 KANÁL (špičkový zesilovač)
REŽIM 4	1	0	0	1080p při 60, 1080i při 60, 720p při 60 2D7, 1 KANÁL
REŽIM 5	1	0	1	1080p při 60 1080i při 60 720p při 60 2D, 2 KANÁLY
REŽIM 6	1	1	0	1080p 3D, 2 KANÁLY
REŽIM 7	1	1	1	Režim učení (zvuk do HDMI™ TV)

Leírás

1.	HDMI™-bemenet
2.	EDID kapszoló
3.	HDMI™-kimenet
4.	S/PDIF-kimenet
5.	Vonalkimenet
6.	Tápcsatlakozás
7.	LED állapotjelző
8.	LED kimenetjelző
9.	IR kiterjesztés
10.	LED állapotjelző
11.	USB-tápkábel

Üzembé helyezés

- Kapszolja ki az összes eszközt.
- Csatlakoztassa a HDMI™ forráseszközt az extraktor HDMI BE címkével ellátott HDMI™-bemenetéhez (1.).
- Csatlakoztassa a HDMI™-képernyőt a HDMI KI címkével ellátott extraktorporthoz (3.).
- Csatlakoztassa az erősítőst vagy a vevőkészüléket az S/PDIF (4.) vagy a Vonalkimenet (5.) csatlakozóhoz
- Csatlakoztassa az USB-tápkábel dugós végét a kapszoló DC bemenet (6.) végéhez.
- Csatlakoztassa az USB-penge végét a számítógéphez vagy az USB-töltőegységhez. (11.)
- Kapszolja be az összes eszközt.
- A HDMI™-kimenet digitális video- és audiojeleket továbbít, az S/PDIF és Vonalkimenet audiojeleket továbbít.

Biztonság



- Csak beltéri használatra
- Csak a mellékelt USB-tápkábel használja
- Ne használja párák környezetben

Tisztítás és karbantartás

Figyelem!

- Tisztító- és ürölőszerek használatát mellőzze.
- Ne tisztítsa a készülék belsejét.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék működése nem megfelelő, cserélje új készülékre.
- A készülék külsőjét tisztítsa puha, nedves ruhával.

EDID-vezérlő kapszoló (2.)

A HDMI™-elosztó támogatja az EDID beállításokat. Ez azt jelenti, hogy az elosztók az alábbi táblázat alapján beállíthatók egy rögzített módba:

	DIP-kapszoló	EDID infó		
	3.	2.	1.	
0. MÓD	0	0	0	Tanuló üzemmód
1. MÓD	0	0	1.	1080p/60 Hz 2D 2 csatorna (stereo audio mód)
2. MÓD	0	1.	0	1080p/60 Hz 2D 5.1 csatorna
3. MÓD	0	1.	1.	1080p/60 Hz 2D 7.1 csatorna (felső kategóriás erősítő)
4. MÓD	1.	0	0	1080p/60 Hz 1080i/60 Hz 720p/60 Hz 2D 7.1 csatorna
5. MÓD	1.	0	1.	1080p/60 Hz 1080i/60 Hz 720p/60 Hz 2D 2 csatorna

6. MÓD	1.	1.	0	1080p 3D 2 csatorna
7. MÓD	1.	1.	1.	Tanuló üzemmód (audio–HDMI™ TV)

Descrierea

1	Intrare HDMI™
2	Comutator EDID
3	Ieșire HDMI™
4	Ieșire S/PDIF
5	Ieșire de linie
6	Conexiune de alimentare
7	Indicator de putere cu LED
8	Indicator de ieșire cu LED
9	Extensie IR
10	Indicator de putere cu LED
11	Cablu de alimentare USB

Instalare

- Opriți alimentarea tuturor dispozitivelor.
- Conectați dispozitivul sursă HDMI™ la portul de intrare HDMI™ al extractorului, marcat HDMI IN (1).
- Conectați ecranul HDMI™ la portul extractorului, marcat HDMI OUT (3).
- Conectați amplificatorul sau receptorul la mufa S/PDIF (4) sau Line Out (5)
- Conectați capătul rotund al adaptorului de alimentare USB la intrarea de c.c. (6) a comutatorului.
- Conectați capătul cu lamelă al USB la un încărcător PC sau USB. (11)
- Porniți alimentarea tuturor dispozitivelor.
- Ieșirea - HDMI™ transferă semnale video și audio digitale, iar S/PDIF și Line Out transferă semnale audio.

Siguranță



- A se utiliza numai la interior
- A se utiliza numai cablul de alimentare USB atașat
- A nu se utiliza într-un mediu umed

Curățare și întreținere

Avertisment!

- Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.
- Nu curățați interiorul dispozitivului.
- Nu încercați să efectuați reparații asupra dispozitivului. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, consultați un specialist.
- Curățați exteriorul dispozitivului cu o lavetă moale, umedă.

Comutator de gestionare EDID (2)

Splitterele HDMI™ acceptă setările de management EDID. Aceasta înseamnă că splitterele pot fi reglate la un mod fix, prezentat în tabelul de mai jos:

	Comutator DIP	Informații EDID		
	3	2	1	
MOD 0	0	0	0	Mod învățare
MOD 1	0	0	1	1080p @ 60 2D 2CH (mod audio stereo)
MOD 2	0	1	0	1080p @ 60 2D 5.1CH
MOD 3	0	1	1	1080p @ 60 2D 7.1CH (amplificator de calitate)
MOD 4	1	0	0	1080p @ 60 1080i @ 60 720p