


nedis

2-port 4K HDMI™ splitter

HDMI™ Input -2 x HDMI™ Output

VSPL3432AT

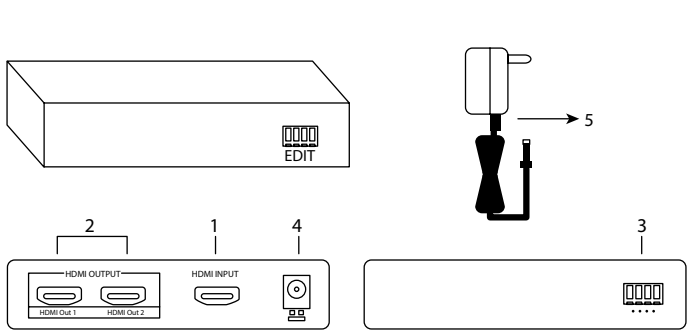

1	HDMI™ input
2	HDMI™ output
3	EDID-management switch
4	Power connection
5	Power adapter 5V / 2 A

Installación

- Turn off all devices.
- Connect the HDMI™ source device to the HDMI™ input of the splitter. Labelled HDMI INPUT (1).
- Connect up to 2 Ultra HD HDMI™ screens to the splitter, labelled HDMI OUT 1 – Out 2 (2).
- Connect the barrel end of the power adapter to the DC input (4) of the switch.
- Connect the AC blade end into an AC wall socket (5).
- Turn on all devices.
- All connected screens now show the same source signal.

Safety

- Only use indoors.
- Only use attached AC/DC adapter.
- Do not use in a humid environment

Cleaning and maintenance

Warning!



- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.
- Clean the outside of the device with a soft, damp cloth.

EDID-Management switch (3)

The HDMI™ splitters support the EDID management settings. This means the splitters can be adjusted to a fixed mode shown in the table below:

DIPswitch					EDID info
4	3	2	1		4K x 2K / 60Hz
MOD1	0	0	0	0	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MOD2	0	0	0	1	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MOD3	0	0	1	0	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MOD4	0	0	1	1	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MOD5	0	1	0	0	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 2.1 ch
MOD6	0	1	0	1	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 7.1 ch
MOD7	0	1	1	0	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MOD8	0	1	1	1	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MOD9	1	0	0	0	Copy channel 1
MOD10	1	0	0	1	Copy channel 2

Installatie

- Schakel alle apparaten uit.
- Schakel het HDMI™ bronapparaat aan op de HDMI™-ingang van de splitter, gelabeld als HDMI INPUT (1).
- Sluit maximaal 2 Ultra HD HDMI™-schermen aan op de splitter, gelabeld als HDMI OUT 1 – OUT 2 (2).
- Sluit het buisvormige uiteinde van de voedingsadapter aan op de DC-ingang (4) van de schakelaar.
- Sluit het uiteinde met de AC-stekker aan op een AC-stopcontact (5).
- Schakel alle apparaten in.
- Alle aangesloten schermen tonen nu hetzelfde bronsignaal.

Veiligheid

- Alleen binnen gebruiken
- Gebruik alleen de meegeleverde AC/DC-adapter
- Niet gebruiken in een vochtige omgeving

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!



- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig de binnenkant van het apparaat niet.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Als het apparaat niet goed werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.
- Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Schakelaar EDID-beheer (3)

De HDMI™-splitters ondersteunen de instellingen van het EDID-beheer. Dit betekent dat de splitters in een vaste modus kunnen worden gezet, die in de onderstaande tabel worden weergegeven.

Dipswitch					EDID-informatie
4	3	2	1		4K x 2K / 60Hz
MODUS 1	0	0	0	0	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MODUS 2	0	0	0	1	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MODUS 3	0	0	1	0	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MODUS 4	0	0	1	1	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MODUS 5	0	1	0	0	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 2.1 ch
MODUS 6	0	1	0	1	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 7.1 ch
MODUS 7	0	1	1	0	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MODUS 8	0	1	1	1	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MODUS 9	1	0	0	0	Kopie kanaal 1
MODUS 10	1	0	0	1	Kopie kanaal 2

Installation

- Schalten Sie alle Geräte aus.
- Schließen Sie das HDMI™-Quellgerät an den HDMI™-Eingang des Splitters an, gekennzeichnet mit HDMI INPUT (1).
- Schließen Sie bis zu 2 Ultra HD HDMI™-Bildschirme an den Anschluss des Splitters an, der mit HDMI Out 1 – Out 2 (2) gekennzeichnet ist.
- Schließen Sie den Hohlstecker des Netzteils an den DC-Eingang (4) des Schalters an.
- Schließen Sie den AC-Netzstecker an eine AC-Steckdose an (5).
- Schalten Sie alle Geräte ein.
- Alle angeschlossenen Bildschirme zeigen das gleiche Quellsignal.

Sicherheit

- Verwendung nur in Innenräumen
- Nur den mitgelieferten AC/DC-Adapter verwenden
- Nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden

Reinigung und Pflege

Warnung!



- Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie nicht das Innere des Geräts.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht korrekt funktioniert, ersetzen Sie es bitte durch ein neues.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.

EDID-Management-Schalter (3)

Die HDMI™-Splitter unterstützen die EDID-Management-Einstellungen. Das bedeutet, dass die Splitter auf einen der in der untenstehenden Tabelle angegebenen festen Modi eingestellt werden können.

DIP-Schalter					EDID Info
4	3	2	1		4K x 2K / 60Hz
MODUS 1	0	0	0	0	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MODUS 2	0	0	0	1	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MODUS 3	0	0	1	0	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MODUS 4	0	0	1	1	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MODUS 5	0	1	0	0	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 2.1 ch
MODUS 6	0	1	0	1	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 7.1 ch
MODUS 7	0	1	1	0	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MODUS 8	0	1	1	1	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MODUS 9	1	0	0	0	Kanalkopie 1
MODUS 10	1	0	0	1	Kanalkopie 2

Instalación

- Apague todos los dispositivos.
- Conecte el dispositivo de fuente HDMI™ al puerto de entrada HDMI™ del conmutador, con la etiqueta de entrada HDMI (1).
- Conecte hasta 2 pantallas Ultra HD HDMI™ al conmutador, con las leyendas HDMI INPUT (1) – Out 2 (2).
- Conecte el extremo cilíndrico del adaptador de alimentación a la entrada de CC (4) de ambas unidades.
- Enchufe el conector plano de CA en una toma de pared de CA (5).
- Encienda todos los dispositivos.
- Todas las pantallas conectadas mostrarán la mismo señal de entrada.

Seguridad

- Use exclusively en interiores
- Utilice sólo el adaptador CA/CC suministrado.
- No use el dispositivo en entornos húmedos

Limpeza y mantenimiento

¡Advertencia!



- No utilize disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente sustitúyalo por uno nuevo.
- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave ligeramente humedecido.

Conmutador de administración de EDID (3)

Los divisores HDMI™ son compatibles con la configuración de administración de EDID. Los divisores se pueden configurar para un modo fijo de la siguiente manera:

Interruptor DIP					Info EDID
4	3	2	1		4K x 2K / 60Hz
MODO 1	0	0	0	0	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MODO 2	0	0	0	1	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MODO 3	0	0	1	0	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MODO 4	0	0	1	1	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MODO 5	0	1	0	0	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 2.1 ch
MODO 6	0	1	0	1	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 7.1 ch
MODO 7	0	1	1	0	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MODO 8	0	1	1	1	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MODO 9	1	0	0	0	Copia de canal 1
MODO 10	1	0	0	1	Copia de canal 2

Installation

- Éteignez tous les appareils.
- Branchez l'appareil source HDMI™ au port d'entrée HDMI™ du répartiteur, marqué HDMI INPUT (ENTRÉE HDMI) (1).
- Branchez jusqu'à 2 écrans Ultra HD HDMI™ au port du répartiteur, marqué HDMI OUT 1 – Out 2 (2).
- Branchez l'extrémité cylindrique de l'adaptateur secteur à l'entrée DC (4) du commutateur.
- Branchez l'extrémité à lame AC dans une prise murale AC (5).
- Mettez tous les appareils sous tension.
- Tous les écrans connectés montrent maintenant le même signal source.

Sécurité

- Utilisez l'appareil en intérieur uniquement.
- Utilisez uniquement l'adaptateur CA/CC fourni.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.

Nettoyage et entretien

Avvertimento!



- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, remplacez-le par un nouveau modèle.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux humidifié.

Commutateur de gestion EDID (3)

Les répartiteurs HDMI™ prennent en charge les paramètres de gestion EDID. Cela signifie que les répartiteurs peuvent être réglés sur un mode fixe, indiqué dans le tableau ci-dessous:

Commutateur DIP					Information EDID
4	3	2	1		4K x 2K / 60Hz
MOD1	0	0	0	0	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MOD2	0	0	0	1	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MOD3	0	0	1	0	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MOD4	0	0	1	1	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MOD5	0	1	0	0	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 2.1 ch
MOD6	0	1	0	1	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 7.1 ch
MOD7	0	1	1	0	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MOD8	0	1	1	1	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MOD9	1	0	0	0	Copie canal 1
MOD10	1	0	0	1	Copie canal 2

Installazione

- Spegnete tutti i dispositivi.
- Collegate il dispositivo sorgente HDMI™ all'ingresso HDMI™ dello splitter, denominato HDMI INPUT (1).
- Collegate fino a 2 schermi Ultra HD HDMI™ allo splitter, denominato HDMI OUT 1 – Out 2 (2).
- Collegate la spina dell'alimentatore all'ingresso DC (4) dello switch.
- Collegate l'estremità a lama AC alla presa corrispondente (5).
- Accendete tutti i dispositivi.
- Tutti gli schermi collegati ora mostrano lo stesso segnale sorgente.

Sicurezza

- Solo per uso interno
- Utilizzare solo l'alimentatore AC/DC fornito in dotazione
- Non utilizzare in ambienti umidi

Pulizia e manutenzione

Attenzione!



- Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.
- Pulire la parte esterna del dispositivo con un panno morbido e umido.

Switch di gestione EDID (3)

Gli splitter HDMI™ supportano le impostazioni di gestione EDID. Ciò significa che è possibile regolare gli splitter in un modo fisso, come illustrato nella tabella seguente:

Dip switch					Informazioni EDID
4	3	2	1		4K x 2K / 60Hz
MODALITÀ 1	0	0	0	0	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MODALITÀ 2	0	0	0	1	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 ch
MODALITÀ 3	0	0	1	0	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MODALITÀ 4	0	0	1	1	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MODALITÀ 5	0	1	0	0	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 2.1 ch
MODALITÀ 6	0	1	0	1	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 7.1 ch
MODALITÀ 7	0	1	1	0	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 ch
MODALITÀ 8	0	1	1	1	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 ch
MODALITÀ 9	1	0	0	0	Copia canale 1
MODALITÀ 10	1	0	0	1	Copia canale 2

Instalação

- Desligue todos os dispositivos.
- Ligue o dispositivo de fonte HDMI™ à entrada HDMI™ do repartidor, com a indicação HDMI INPUT (1).
- Ligue até 2 ecrãs HDMI™ Ultra HD ao repartidor, com a indicação HDMI OUT 1 – Out 2 (2).
- Ligue a extremidade cilíndrica do transformador à entrada DC (4) do conmutador.
- Ligue a extremidade dos pinos a uma tomada de parede de CA (5).
- Ligue todos os dispositivos.
- Todos os ecrãs ligados apresentam agora o mesmo sinal de fonte.

Segurança

- Utilizar apenas no interior
- Utilizar apenas o adaptador CA/CC fornecido
- Não utilizar em ambientes húmidos

Limpeza e manutenção

Atenção!



- Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
- Não limpar o interior do dispositivo.
- Não tentar reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, deve ser substituído por um dispositivo novo.
- Limpar o exterior do dispositivo usando um pano macio e húmido.

Conmutador com gestão EDID (3)

Os repartidores HDMI™ suportam as definições de gestão EDID. Isto significa que os repartidores podem ser ajustados para um modo fixo indicado na tabela abaixo:

Interruptor DIP					Informações EDID
4	3	2	1		4K x 2K / 60Hz
MODO 1	0	0	0	0	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 canais
MODO 2	0	0	0	1	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1 canais
MODO 3	0	0	1	0	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 canais
MODO 4	0	0	1	1	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 canais
MODO 5	0	1	0	0	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 2.1 canais
MODO 6	0	1	0	1	1080p / 60 Hz 36 bit 2D 7.1 canais
MODO 7	0	1	1	0	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 2.1 canais
MODO 8	0	1	1	1	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 7.1 canais
MODO 9	1	0	0	0	Copiar canal 1
MODO 10	1	0	0	1	Copiar canal 2

Installation

- Slut alle enheder.
- Slut HDMI™-kildenheden til HDMI™-indgangen på splitteren, markeret HDMI INPUT (1).
- Tilslut op til 2 Ultra HD HDMI™-skærme til splitteren, markeret HDMI OUT 1 – Out 2 (2).
- Slut cylinderenden af strømadapteren til DC-ingangen (4) på switch'en.
- Slut AC-stikenden til en AC-stikkontakt (5).
- Tænd for alle enheder.
- Alle tilsluttede skærme viser nu det samme billedsignal.

Sikkerhed

- Kun til indendørs brug
- Brug kun den medfølgende AC/DC-adapter
- Brug den ikke i fugtige miljøer

Renngøring og vedligeholdelse

Advarsel!



- Brug ikke opløsningsmidler eller silbende rengøringsmidler.
- Rengør ikke enheden indvendigt.
- Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal du udfiske den.
- Rengør enheden udefter med en blød, fugtig klud.

EDID-styreswitch (3)

EDID-styreswitchen understøtter EDID-styrringsindstillingerne. Det betyder, at splitterne kan justeres til en fast tilstand, som vist i tabellen nedenfor:

	Vippekontakt				EDID-info
	4	3	2	1	
TILSTAND 1	0	0	0	0	4K x 2K / 60Hz
TILSTAND 2	0	0	0	1	1080p / 60 Hz 24 bit 3D 2.1-kanals
TILSTAND 3	0	0	1	0	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 2.1-kanals
TILSTAND 4	0	0	1	1	1080 p / 30 Hz, 1080i / 60 Hz, 720i / 60 Hz 24 bit 2D 7.1-kanals
TILSTAND 5	0	1	0	0	1080 / 60 Hz 36 bit 2D 2.1-kanals
TILSTAND 6	0	1	0	1	1080 / 60 Hz 36 bit 2D 7.1-kanals
TILSTAND 7	0	1	1	0	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 2.1-kanals
TILSTAND 8	0	1	1	1	1080p / 60 Hz 24 bit 2D 7.1-kanals
TILSTAND 9	1	0	0	0	Kopi kanal 1
TILSTAND 10	1	0	0	1	Kopi kanal 2