EN Quick start guide

HDMI Switch VSWI3482AT

For more information see the extended manual online: **ned.is/vswi3482at**

Intended use

The Nedis VSWI3482AT switches between 2 HDMI signals, depending on the configuration.
The product is exclusively intended for switching between HDMI signals using the switch button.
Configuration A allows the user to switch between 2 different source devices on a single display.
Configuration B allows the user to switch between 2 different display with a single source device.
The product is not intended for professional use.
Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

Specifications

Product	HDMI Switch
Article number	VSWI3482AT
Dimensions (l x w x h)	51 x 48 x 20 mm
Resolution	Up to 4K2K at 60 Hz
Data rate	5,4 Gbps
HDMI type	HDMI 19 pin female

Main parts (image A)

1 1 HDMI port
2 Button
3 Status indicator LED
4 2 HDMI ports

Safety instructions

WARNING
- Only use the product as described in this document.
- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep this document for future reference.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Do not open the product.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not expose the product to water or moisture.
- Do not expose the product to direct sunlight, naked flames or heat.
- Place the product on a stable and flat surface.
- Keep the product out of reach from children.
- Make a backup of your data prior to first use.

Connecting the product

Make sure all the devices you want to connect have been switched off.
Depending on the configuration you want to use, follow one of these instructions accordingly.
In configuration B, only one monitor can be used simultaneously.

Configuration A (image B)

1. Plug 2 HDMI cables (not included) into A4.
2. Plug the other end of the HDMI cables into the source devices.
3. Plug an HDMI cable (not included) into A1.
4. Plug the other end of the HDMI cable into a display.

Configuration B (image C)

1. Plug 2 HDMI cables (not included) into A4.
2. Plug the other end of the HDMI cables into the displays.
3. Plug an HDMI cable (not included) into A1.
4. Plug the other end of the HDMI cable into a source device.

DE Kurzanleitung

HDMI-Switch VSWI3482AT

Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: **ned.is/vswi3482at**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Nedis VSWI3482AT schaltet zwischen 2 HDMI-Signalen um, je nach Konfiguration.
Das Produkt ist allein zum Umschalten zwischen HDMI-Signalen mithilfe des Schaltknopfs gedacht.
Konfiguration A ermöglicht dem Benutzer, zwischen 2 verschiedenen Quellgeräten auf einer Anzeige umzuschalten.
Konfiguration B ermöglicht dem Benutzer, zwischen 2 unterschiedlichen Anzeigen mit einem einzelnen Quellgerät umzuschalten.
Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.
Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Spezifikationen

Produkt	HDMI-Switch
Artikelnummer	VSWI3482AT
Größe (L x B x H)	51 x 48 x 20 mm
Auflösung	Bis zu 4K2K bei 60 Hz
Datenrate	5,4 Gbps
HDMI Typ	HDMI 19-Pin-Buchse

Hauptbestandteile (Abbildung A)

1 1 HDMI-Anschluss
2 Taste
3 Statusanzeige-LED
4 2 HDMI-Anschlüsse

Sicherheitshinweise

WARNUNG
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Öffnen Sie das Produkt nicht.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Setzen Sie das Produkt keinem Wasser oder Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie das Produkte keiner direkten Sonneneinstrahlung, offenen Flammen oder Hitze aus.
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Halten Sie das Produkt stets von Kindern fern.
- Erstellen Sie vor der ersten Verwendung ein Backup Ihrer Daten.

Verbinden des Produkts

Stellen Sie sicher, dass alle Geräte, die Sie verbinden wollen, ausgeschaltet sind.
Befolgen Sie abhängig von der gewünschten Konfiguration die entsprechenden Anweisungen.
In der Konfiguration B kann nur ein Monitor gleichzeitig verwendet werden.

Konfiguration A (Abbildung B)

1. Schließen Sie 2 HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) an A4 an.
2. Verbinden Sie die anderen Enden der HDMI-Kabel mit den Quellgeräten.
3. Schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) an A1 an.
4. Verbinden Sie das andere Ende des HDMI-Kabels einer Anzeige.

Konfiguration B (Abbildung C)

1. Schließen Sie 2 HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) an A4 an.
2. Verbinden Sie das andere Ende der HDMI-Kabel mit den Anzeigen.
3. Schließen Sie ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) an A1 an.
4. Verbinden Sie die anderen Enden des HDMI-Kabels mit einem Quellgerät.

FR Guide de démarrage rapide

Commutateur HDMI VSWI3482AT

Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : **ned.is/vswi3482at**

Utilisation prévue

Le VSWI3482AT Nedis commute entre 2 signaux HDMI, en fonction de la configuration.
Le produit est exclusivement destiné à commuter entre des signaux HDMI à l'aide du bouton de commutation.
La configuration A permet à l'utilisateur de commuter entre 2 appareils sources différents sur un seul écran.
La configuration B permet à l'utilisateur de commuter entre 2 écrans différents avec un seul appareil source.
Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.
Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

Spécifications

Produit	Commutateur HDMI
Article numéro	VSWI3482AT
Dimensions (L x l x H)	51 x 48 x 20 mm
Résolution	Jusqu'à 4K2K à 60 Hz
Débit de données	5,4 Go/s
Type HDMI	HDMI 19 broches femelle

Pièces principales (image A)

1 1 Port HDMI
2 Bouton
3 Voyant LED d'état
4 2 Ports HDMI

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.
- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez ce document pour référence ultérieure.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Ne pas ouvrir le produit.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas exposer le produit à l'eau ou à l'humidité.
- N'exposez pas le produit aux rayons directs du soleil, aux flammes ou à la chaleur.
- Placez le produit sur une surface stable et plane.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Effectuez une sauvegarde de vos données avant la première utilisation.

Connecter le produit

Assurez-vous que tous les appareils que vous souhaitez connecter soient hors tension.
Selon la configuration que vous souhaitez utiliser, suivez l'une de ces instructions en conséquence.
En configuration B, un seul écran peut être utilisé simultanément.

Configuration A (image B)

1. Branchez 2 câbles HDMI (non inclus) dans A4.
2. Branchez l'autre extrémité des câbles HDMI dans les appareils sources.
3. Branchez un câble HDMI (non inclus) dans A1.
4. Branchez l'autre extrémité du câble HDMI à un écran.

Configuration B (image C)

1. Branchez 2 câbles HDMI (non inclus) dans A4.
2. Branchez l'autre extrémité des câbles HDMI aux écrans.
3. Branchez un câble HDMI (non inclus) dans A1.
4. Branchez l'autre extrémité du câble HDMI à un appareil source.

NL Snelstartgids

HDMI-schakelaar VSWI3482AT

Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: **ned.is/vswi3482at**

Bedoeld gebruik

De Nedis VSWI3482AT schakelt, afhankelijk van de configuratie, tussen 2 HDMI-signalen.
Het product is uitsluitend bedoeld voor het schakelen tussen HDMI-signalen met behulp van de schakelknop.
Configuratie A stelt de gebruiker in staat om tussen 2 verschillende bronapparaten op een enkele display te schakelen.
Configuratie B stelt de gebruiker in staat om tussen 2 verschillende displays met een enkel bronapparaat te schakelen.
Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.
Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Specificaties

Product	HDMI-schakelaar
Artikelnummer	VSWI3482AT
Afmetingen (l x b x h)	51 x 48 x 20 mm
Resolutie	Maximaal 4K2K bij 60 Hz
Gegevenssnelheid	5,4 Gbps
HDMI type	HDMI 19-pins vrouwelijk

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

1 1 HDMI-poort
2 Knop
3 Led-statusindicator
4 2 HDMI-poorten

Veiligheidsvoorschriften

WAARSCHUWING
- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Open het product niet.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, open vuur of hitte.
- Plaats het product op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Houd het product buiten bereik van kinderen.
- Maak voor het eerste gebruik een back-up van uw gegevens.

Het product aansluiten

Controleer of alle apparaten die u wilt aansluiten uitgeschakeld zijn.
Volg één van deze instructies overeenkomstig de configuratie die u wilt gebruiken.
In configuratie B, kan slechts één monitor tegelijkertijd worden gebruikt.

Configuratie A (afbeelding B)

1. Sluit 2 HDMI-kabels (niet meegeleverd) aan op A4.
2. Sluit het andere eind van de HDMI-kabels aan op de bronapparaten.
3. Sluit een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op A1.
4. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op een display.

Configuratie B (afbeelding C)

1. Sluit 2 HDMI-kabels (niet meegeleverd) aan op A4.
2. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabels aan op de displays.
3. Sluit een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op A1.
4. Sluit het andere uiteinde van de HDMI-kabel aan op een bronapparaat.

IT Guida rapida all'avvio

Switch HDMI VSWI3482AT

Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: **ned.is/vswi3482at**

Uso previsto

Nedis VSWI3482AT alterna fra 2 segnali HDMI, a seconda della configurazione.
Il prodotto è inteso esclusivamente per la commutazione di segnali HDMI utilizzando il pulsante di commutazione.
La configurazione A consente all'utente di commutare fra 2 dispositivi sorgente differenti su un singolo display.
La configurazione B consente all'utente di commutare fra 2 display differenti con un singolo dispositivo sorgente.
Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.
Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

Specifiche

Prodotto	Switch HDMI
Numero articolo	VSWI3482AT
Dimensioni (p x l x a)	51 x 48 x 20 mm
Risoluzione	Fino a 4K2K a 60 Hz
Velocità dati	5,4 Gbps
Tipo HDMI	HDMI femmina 19 poli

Parti principali (immagine A)

1 1 Porta HDMI
2 Pulsante
3 Spia LED di stato
4 2 Porte HDMI

Istruzioni di sicurezza

ATTENZIONE
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni in questo documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare il documento per farvi riferimento in futuro.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Non aprire il prodotto.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Non esporre il prodotto all'acqua o all'umidità.
- Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole, a fiamme libere o al calore.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Eseguire un backup dei dati prima del primo utilizzo.

Collegamento del prodotto

Assicurarsi che tutti i dispositivi che si desidera collegare siano stati spenti.
A seconda della configurazione che si desidera utilizzare, seguire le istruzioni pertinenti.
In configurazione B, è possibile utilizzare un solo monitor alla volta.

Configurazione A (immagine B)

1. Collegare 2 cavi HDMI (non inclusi) in A4.
2. Collegare l'altra estremità dei cavi HDMI ai dispositivi sorgente.
3. Collegare un cavo HDMI (non incluso) a A1.
4. Collegare l'altra estremità del cavo HDMI a un display.

Configurazione B (immagine C)

1. Collegare 2 cavi HDMI (non inclusi) in A4.
2. Collegare l'altra estremità dei cavi HDMI ai display.
3. Collegare un cavo HDMI (non incluso) a A1.
4. Collegare l'altra estremità del cavo HDMI a un dispositivo sorgente.

ES Guía de inicio rápido

Conmutador HDMI VSWI3482AT

Para más información, consulte el manual ampliado en línea: **ned.is/vswi3482at**

Uso previsto por el fabricante

Nedis VSWI3482AT conmuta entre 2 señales HDMI, dependiendo de la configuración.
El producto está diseñado exclusivamente para conmutar entre señales HDMI empleando el botón de conmutación.
La configuración A permite al usuario alternar entre 2 dispositivos fuente distintos en una única pantalla.
La configuración B permite al usuario alternar entre 2 pantallas distintas con un único dispositivo fuente.
El producto no está diseñado para un uso profesional.
Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

Especificaciones

Producto	Conmutador HDMI
Número de artículo	VSWI3482AT
Dimensiones (L x An x Al)	51 x 48 x 20 mm
Resolución	Hasta 4K2K a 60 Hz
Tasa de datos	5,4 Gbps
Tipo de HDMI	HDMI de 19 pines hembra

Partes principales (imagen A)

1 1 Puerto HDMI
2 Botón
3 Indicador LED de estado
4 2 Puertos HDMI

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA
- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este documento.
- Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde este documento para futuras consultas.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente un producto si presenta daños o está defectuoso.
- Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado para su mantenimiento para así reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- No abra el producto.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- No exponga el producto al agua o a la humedad.
- No exponga el producto a la luz solar directa, a llamas abiertas ni al calor.
- Coloque el producto en una superficie estable y plana.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Antes de utilizarlo por primera vez, haga una copia de seguridad de sus datos.

Cómo conectar el producto

Asegúrese de que todos los dispositivos que quiere conectar se hayan apagado.
En función de la configuración que desee utilizar, siga las instrucciones correspondientes.
En la configuración B, solo se puede usar un monitor a la vez.

Configuración A (imagen B)

1. Enchufe 2 cables HDMI (no incluidos) en A4.
2. Enchufe el otro extremo de los cables HDMI a los dispositivos fuente.
3. Enchufe un cable HDMI (no incluido) en A1.
4. Enchufe el otro extremo del cable HDMI a una pantalla.

Configuración B (imagen C)

1. Enchufe 2 cables HDMI (no incluidos) en A4.
2. Enchufe el otro extremo de los cables HDMI a las pantallas.
3. Enchufe un cable HDMI (no incluido) en A1.
4. Enchufe el otro extremo del cable HDMI a un dispositivo fuente.

PT Guia de iniciação rápida

Interruptor HDMI VSWI3482AT

Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: **ned.is/vswi3482at**

Utilização prevista

O VSWI3482AT da Nedis alterna entre os sinais HDMI 2, dependendo da configuração.
Este produto destina-se exclusivamente a comutar entre sinais HDMI utilizando o botão de comutação.
A configuração A permite ao utilizador alternar entre 2dispositivos fonte distintos num único ecrã.
A configuração B permite ao utilizador alternar entre 2 ecrãs distintos com um único dispositivo fonte.
O produto não se destina a utilização profissional.
Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

Especificações

Produto	Interruptor HDMI
Número de artigo	VSWI3482AT
Dimensões (c x l x a)	51 x 48 x 20 mm
Resolução	Até 4K2K a 60 Hz
Taxa de dados	5,4 Gbps
Tipo HDMI	HDMI 19 pinos fêmea

Peças principais (imagem A)

1 1 Porta HDMI
2 Botão
3 LED indicador de estado
4 2 Portas HDMI

Instruções de segurança

AVISO
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste documento.
- Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde este documento para referência futura.
- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
- Este produto pode ser reparado apenas por um técnico qualificado para manutenção a fim de reduzir o risco de choque elétrico.
- Não abra o produto.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Não exponha o produto à água ou humidade.
- Não exponha o produto à luz solar direta, chamas expostas ou calor.
- Coloque o produto sobre uma superfície estável e plana.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.
- Faça um backup dos seus dados antes da primeira utilização.

Ligar o produto

Certifique-se de que todos os dispositivos com os quais pretende estabelecer a ligação estão desligados.
Dependendo da configuração que pretende utilizar, siga estas instruções em conformidade.
Na configuração B, apenas pode ser utilizado um monitor de cada vez.

Configuração A (imagem B)

1. Ligue os cabos HDMI 2 (não incluídos) a A4.
2. Ligue a outra extremidade dos cabos HDMI aos dispositivos fonte.
3. Ligue um cabo HDMI (não incluído) a A1.
4. Ligue a outra extremidade do cabo HDMI a um ecrã.

Configuração B (imagem C)

1. Ligue os cabos HDMI 2 (não incluídos) a A4.
2. Ligue a outra extremidade dos cabos HDMI aos ecrãs.
3. Ligue um cabo HDMI (não incluído) a A1.
4. Ligue a outra extremidade do cabo HDMI a um dispositivo fonte.

SV Snabbstartsguide

HDMI-omkopplare VSWI3482AT

För ytterligare information, se den utökade manualen online: **ned.is/vswi3482at**

Avsedd användning

Nedis VSWI3482AT växlar mellan 2 HDMI-signaler avhängigt konfigurationen.
Produkten är uteslutande avsedd att användas för växling mellan HDMI-signaler med användning av växlingsknappen.
Konfiguration A möjliggör för användaren att växla mellan 2 olika signalkällor på en enda display.
Konfiguration B möjliggör för användaren att växla mellan 2 olika displayer till en enda signalkälla.
Produkten är inte avsedd för yrkesmässig användning.
Modifiering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Specifikationer

Produkt	HDMI-omkopplare
Artikelnummer	VSWI3482AT
Dimensioner (l x b x h)	51 x 48 x 20 mm
Upplösning	Upp till 4K2K vid 60 Hz
Datahastighet	5,4 Gbps
HDMI typ	HDMI 19 stift honkontakt

Huvuddelar (bild A)

1 1 HDMI-port
2 Knapp
3 LED-statusindikator
4 2 HDMI-portar

Säkerhetsanvisningar

VARNING
- Använd produkten endast enligt anvisningarna i detta dokument.
- Säkerställ att du har läst och förstår hela bruksanvisningen i detta dokument innan du installerar och använder produkten. Spara detta dokument för framtida referens.

nedis.com/vswi3482at

nedis

HDMI Switch

HDMI™ 2 ports - 1 HDMI™ port Bi-directional

VSWI3482AT

Nedis BV
De Tweeling 28
5215 MC, 's-Hertogenbosch
The Netherlands

05/20

A

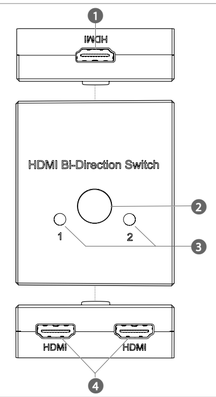

B

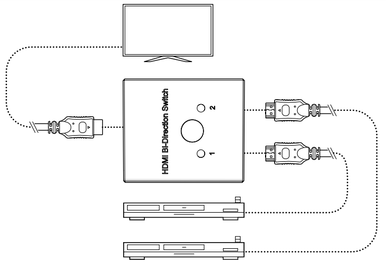

C

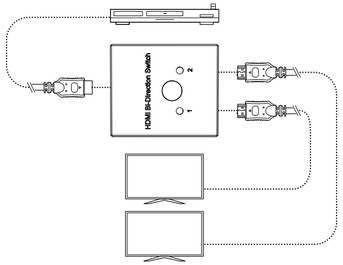

- Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt produkt.
- Denna produkt får, för att minska risken för elchock, endast servas av en kvalificerad underhållstekniker.
- Öppna inte produkten.
- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
- Exponera inte produkten till vatten eller fukt.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus, öppen eld eller värme.
- Placera produkten på en stabil och plan yta.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Säkerhetskopiera dina data före första användningen.

Att ansluta produkten

ⓘ Se till att alla enheter som du vill ansluta är avstängda.
ⓘ Följ en av dessa anvisningar avhängigt den konfiguration du önskar använda.
ⓘ Endast en monitor åt gången kan användas i konfiguration B.

Konfiguration A (bild B)

1. Anslut 2 HDMI-kablar (medföljer ej) till A❹.
2. Anslut HDMI-kablarnas andra ändar till signalkällorna.
3. Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) till A❶.
4. Anslut HDMI-kabelns andra ända till en display.

Konfiguration B (bild C)

1. Anslut 2 HDMI-kablar (medföljer ej) till A❹.
2. Anslut HDMI-kablarnas andra ändar till displayerna.
3. Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) till A❶.
4. Anslut HDMI-kabelns andra ända till en signalkälla.

FI Pika-aloitusopas

HDMI-kytkin VSWI3482AT

ⓘ Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: **ned.is/vswi3482at**

Käyttötarkoitus

Nedis VSWI3482AT vaihtaa 2 HDMI-signaalin välillä määrityksestä riippuen.
Tuote on tarkoitettu ainoastaan HDMI-signaalien välillä vaihtamiseen vaihtopainikketta käyttäen.
Määrityksellä A käyttäjä voi vaihtaa 2 eri lähdelaitteen välillä yhdellä näytöllä.
Määrityksellä B käyttäjä voi vaihtaa 2 eri näytön välillä yhdellä lähdelaitteella.
Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.
Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Tekniset tiedot

Tuote	HDMI-kytkin
Tuotenro	VSWI3482AT
Mitat (p x l x k)	51 x 48 x 20 mm
Resoluutio	Enintään 4K2K 60 Hz:lla
Tiedonsiirtonopeus	5,4 Gbps
HDMI-tyyppi	HDMI 19-nastainen naaras

Tärkeimmät osat (kuva A)

❶ 1 HDMI-portti
❷ Painike
❸ Tilan LED-merkkivalo
❹ 2 HDMI-portit

Turvallisuusohjeet

⚠ VAROITUS

- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatun mukaisesti.
- Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
- Älä avaa tuotetta.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Älä altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle, avotulelle tai kuumuudelle.
- Aseta tuote vakaalle ja tasaiselle alustalle.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmuuskopioi tietosi ennen ensimmäistä käyttöä.

Tuotteen yhdistäminen

ⓘ Varmista, että kaikki laitteet, jotka haluat yhdistää, on kytketty pois päältä.
ⓘ Noudata jotakin seuraavista ohjeista sen mukaisesti, mitä määritystä haluat käyttää.
ⓘ Määrityksessä B vain yhtä näyttöä voi käyttää samanaikaisesti.

Määritys A (kuvat B)

1. Kytke 2 HDMI-kaapelia (eivät sisälly toimitukseen) porttiin A❹.
2. Kytke HDMI-kaapelien toiset päät lähdelaitteisiin.
3. Kytke HDMI-kaapeli (ei sisälly toimitukseen) porttiin A❶.
4. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää näyttöön.

Määritys B (kuvat C)

1. Kytke 2 HDMI-kaapelia (eivät sisälly toimitukseen) porttiin A❹.
2. Kytke HDMI-kaapelien toiset päät näyttöihin.
3. Kytke HDMI-kaapeli (ei sisälly toimitukseen) porttiin A❶.
4. Kytke HDMI-kaapelin toinen pää lähdelaitteeseen.

NO Hurtigguide

HDMI-bryter VSWI3482AT

ⓘ For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: **ned.is/vswi3482at**

Tiltenkt bruk

Nedis VSWI3482AT bytter mellom 2 HDMI-signaler avhengig av konfigurasjonen.
Produktet er utelukkende ment for å bytte mellom HDMI-signaler med bryterknappen.
Konfigurasjon A lar brukeren bytte mellom 2 ulike kildeenheter på en enkelt skjerm.
Konfigurasjon B lar brukeren bytte mellom 2 forskjellige skjermer med én enkelt kildeenhet.
Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.
Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

Spesifikasjoner

Produkt	HDMI-bryter
Artikkelnummer	VSWI3482AT
Dimensjoner (L x B x H)	51 x 48 x 20 mm
Oppløsning	Opptil 4K2K ved 60 Hz
Datafrekvens	5,4 Gbps
HDMI-type	HDMI 19-pinners hunn

Hoveddeler (bilde A)

❶ 1 HDMI-port
❷ Knapp
❸ Statusindikatorlys
❹ 2 HDMI-porter

Sikkerhetsinstruksjoner

⚠ ADVARSEL

- Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Behold dokumentet for fremtidig referanse.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Ikke åpne produktet.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Ikke utsett produktet for vann eller fuktighet.
- Ikke utsett produktet for direkte sollys, åpen flamme eller varme.
- Sett produktet på en stabil og flat overflate.
- Hold produktet utilgjengelig for barn.
- Lag en sikkerhetskopi av dataene dine før første bruk.

Tilkobling av produktet

ⓘ Sørg for at alle enhetene du vil koble til er slått av.
ⓘ Følg en av disse instruksjonene i henhold til konfigurasjonen du vil bruke.
ⓘ I konfigurasjon B kan bare én skjerm brukes samtidig.

Konfigurasjon A (bilde B)

1. Koble 2 HDMI-kabler (ikke inkludert) inn i A❹.
2. Koble den andre enden av HDMI-kablene inn i kildeenhetene.
3. Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) inn i A❶.
4. Koble den andre enden av HDMI-kabelen inn i en skjerm.

Konfigurasjon B (bilde C)

1. Koble 2 HDMI-kabler (ikke inkludert) inn i A❹.
2. Koble den andre enden av HDMI-kablene inn i skjermene.
3. Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) inn i A❶.
4. Koble den andre enden av HDMI-kabelen inn i en kildeenhet.

DA Vejledning til hurtig start

HDMI-omskifter VSWI3482AT

ⓘ Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: **ned.is/vswi3482at**

Tilsigtet brug

Nedis VSWI3482AT skifter mellem 2 HDMI-signaler, afhængigt af konfigurationen.
Produktet er udelukkende beregnet til at skifte mellem HDMI-signaler ved hjælp af omskifterknappen.
Konfiguration A lader brugeren skifte mellem 2 forskellige kildeenheder på en enkelt skærm.
Konfiguration B lader brugeren skifte mellem 2 forskellige skærme med en enkelt kildeenhed.
Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.
Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

Specifikationer

Produkt	HDMI-omskifter
Varenummer	VSWI3482AT
Mål (l x b x h)	51 x 48 x 20 mm
Opløsning	Op til 4K2K ved 60 Hz
Datahastighed	5,4 Gbps
HDMI-type	HDMI 19-bens hunstik

Hoveddele (billede A)

❶ 1 HDMI-port
❷ knap
❸ Statusindikator LED
❹ 2 HDMI-porte

Sikkerhedsinstruktioner

⚠ ADVARSEL

- Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem dette dokument, så det sidenhen kan læses.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk stød.
- Åbn ikke produktet.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
- Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åbent flammen eller varme.
- Placer produktet på en stabil og flad overflade.
- Hold produktet uden for børns rækkevidde.
- Lav en backup af din data forud for første brug.

Tilslutning af produktet

ⓘ Sørg for at slukke alle de enheder, du vil tilslutte.
ⓘ Afhængig af konfigurationen, du ønsker at bruge, skal du følge en af disse instruktioner.
ⓘ Under konfiguration B kan kun én skærm bruges simultant.

Konfiguration A (billede B)

1. Sæt 2 HDMI-kabler (medfølger ikke) ind i A❹.
2. Slut den anden ende af HDMI-kablerne til kildeenhederne.
3. Sæt et HDMI-kabel (medfølger ikke) ind i A❶.
4. Slut den anden ende af HDMI-kablet til en skærm.

Konfiguration B (billede C)

1. Sæt 2 HDMI-kabler (medfølger ikke) ind i A❹.
2. Slut den anden ende af HDMI-kablerne til skærmene.
3. Sæt et HDMI-kabel (medfølger ikke) ind i A❶.
4. Slut den anden ende af HDMI-kablet til en kildeenhed.

HU Gyors beüzemelési útmutató

HDMI kapcsoló VSWI3482AT

ⓘ További információért lásd a bővített online kézikönyvet: **ned.is/vswi3482at**

Tervezett felhasználás

A Nedis VSWI3482AT a konfigurációtól függően vált a 2 HDMI jelek között.
A termék kizárólag a HDMI jelek közötti átkapcsolásra használható a kapcsoló gombbal.
A A konfigurációnál a felhasználó a 2 között különböző forrás eszközök között válthat át egy kijelzőn.
A B konfigurációnál a felhasználó a 2 különböző kijelzők között válthat át egy forrás eszköz használatával.
A termék nem professzionális használatra készült.
A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.

Műszaki adatok

Termék	HDMI kapcsoló
Cikkszám	VSWI3482AT
Méretek (h x sz x m)	51 x 48 x 20 mm
Felbontás	Akár 4K2K 60 Hz-en
Adatátviteli sebesség	5,4 Gbps
HDMI típus	HDMI 19 pólusú csatlakozóhüvely

Fő alkatrészek (A kép)

❶ 1 HDMI port
❷ Gomb
❸ Állapotjelző LED
❹ 2 HDMI portok

Biztonsági utasítások

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A terméket csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.
- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a dokumentumot, hogy később is fel tudja lapozni.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- Ne nyissa ki a terméket.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Óvja a terméket víztől vagy nedvességtől.
- Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, nyílt lángnak vagy hőnek.
- Helyezze a terméket stabil és sík felületre.
- Tartsa a terméket gyermekektől távol.
- Az első használat előtt készítsen biztonsági mentést az adatairól.

A termék csatlakoztatása

ⓘ Bizonyosodjon meg arról, hogy minden csatlakoztatni kívánt eszköz ki van kapcsolva.
ⓘ A használni kívánt konfigurációtól függően kövesse megfelelően az útmutatások egyikét.
ⓘ A B konfigurációnál egyidejűleg csak egy monitor használható.

A konfiguráció (B kép)

1. Dugjon be akár 2 HDMI kábelt (nem tartozék) az A❹-ba.
2. Dugja be a HDMI kábelének másik végét a forrás eszközbe.
3. Dugjon be egy HDMI kábelt (nem tartozék) a A❶ aljzatba.
4. Dugja be a HDMI kábel másik végét a kijelzőbe.

B konfiguráció (C kép)

1. Dugjon be akár 2 HDMI kábelt (nem tartozék) az A❹-ba.
2. Dugja be a HDMI kábelek másik végét a kijelzőkbe.
3. Dugjon be egy HDMI kábelt (nem tartozék) a A❶ aljzatba.
4. Dugja be a HDMI kábel másik végét egy forrás eszközbe.

PL Przewodnik Szybki start

Przełącznik HDMI VSWI3482AT

ⓘ Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: **ned.is/vswi3482at**

Przeznaczenie

Nedis VSWI3482AT przełącza się między 2 sygnałami HDMI, w zależności od konfiguracji.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przełączania pomiędzy sygnałami DVI za pomocą przycisku przełączającego.
Konfiguracja A pozwala użytkownikowi przełączać się między 2 różnymi urządzeniami źródłowymi na jednym monitorze.
Konfiguracja B pozwala użytkownikowi przełączać się między 2 różnymi monitorami na jednym urządzeniu źródłowym.
Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego.
Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

Specyfikacja

Produkt	Przełącznik HDMI
Numer katalogowy	VSWI3482AT
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	51 x 48 x 20 mm
Rozdzielczość	Do 4K2K przy 60 Hz
Szybkość danych	5,4 Gbps
Typ HDMI	HDMI 19 styków, żeńskie

Główne części (rysunek A)

❶ 1 Gniazdo HDMI
❷ Przycisk
❸ LEDowy wskaźnik stanu
❹ 2 Gniazda HDMI

Instrukcje bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

- Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Zachowaj niniejszy dokument na przyszłość.
- Nie używaj produktu, jeśli jakakolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Produktu nie wolno otwierać.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Nie narażaj produktu na działanie wody lub wilgoci.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub ciepła.
- Produkt należy ustawić na stabilnej i równej powierzchni.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Przed pierwszym użyciem zrób kopię zapasową danych.

Podłączanie produktu

ⓘ Upewnij się, że wszystkie urządzenia, które chcesz podłączyć, zostały wyłączone.
ⓘ W zależności od wybranej konfiguracji postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.
ⓘ W konfiguracji B jednocześnie można używać tylko jednego monitora.

Konfiguracja A (ryc. B)

1. Podłącz 2 kable HDMI (brak w zestawie) do A❹.
2. Podłącz drugą końcówkę kabli HDMI do urządzeń źródłowych.
3. Podłącz kabel HDMI (brak w zestawie) do A❶.
4. Podłącz drugą końcówkę kabla HDMI do monitora.

Konfiguracja B (ryc. C)

1. Podłącz 2 kable HDMI (brak w zestawie) do A❹.
2. Podłącz drugą końcówkę kabli HDMI do monitorów.
3. Podłącz kabel HDMI (brak w zestawie) do A❶.
4. Podłącz drugą końcówkę kabla HDMI do urządzenia źródłowego.

EL Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Διακόπτης HDMI VSWI3482AT

ⓘ Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: **ned.is/vswi3482at**

Προοριζόμενη χρήση

Το Nedis VSWI3482AT αλλάζει ανάμεσα σε 2 HDMI σήματα, ανάλογα τη διαμόρφωση.
Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εναλλαγή μεταξύ σημάτων HDMI με το κουμπί διακόπτη.
Η διαμόρφωση A επιτρέπει στο χρήστη να αλλάζει ανάμεσα σε 2 διαφορετικές συσκευές σε μία οθόνη.
Η διαμόρφωση B επιτρέπει στο χρήστη να αλλάζει ανάμεσα σε 2 διαφορετικές οθόνες από μία συσκευή.
Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.
Οποιαδήποτε τροποποίησή του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Χαρακτηριστικά

Προϊόν	Διακόπτης HDMI
Αριθμός είδους	VSWI3482AT
Διαστάσεις (μ x π x υ)	51 x 48 x 20 mm
Ανάλυση	Έως 4K2K στα 60 Hz
Ρυθμός δεδομένων	5,4 Gbps
Τύπος HDMI	HDMI 19 ακίδων θηλυκό

Κύρια μέρη (εικόνα A)

❶ 1 Θύρα HDMI
❷ Κουμπί
❸ LED ένδειξη
❹ 2 Θύρες HDMI

Οδηγίες ασφάλειας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε αυτό το έγγραφο για μελλοντική αναφορά.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
- Μην ανοίγετε το προϊόν.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως, γυμνές φλόγες ή θερμαντικά στοιχεία.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Ετοιμάστε ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας πριν από την πρώτη χρήση.

Σύνδεση του προϊόντος

ⓘ Βεβαιωθείτε ότι έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι συσκευές που θέλετε να συνδέσετε.
ⓘ Ανάλογα με τις ρυθμίσεις που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ακολουθήστε μία από αυτές τις οδηγίες.
ⓘ Στη διαμόρφωση B, μόνο μία οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα.

Διαμόρφωση A (εικόνα B)

1. Συνδέστε 2 HDMI καλώδια (δεν περιλαμβάνονται) στο A❹.
2. Συνδέστε την άλλη άκρη των καλωδίων HDMI στις συσκευές.
3. Συνδέστε ένα HDMI καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται) στο A❶.
4. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου HDMI σε μία οθόνη.

Διαμόρφωση B (εικόνα C)

1. Συνδέστε 2 HDMI καλώδια (δεν περιλαμβάνονται) στο A❹.
2. Συνδέστε την άλλη άκρη των καλωδίων HDMI στις οθόνες.
3. Συνδέστε ένα HDMI καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται) στο A❶.
4. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου HDMI σε μία συσκευή.

SK Rýchly návod

Prepínač HDMI VSWI3482AT

ⓘ Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online:**ned.is/vswi3482at**

Určené použitie

Nedis VSWI3482AT prepína medzi 2 signálmi HDMI v závislosti od konfigurácie.
Výrobok je určený výhradne na prepínanie medzi signálmi HDMI pomocou prepínacieho tlačidla.
Konfigurácia A umožňuje používateľovi prepínať medzi 2 rôznymi zdrojovými zariadeniami na jednom displeji.
Konfigurácia B umožňuje používateľovi prepínať medzi 2 rôznym zobrazením pomocou jedného zdrojového zariadenia.
Výrobok nie je určený na profesionálne použitie.
Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

Technické údaje

Produkt	Prepínač HDMI
Číslo výrobku	VSWI3482AT
Rozmery (D x Š x V)	51 x 48 x 20 mm
Rozlíšenie	Maximálne 4K2K pri 60 Hz
Rýchlosť prenosu údajov	5,4 Gb/s
Typ HDMI	19-kolíkový samičí konektor HDMI

Hlavné časti (obrázok A)

❶ 1 HDMI port
❷ Tlačidlo
❸ LED indikátor stavu
❹ 2 HDMI porty

Bezpečnostné pokyny

⚠ VAROVANIE

- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Tento dokument uchovajte pre potreby v budúcnosti.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok okamžite vymeňte.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.
- Výrobok neotvárajte.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Výrobok nevystavujte vode alebo vlhkosti.
- Výrobok nevystavujte priamemu slnečnému svetlu, otvorenému ohňu a vysokej teplote.
- Výrobok položte na stabilný a rovný povrch.
- Výrobok udržujte mimo dosahu detí.
- Pred prvým použitím si zazálohujte svoje údaje.

Pripojenie výrobku

ⓘ Uistite sa, že sú vypnuté všetky zariadenia, ktoré chcete pripojiť.
ⓘ V závislosti od konfigurácie, ktorú chcete použiť, postupujte podľa príslušných pokynov.
ⓘ V konfigurácii B sa dá súčasne použiť len jeden monitor.

Konfigurácia A (obrázok B)

1. Pripojte 2 káble HDMI (nie sú súčasťou dodávky) k A❹.
2. Druhý koniec káblov HDMI pripojte k zdrojovým zariadeniam.
3. Pripojte kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) k A❶.
4. Druhý koniec kábla HDMI pripojte k displeju.

Konfigurácia B (obrázok C)

1. Pripojte 2 káble HDMI (nie sú súčasťou dodávky) k A❹.
2. Druhý koniec káblov HDMI pripojte k displejom.
3. Pripojte kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) k A❶.
4. Druhý koniec kábla HDMI pripojte k zdrojovému zariadeniu.

CS Rychlý návod

Přepínač HDMI VSWI3482AT

ⓘ Více informací najdete v rozšířené příručce online: **ned.is/vswi3482at**

Zamýšlené použití

VSWI3482AT značky Nedis přepíná mezi 2 signály HDMI, a to v závislosti na konfiguraci.
Tento výrobek je určen výhradně k přepínání mezi signály HDMI pomocí tlačítka přepínače.
Konfigurace A umožňuje uživateli přepínat mezi 2 různými zdrojovými zařízeními na jednom displeji.
Konfigurace B umožňuje uživateli přepínat mezi 2 různými displeji na jednom zdrojovém zařízení.
Výrobek není určen k profesionálnímu použití.
Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

Technické údaje

Produkt	Přepínač HDMI
Číslo položky	VSWI3482AT
Rozměry (D x Š x V)	51 x 48 x 20 mm
Rozlišení	Až do 4K2K při 60 Hz
Rychlost přenosu dat	5,4 Gb/s
Typ HDMI	HDMI 19pinová samice

Hlavní části (obrázek A)

❶ 1 HDMI port
❷ Tlačítko
❸ LED ukazatel stavu
❹ 2 HDMI porty

Bezpečnostní pokyny

⚠ VAROVÁNÍ

- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Dokument uschovejte pro případné budoucí použití.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nesnažte se výrobek otevřít.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Nevystavujte výrobek působení vody ani vlhkosti.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, otevřenému ohni či vysokým teplotám.
- Umístěte výrobek na stabilní a rovný povrch.
- Výrobek udržujte mimo dosah dětí.
- Před prvním použitím vaše údaje zálohujte.

Připojení výrobku

ⓘ Ujistěte se, že jsou všechna zařízení, která chcete připojit, vypnutá.
ⓘ V závislosti na konfiguraci, kterou chcete použít, postupujte podle příslušné sady následujících pokynů.
ⓘ V konfiguraci B lze současně používat pouze jeden monitor.

Konfigurace A (obrázek B)

1. Zapojte 2 kabely HDMI (nejsou součástí) do A❹.
2. Druhý konec kabelů HDMI připojte ke zdrojovým zařízením.
3. Zapojte kabel HDMI (není součástí) do A❶.
4. Druhý konec kabelu HDMI připojte k displeji.

Konfigurace B (obrázek C)

1. Zapojte 2 kabely HDMI (nejsou součástí) do A❹.
2. Druhý konec kabelů HDMI připojte k displejům.
3. Zapojte kabel HDMI (není součástí) do A❶.
4. Druhý konec kabelu HDMI připojte ke zdrojovému zařízení.

RO Ghid rapid de inițiere

Comutator HDMI VSWI3482AT

ⓘ Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: **ned.is/vswi3482at**

Utilizare preconizată

Nedis VSWI3482AT comută între 2 semnale HDMI, în funcție de configurație.
Produsul este destinat exclusiv comutării între semnale HDMI cu ajutorul butonului de comutare.
Configurația A permite utilizatorului să comute între 2 diverse dispozitive sursă pe un singur afișaj.
Configurația B permite utilizatorului să comute între 2 diverse afișaje pe un singur dispozitiv sursă.
Produsul nu este destinat utilizării profesionale.
Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

Specificații

Produs	Comutator HDMI
Numărul articolului	VSWI3482AT
Dimensiuni (L x l x h)	51 x 48 x 20 mm
Rezoluție	Până la 4K2K la 60 Hz
Viteză de transfer al datelor	5,4 Gbps
Tip HDMI	HDMI 19 pin mamă

Piese principale (imagine A)

❶ 1 Port HDMI
❷ Buton
❸ LED indicator de stare
❹ 2 Porturi HDMI

Instrucțiuni de siguranță

⚠ AVERTISMENT

- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați acest document pentru a-l consulta ulterior.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.
- Nu deschideți produsul.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Nu expuneți produsul la apă sau umezeală.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, foc deschis sau surse de căldură.
- Așezați produsul pe o suprafață stabilă și plană.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.
- Realizați o copie de rezervă a datelor proprii înainte de prima utilizare.

Conectarea produsului

ⓘ Verificați dacă toate dispozitivele pe care doriți să le conectați au fost oprite.
ⓘ În funcție de configurația pe care doriți să o folosiți, respectați una dintre instrucțiunile respective.
ⓘ În configurația B, doar un singur monitor poate fi folosit la un moment dat.

Configurație A (imagine B)

1. Conectați 2 cabluri HDMI (nu sunt incluse) la A❹.
2. Conectați celălalt capăt al cablului HDMI la dispozitivele sursă.
3. Conectați un cablu HDMI (nu este inclus) la A❶.
4. Conectați celălalt capăt al cablului HDMI la afișaj.

Configurație B (imagine C)

1. Conectați 2 cabluri HDMI (nu sunt incluse) la A❹.
2. Conectați celălalt capăt al cablurilor HDMI la afișaje.
3. Conectați un cablu HDMI (nu este inclus) la A❶.
4. Conectați celălalt capăt al cablului HDMI la un dispozitiv sursă.