

momit[®]
Smart technology for everyone



momit Smart Thermostat

Guida di installazione del Termostato


- 1 Apra il momit Smart Thermostat. Per farlo, inserire la punta di un cacciavite a testa piatta nelle aperture presenti nella parte inferiore




- 2 Prema delicatamente le aperture per fare a modo di leva. Faccia un movimento a modo cardine per aprire senza forzare i pin connettori.



- 3 Rimuovere il retro della custodia. Ci saranno segnalate le posizioni che occuperanno i cavi del vostro riscaldamento e/o aria condizionata. Si vedranno anche diverse aperture in cui successivamente verrà il fissaggio del termostato alla parete.

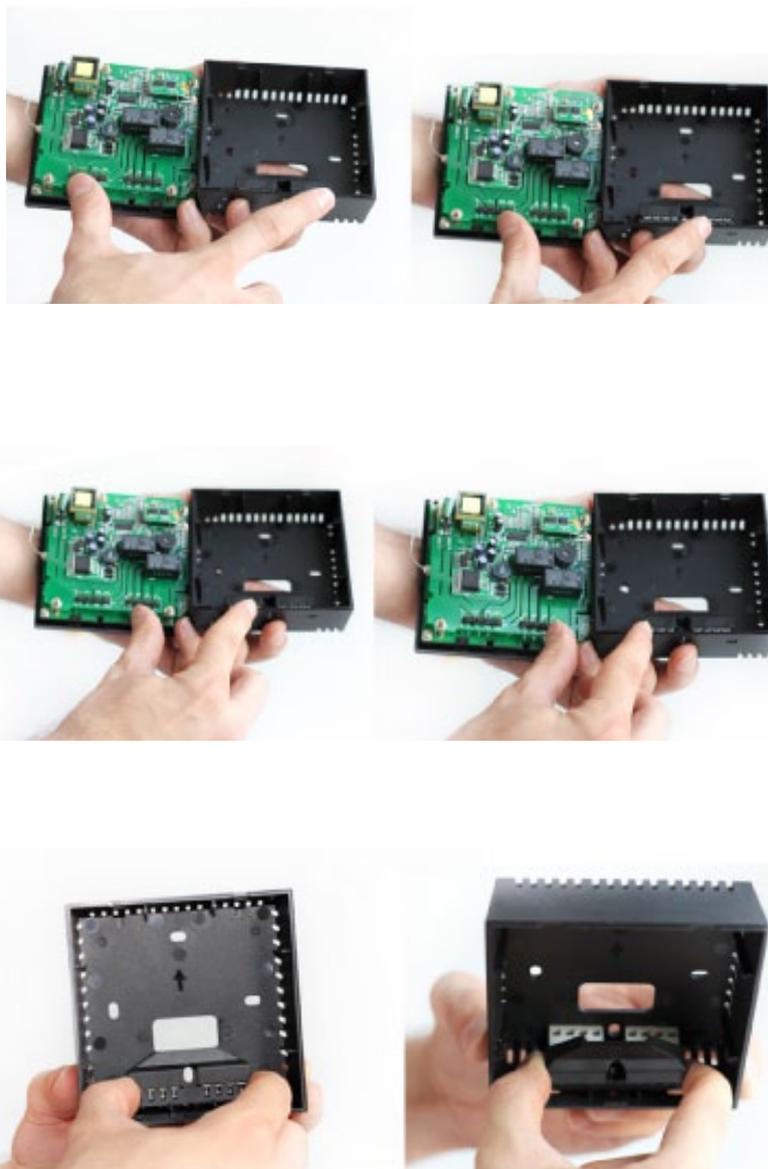


4 Davanti a lei si trova identificato lo schema di connessioni segnato sui morsetti:

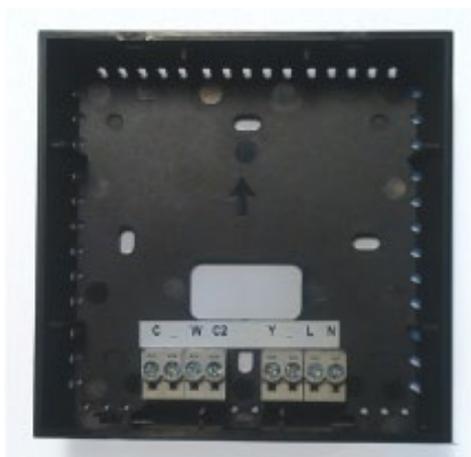


C	W	C2	Y	L	N
calor		frío		alimentación	



Schema di connessioni:

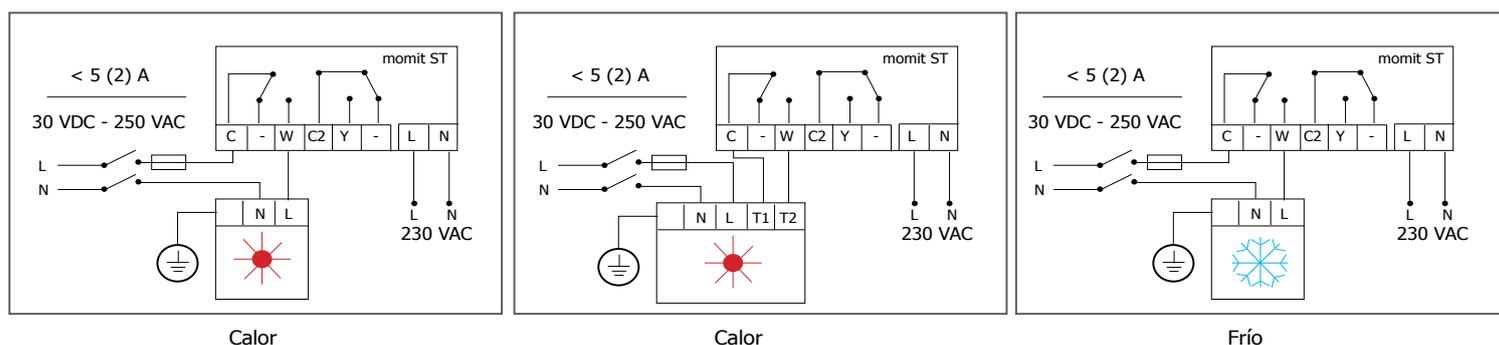

5 Attraverso il foro centrale della parte posteriore della custodia di momit Smart Thermostat deve introdurre i cavi dalla vostra installazione precedente o, in mancanza, quelli della pre-installazione di un termostato nella sua casa.

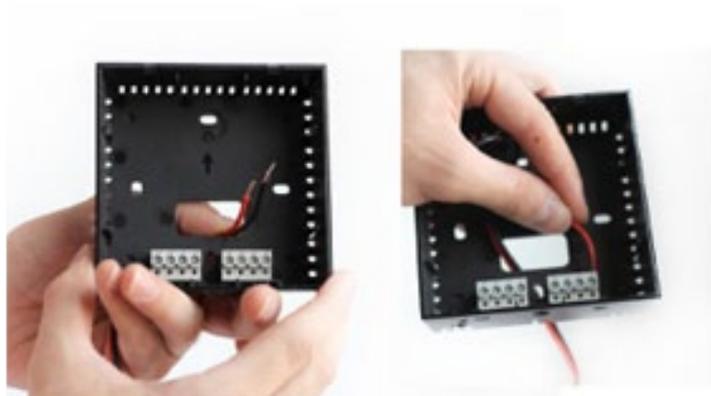

- 6 Con l'aiuto di un cacciavite deve mettere i fili in posizione corretta, considerando i marchi che saranno all'interno dell'alloggiamento.

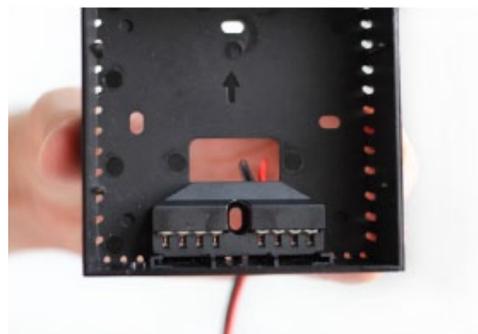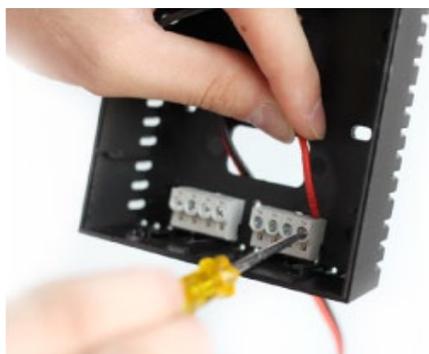

- 7 Chiuda la custodia e prenda la parte anteriore del momit Smart Thermostat. Vedrà che in cima ci sono due proiezioni che, insieme con la parte posteriore della carcassa, faranno a modo di cardine. Posizioni adeguatamente e appoggi il resto del termostato premendo delicatamente. Prema ancora un po di piu fino a quando hanno suonato le le linguette del inferiore della carcassa, come segno che si è posizionata correttamente.

momit[®]
Smart technology for everyone

www.momit.com

