




Skärm
27" - 42"



Kapacitet
12 - 30 lbs
(5.5 - 13.6 kg)

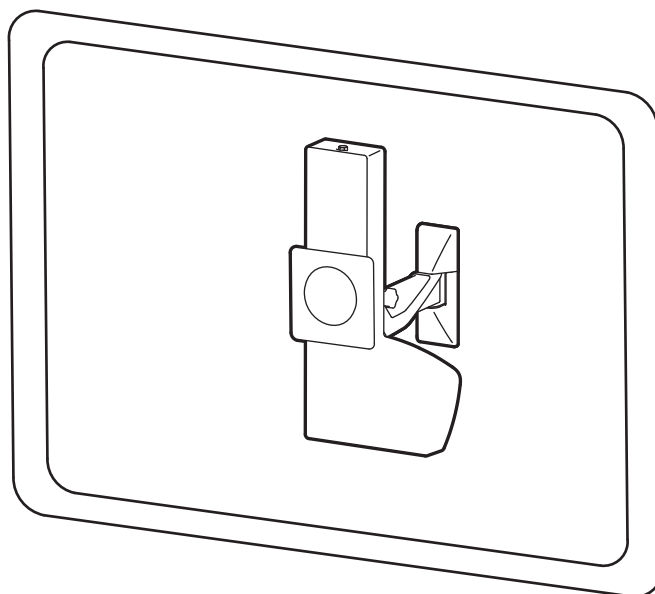

Lyft
≥10"
(25.4mm)



Iuta
TV/skärm
10°



Vrid
TV/skärm
95°

Förlängning
180°



Rotation
Ja



VESA
100 x 100
100 x 200
200 x 200
200 x 100
300 x 300
400 x 400

SVENSKA

Innehållsförteckning

TV-/Skärmspecifikationer	1
Varningssymboler	2
Komponenter	2
Verktyg	3
Bestäm monteringsplats	4
Väggmontering	
Alternativ A: Träregelvägg	5
Alternativ B: Betongvägg	6
Anslut TV/Skärm	7
Alternativ A: utan VESA adapter	9
Alternativ B, C, D: med VESA adapter	9
Snabbfrigöring	12
Dra kablar	12
Testa räckvidd	13
Anpassa till viktbelastning och önskad användaransträngning	14

www.omnimount.com



User's Guide - English
Guía del usuario - Español
Manuel de l'utilisateur - Français
Gebruikersgids - Nederlands
Benutzerhandbuch - Deutsch
Guida per l'utente - Italiano
Användarhandbok - svenska
ユーザーガイド: 日本語
用戶指南: 汉语




www.omnimount.com
1-800-MOUNT-IT
(1-800-668-6848)

Varningssymboler

För att informera användaren om säkerhetssituationer används följande symboler. Alla användare måste förstå innebörden av de nedanstående säkerhetsföreskrifter på produkten eller i dokumentationen. Barn som inte förstår säkerhetsföreskrifter skall inte använda denna produkt utan vuxen översyn.

Symbol	Signalord	Varningsnivå
	OBS	OBS indikerar viktig information som hjälper dig att använda produkten bättre
	VARNING	VARNING påpekar möjlig skada på hårdvara eller dataförlust och talar om hur du kan undvika problemet.
	FARA	FARA varnar för möjlig egendomsskada, personskada eller livsfara.
	ELEKTRICITET	Elektricitet indikerar en förestående elektrisk fara som kan leda till personskada, brand och/eller livsfara.

Komponenter

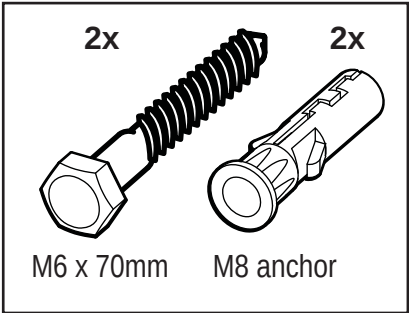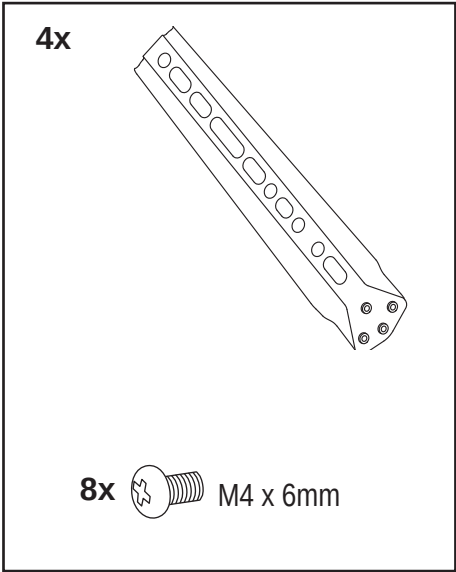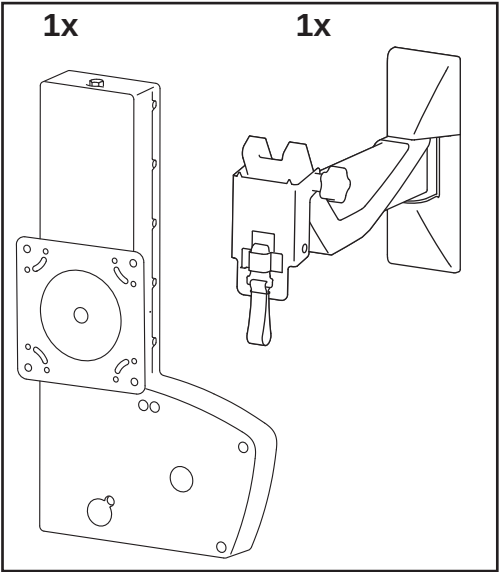

4x M4 x 15mm

4x M4 x 30mm

4x M5 x 15mm

4x M5 x 30mm

4x M6 x 15mm

4x M6 x 30mm

4x M8 x 15mm

4x M8 x 30mm

4x 4x 4x 4x

M6-M8 M6-M8 M4-M5 M6-M8

x 5mm x 10mm washer washer

spacer spacer

M8M5 kit

4x







M8M5 Converter
Convertor M8M5
Convertisseur M8M5
M8M5-Konverter
M8M5 Converter
Convertitore M8M5
M8M5 konverterare
M8M5サイズ変換ネジ
M8M5 转接件

4x

M5 x 20mm

SVENSKA

Verktyg som behövs

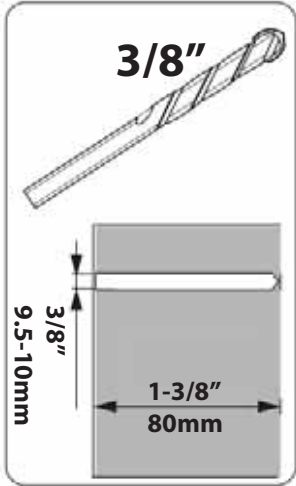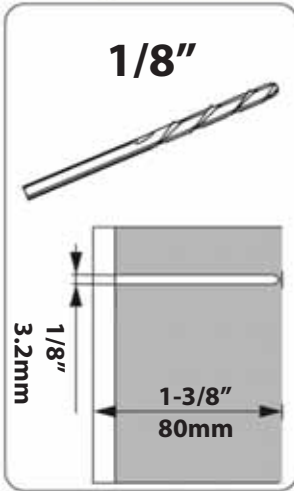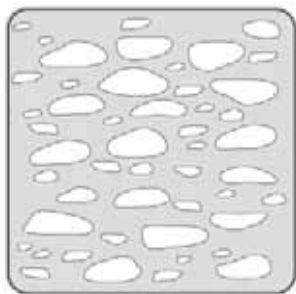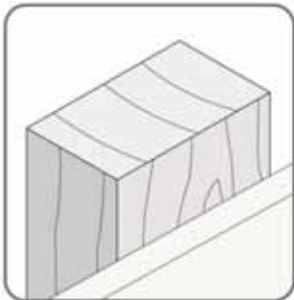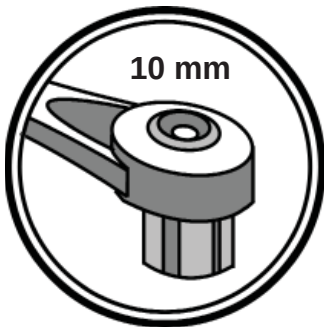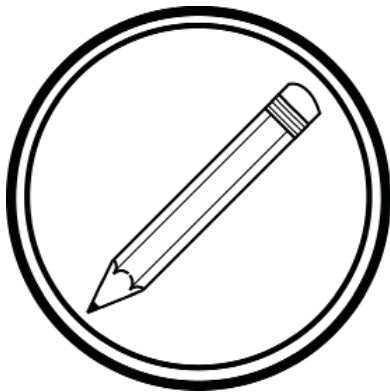


1 Bestäm monteringsplats.



VARNING: Innan du fortsätter med installationen, kontrollera din TV-/bildskärmshandbok för monteringsrekommendationer så att du får maximal TV-/bildskärmsprestanda. Tänk på: tv-apparatens/ skärmens höjd och visningsvinkel -baserat på höjd och avstånd till sittplats, rummets dimensioner och skärmstorleken-; tillgång till eluttag; kabelanslutningar för högtalare och andra enheter; skydd från reflektioner och värme (fönster, lampor, eldstäder, ventilation) samt vibrationer.






Använd dimensionerna nedan som vägledning för att positionera väggbeslaget.

SVENSKA

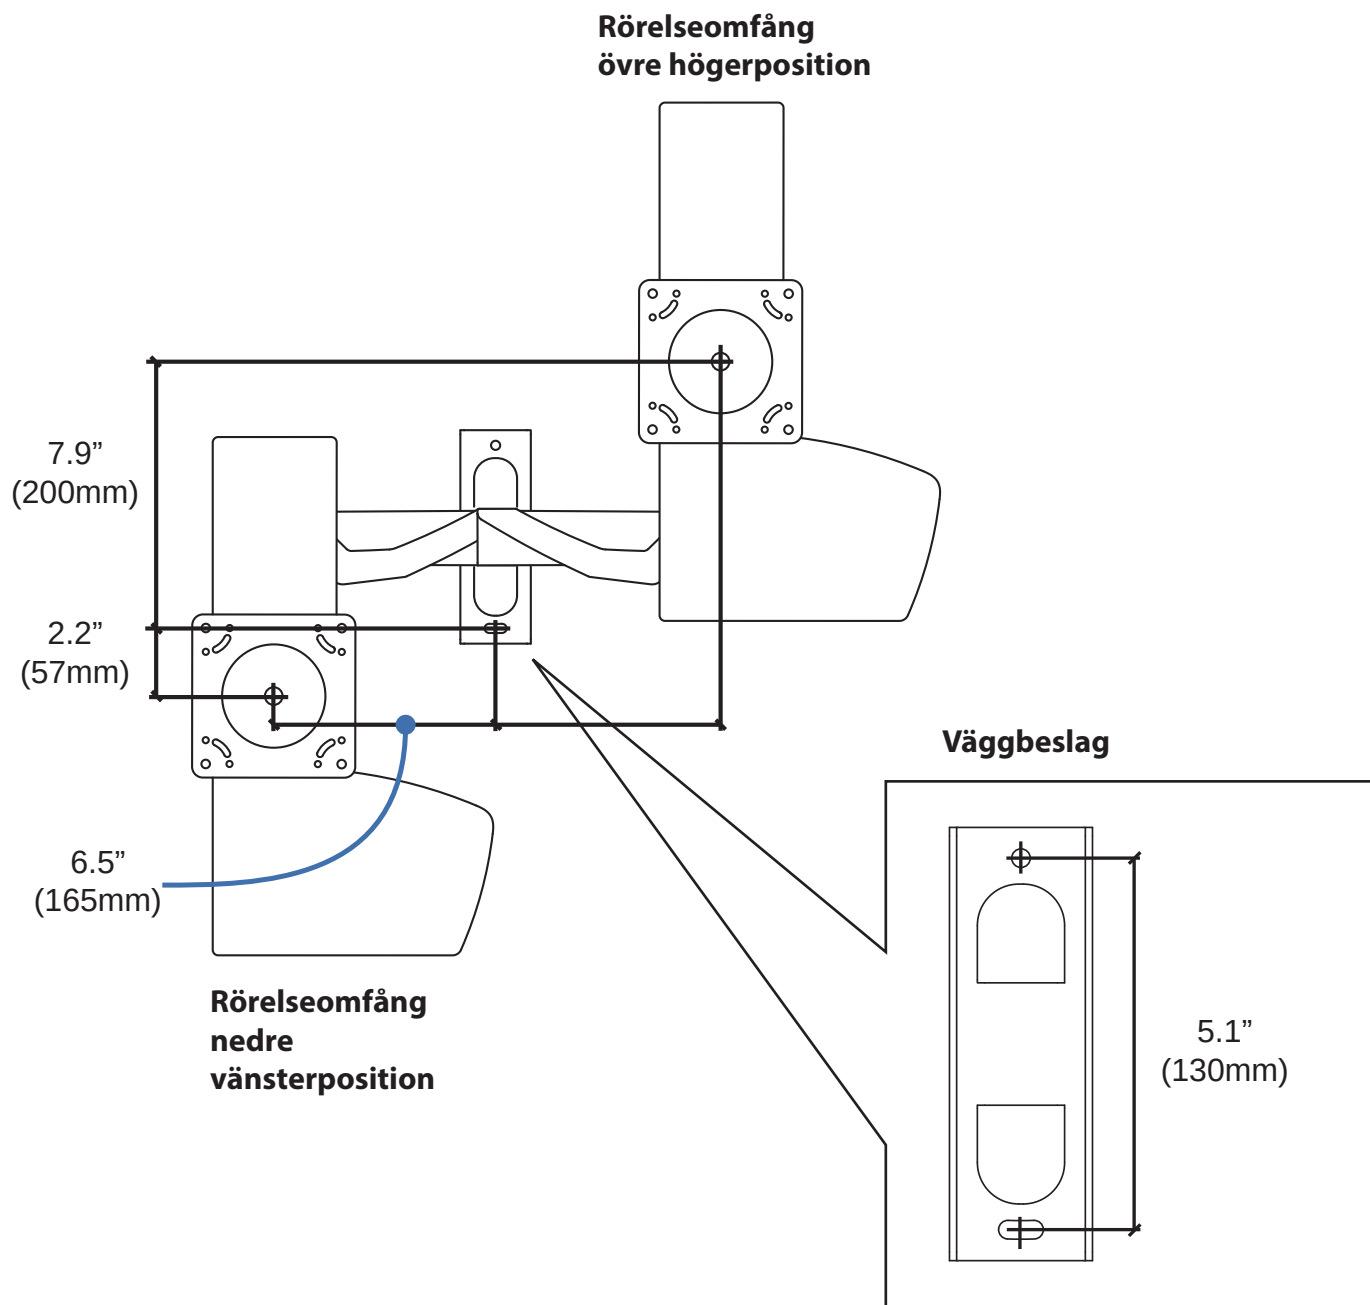







2 Montera förlängningsbeslag

Alternativ A: Träregelvägg

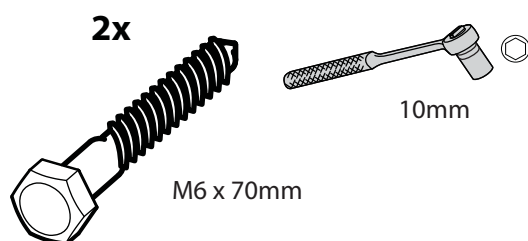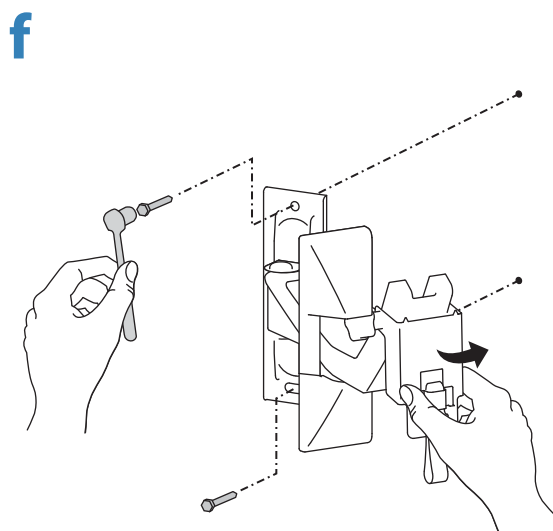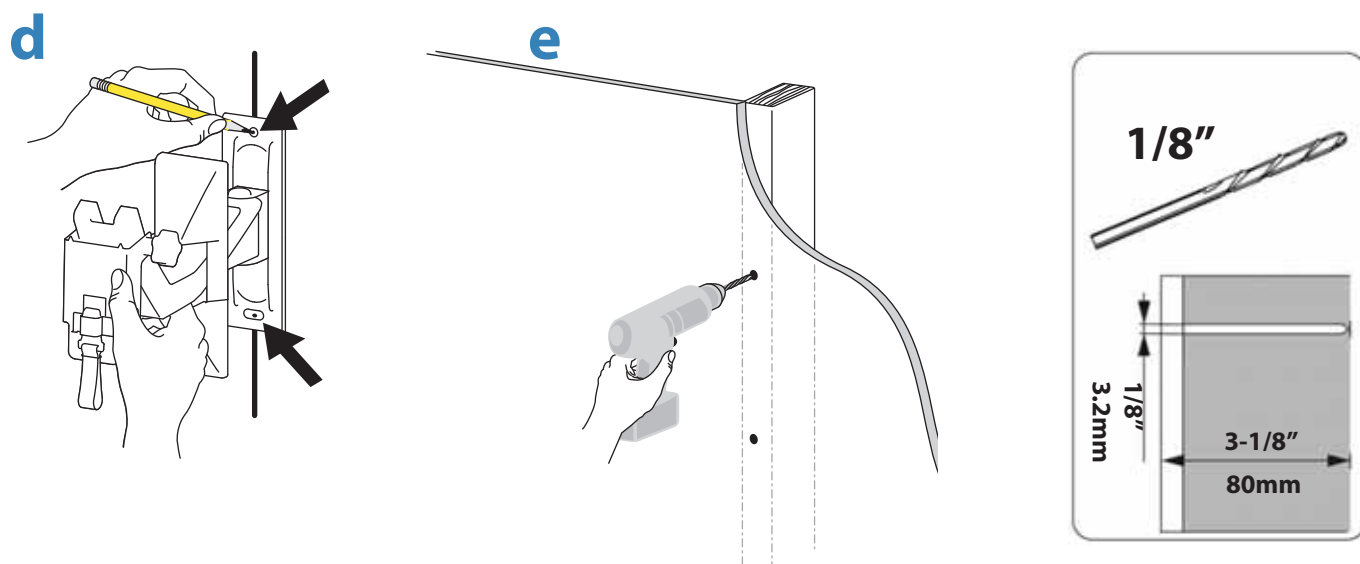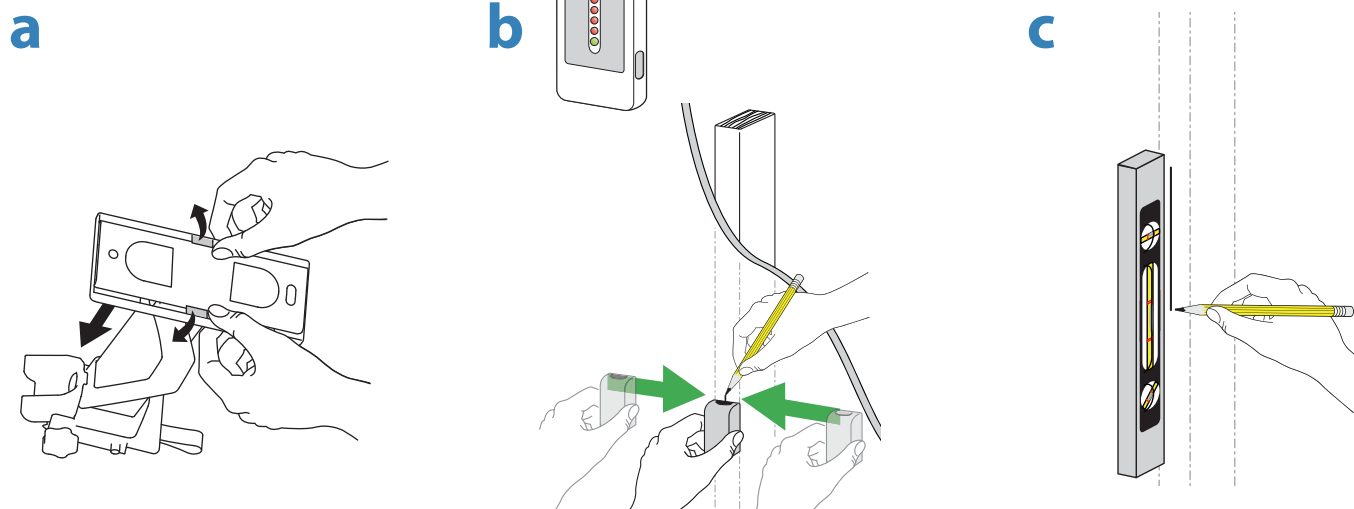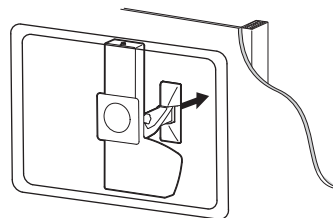


OBS! Se till att förlängningsbeslaget är vågrätt innan du drar åt bultarna. Se steg 3 på sidan 7.

2 Montera förlängningsbeslag Alternativ B: betongvägg

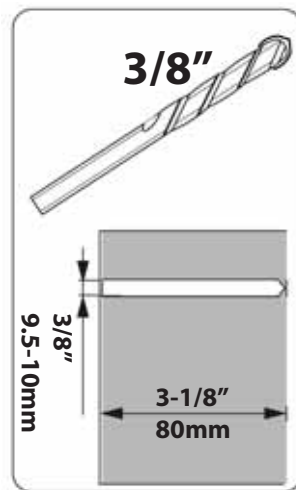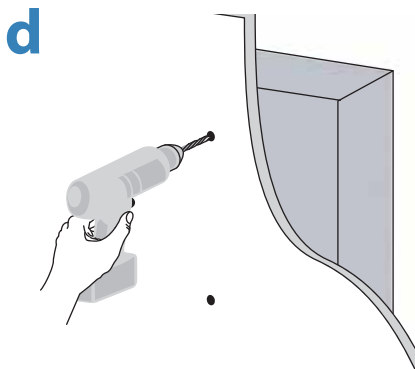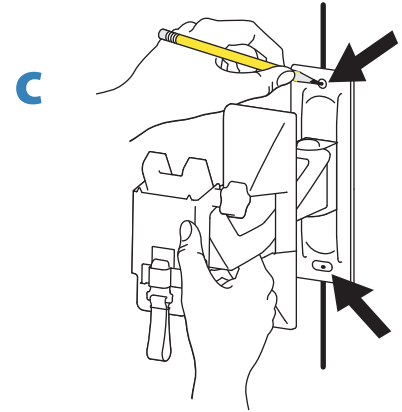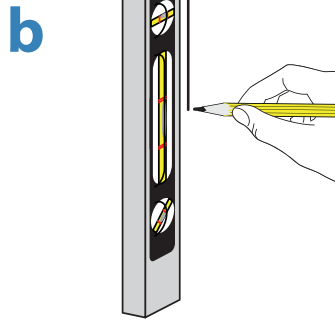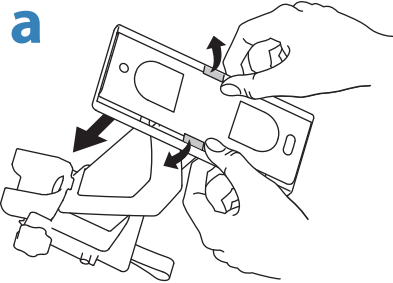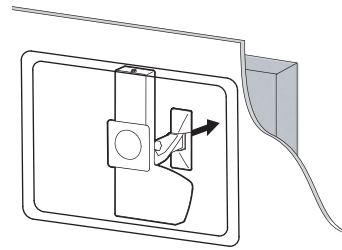


WARNING:

Mounting holes must be at least 3-1/8" (80mm) deep and must be located within solid concrete, not mortar or covering material. If you drill into an area of concrete that is not solid, reposition mounting holes until both anchors can be fully inserted into solid concrete!

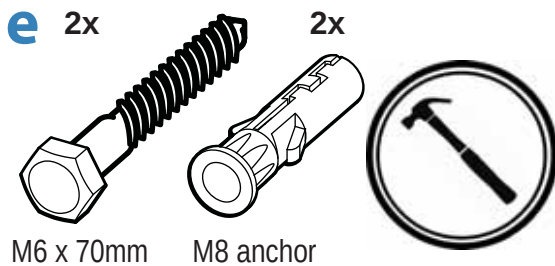


M6 x 70mm

M8 anchor

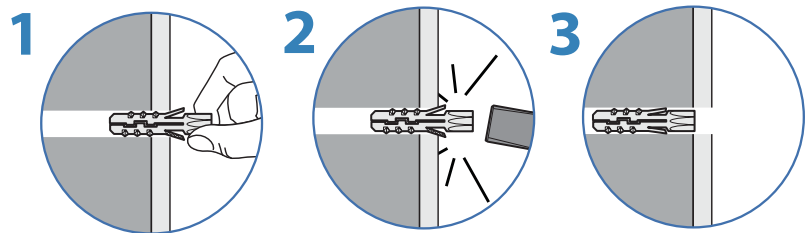


WARNING:

Anchors that are not fully set in solid concrete will not support the applied load resulting in an unstable, unsafe condition which could lead to personal injury and/or property damage. Consult a construction professional if you have any doubt about what this means in regard to your particular situation.



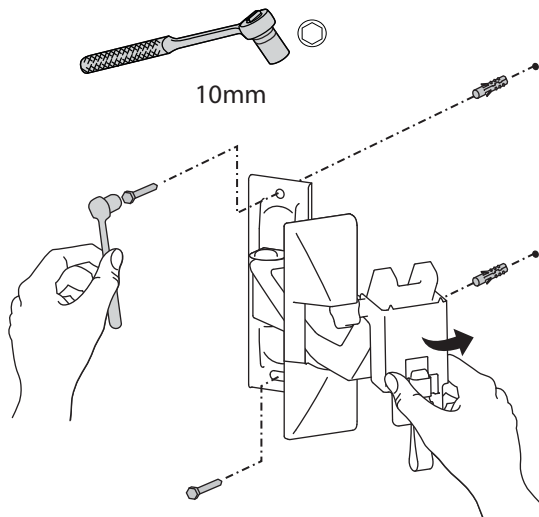


OBS! Se till att förlängningsbeslaget är vågrätt innan du drar åt bultarna. Se steg 3 på sidan 7.

3 Se till att förlängningsbeslaget är vågrätt.

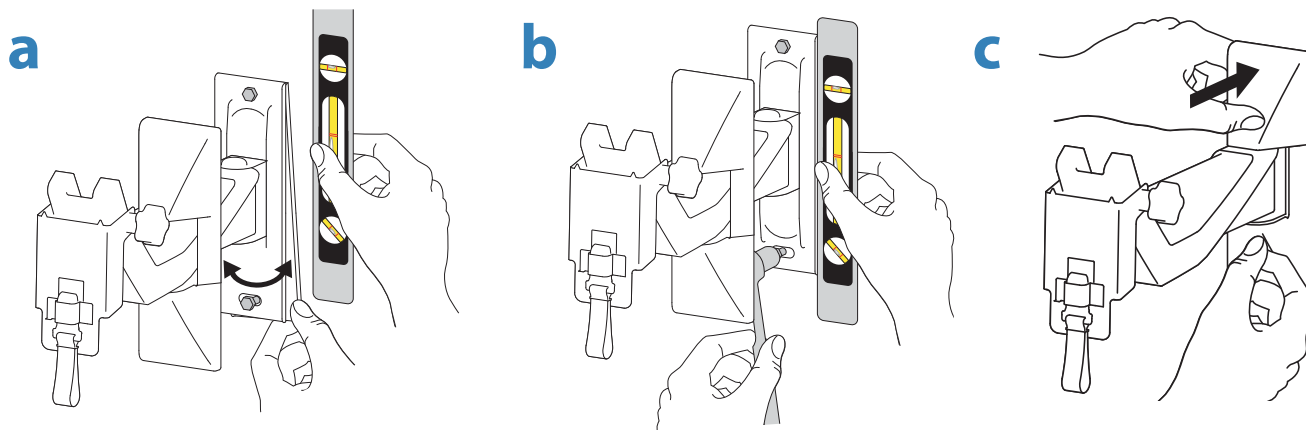

4 Fastställ fästeanordning för TV-/bildskärmsfäste

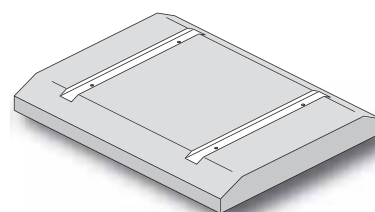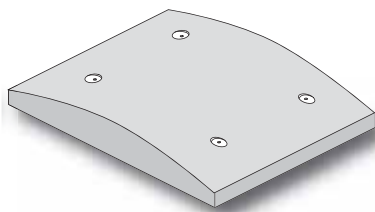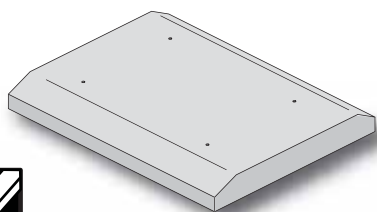

OBS! Om din TV/skärm redan har ett fäste, ta bort det enligt dess instruktioner. Sätt skärmen på en ren, plan, polstrad yta, eller luta TV:n/skärmen mot en stabil vertikal yta.

Produkten kommer med ett antal olika skruvar och distanshylsor för att montera TV-apparatens/skärmens glidbeslag. Välj de som passar bäst för monteringshålens dimensioner och djup så väl som designen runt monteringshålen (platt, rundad eller infälld) på din TV/skärm.



TV-/skärmdesign

Om din skärm har rundade eller infällda monteringshål kan du behöva använda medföljande distanshylsor eller brickor tillsammans med skruvarna.

Håldjup och diameter

Fästet kommer med fyra skruvuppsättningar, alla med olika diameter: 4 mm, 5 mm, 6 mm och 8 mm. Jämför monteringshålen på baksidan av din TV/skärm för rätt storlek. OBS! Bricka A passar för skruvar på 4 mm och 5 mm, medan bricka B passar för skruvar på 6 mm och 8 mm.

Testa skruvarnas diameter och längd tills du hittar den rätta kombinationen för din TV/skärm.

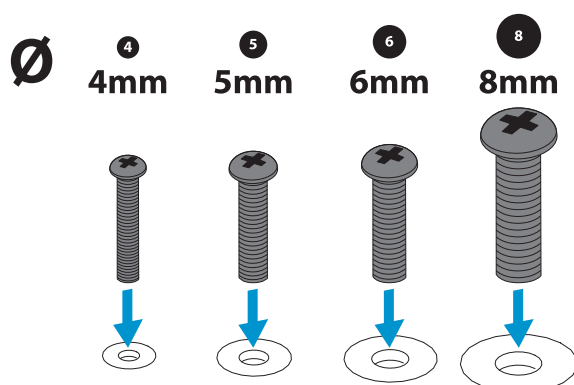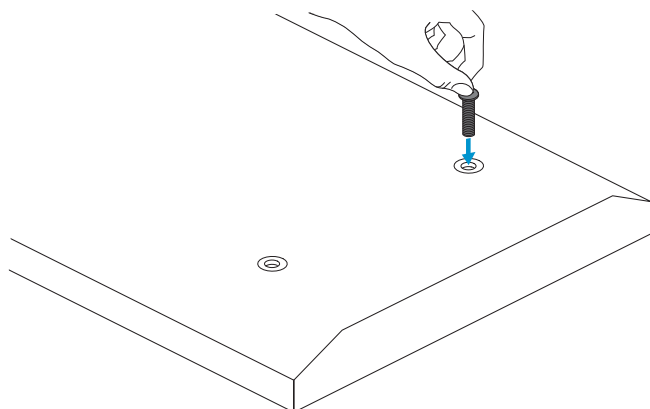


5 Kontrollera om du behöver en VESA adapter mellan din TV/skärm och Glide LD

Jämför konfigurationen för monteringshål på din TV/skärm med VESA konfigurationerna nedan. Välj den som passar bäst och fortsätt till steg 6 på nästa sida.

Konfiguration för monteringshål på TV/
storbildsskärm

Alternativ A

100 x 100

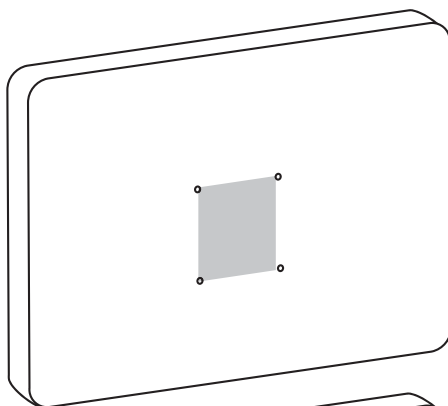


Alternativ B

200 x 200


300 x 300

400 x 400

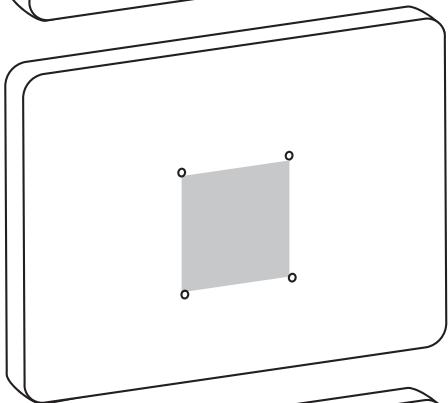


Alternativ C

100 x 200




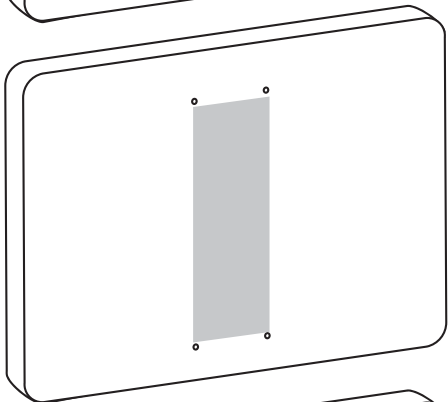


Alternativ D



200 x 100

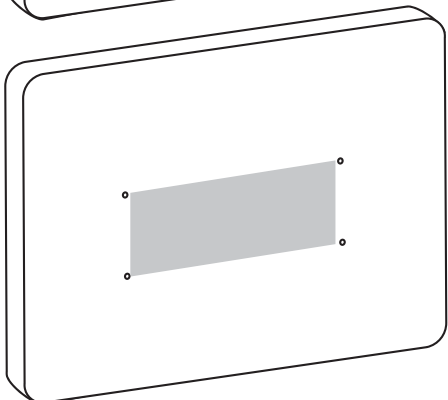

Konfiguration för monteringshål på
VESA

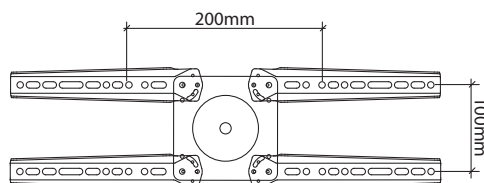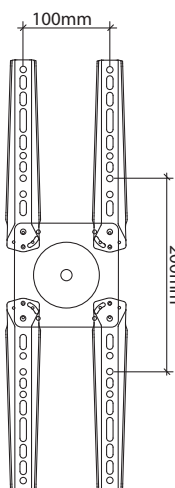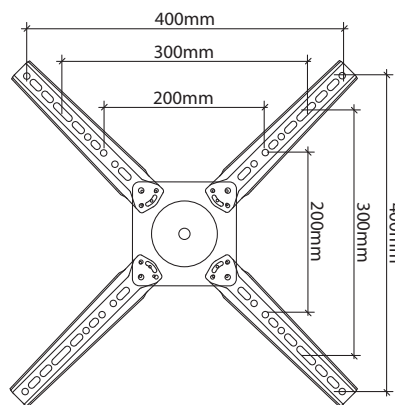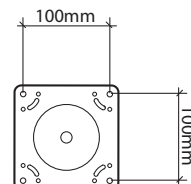


- 6** Alternativ A: Montera en TV/stor bildskärm till LD-glidskenan med hjälp av fästeanordningarna som anges i steg 4 och mellanbrickor om så behövs.

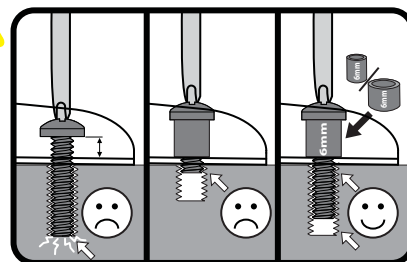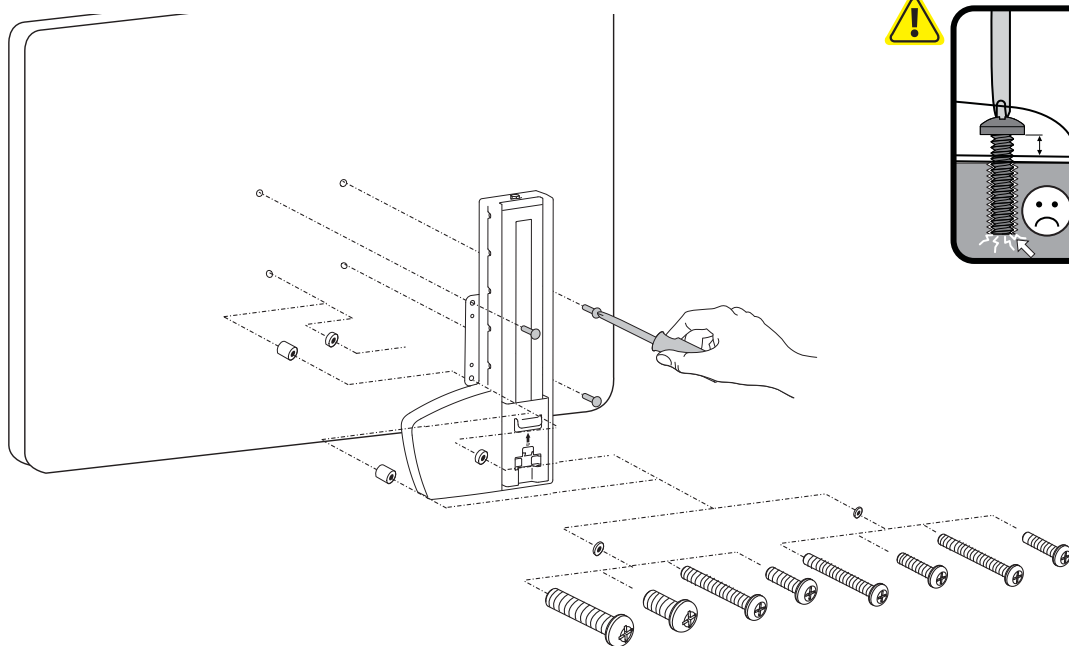


Fortsätt till
steg 7 på
sidan 12.

- 6** Alternativ B, C och D
Montera VESA-adaptrar på glidskenan.

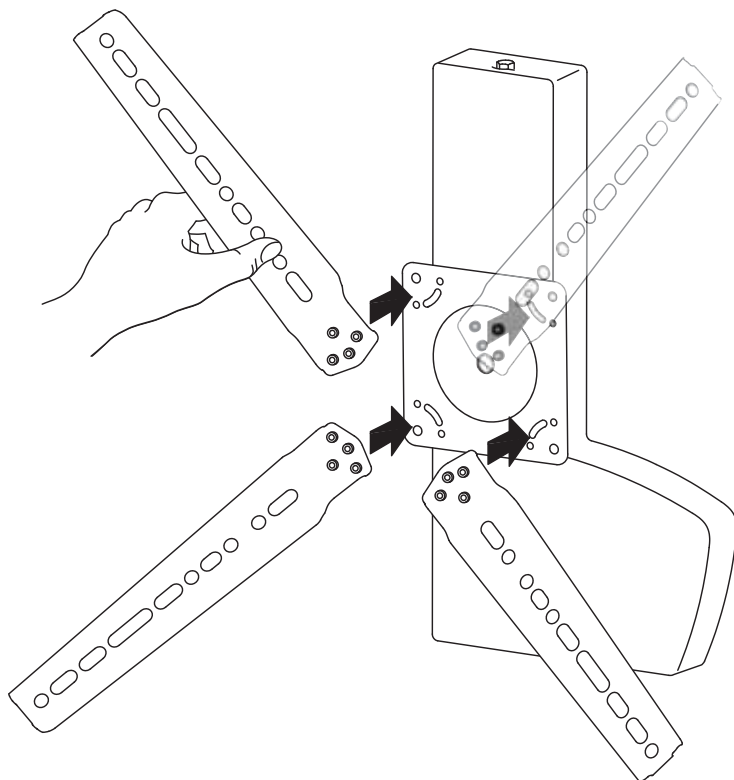


Steg 6 fortsätter
på nästa sida.


Konfiguration för monteringshål på VESA

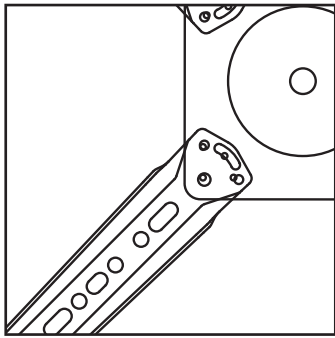

Alternativ B


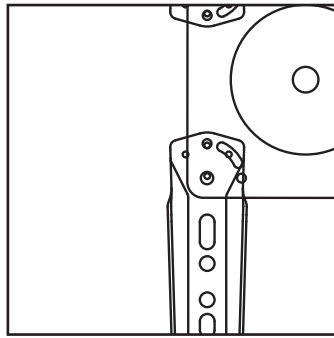


Alternativ C

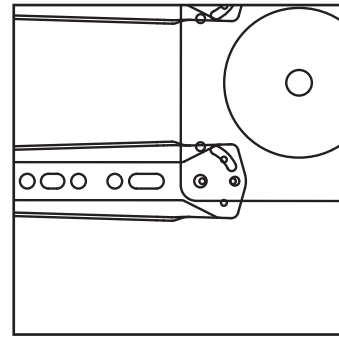

Alternativ D


Rotera VESA plattorna så att du kommer åt monteringshålen.

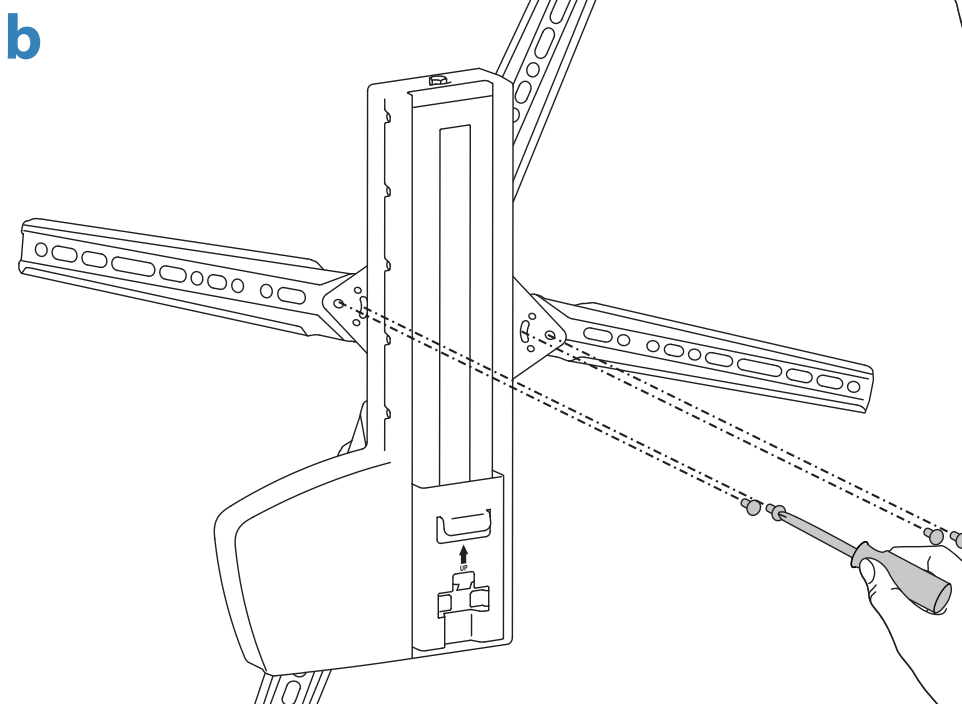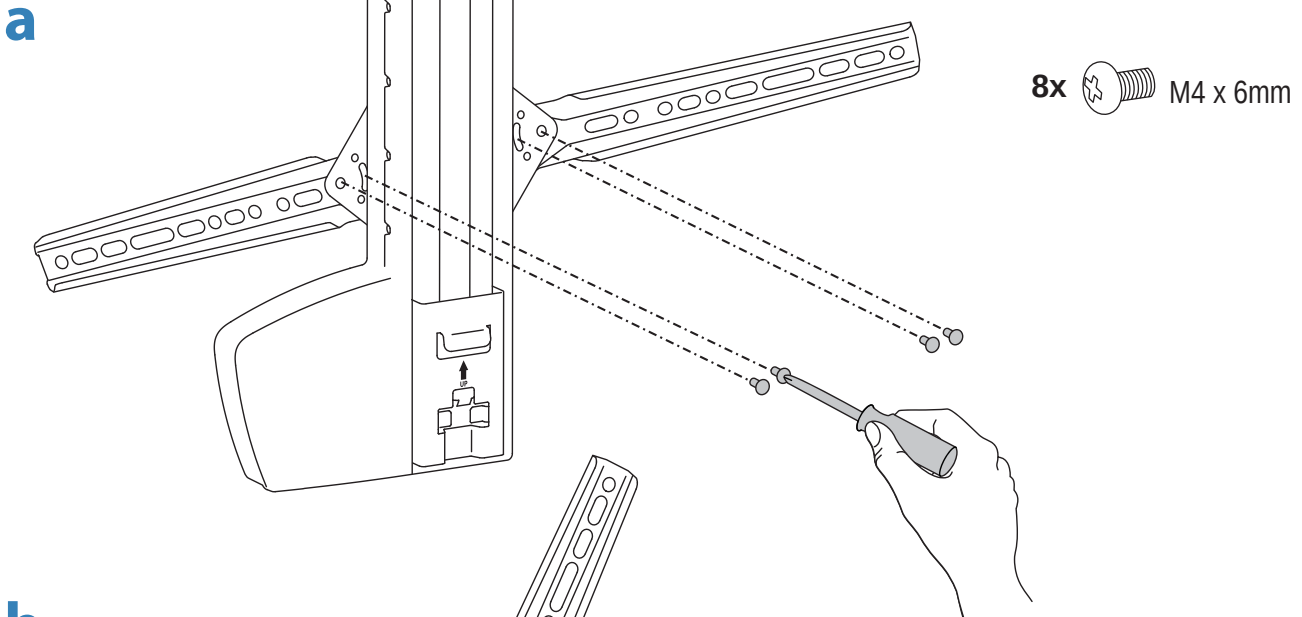


Steg 6
fortsätter
på nästa
sida.

6 Alternativ B, C och D (forts.)

- C** Montera en TV/stor bildskärm på LD-glidskenan med hjälp av fästeanordningarna som anges i steg 4 och använd mellanbrickor om så behövs

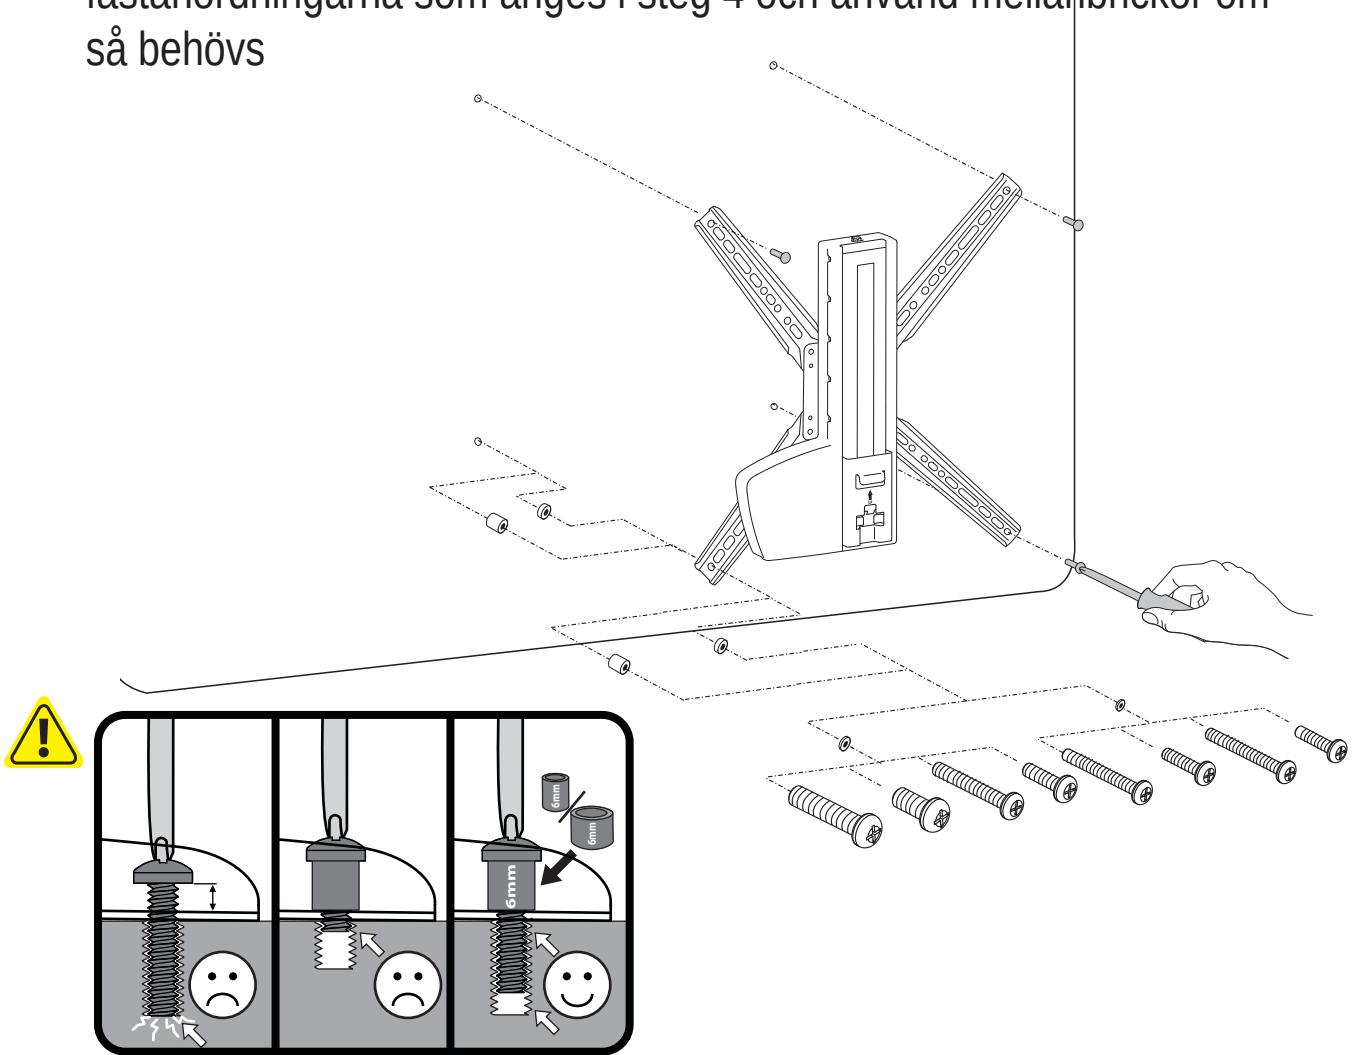


- 7** Fäst Glide LD (med ansluten TV/skärm) i förlängningsbeslaget på väggen.

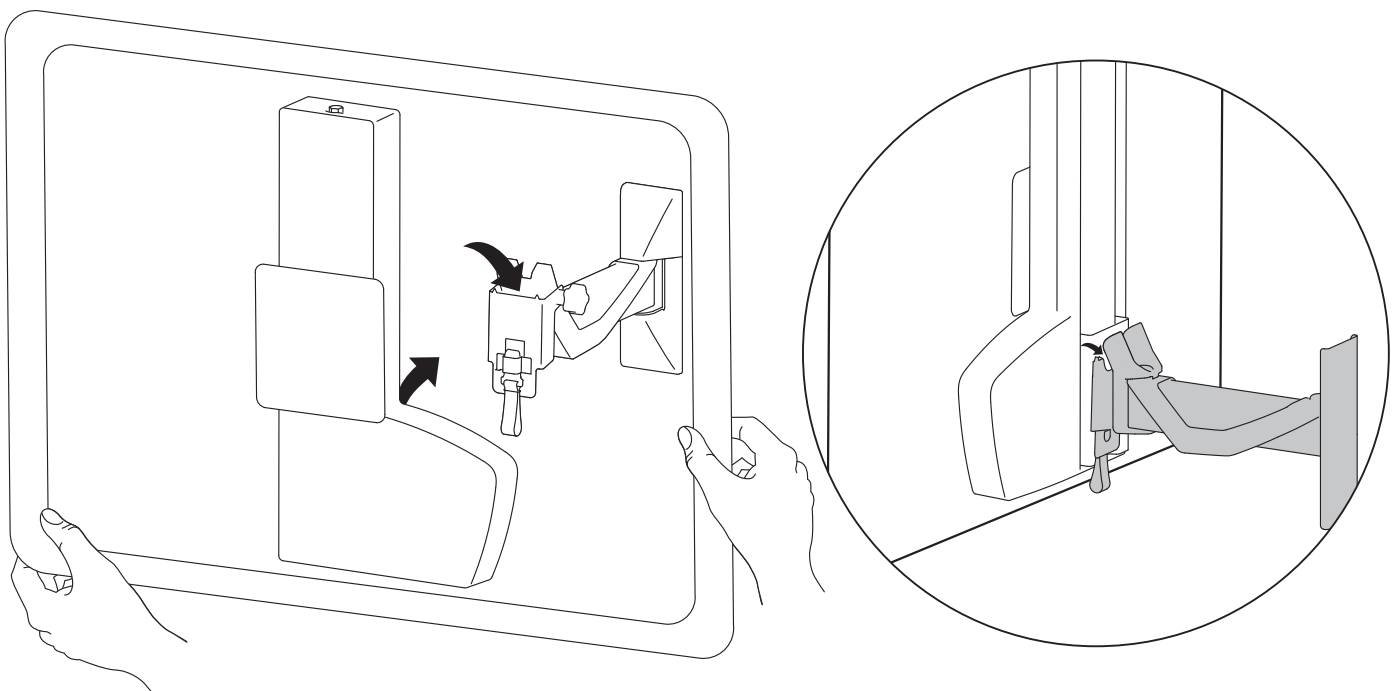




Instruktion för snabbfrigöring: för att ta ned skärmen från väggen, dra ned remmen under förlängningsarmen.


a

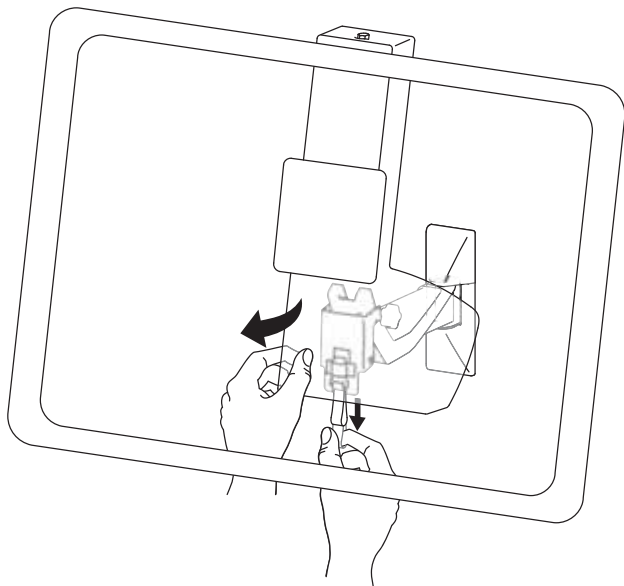

b

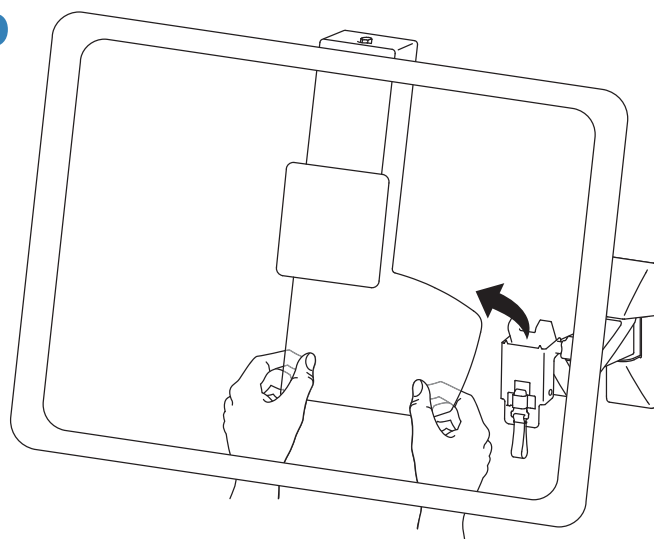


8

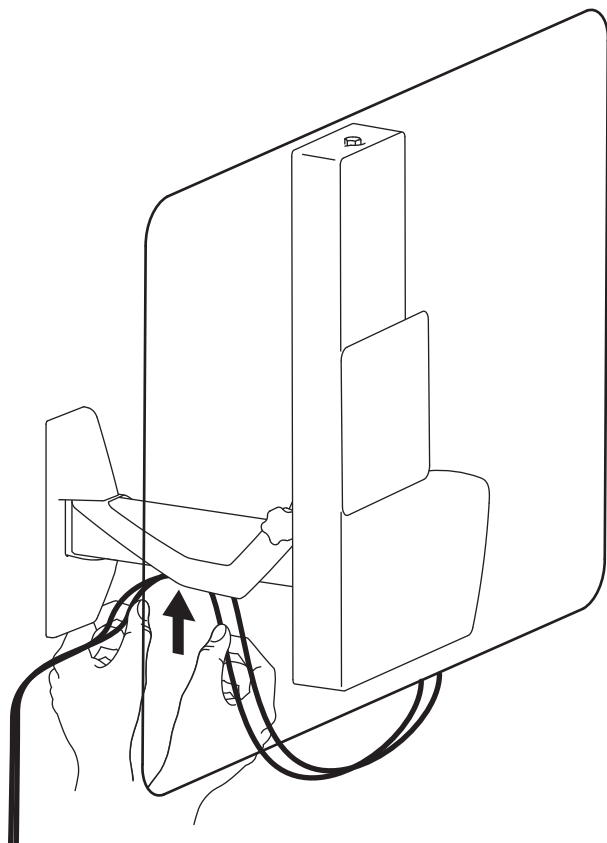


9 Testa rörelsefrihet i alla lägen.

Om det är för enkelt eller för svårt att justera läget, eller om skärmen inte förblir i önskat läge, följ justeringsanvisningarna på följande sidor för en jämn och enkel förflyttning.


a Lyft

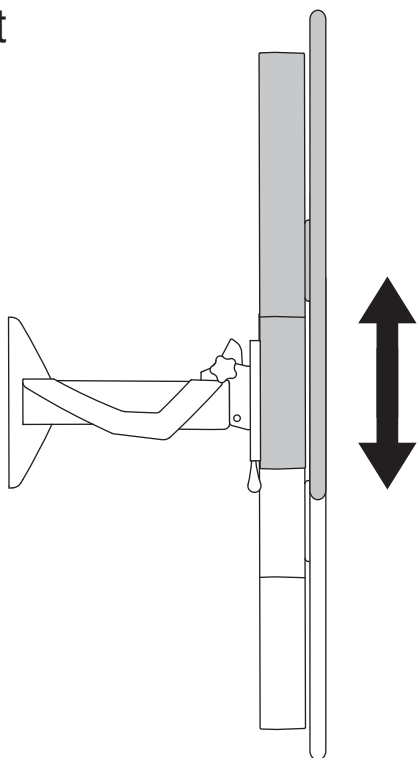


b Luta

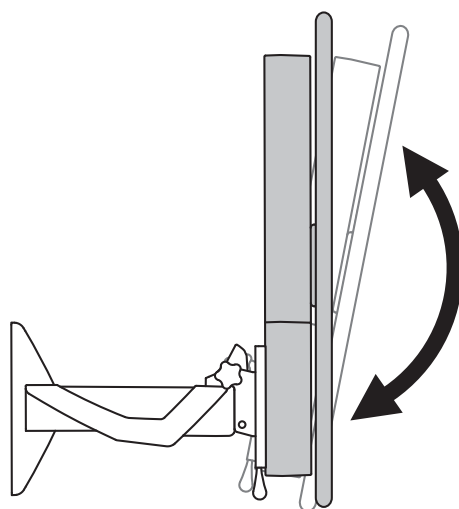

c Vrid (TV/skärm med sidoförlängning)

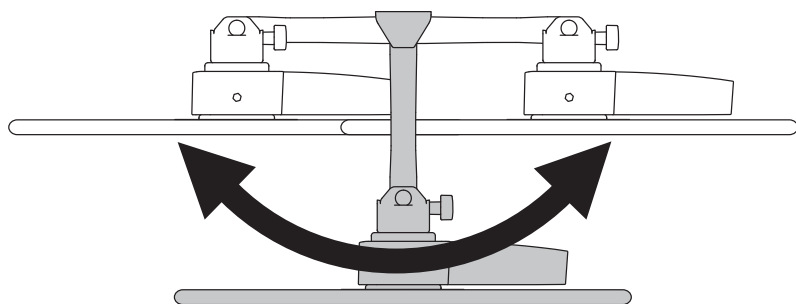

d Vrid (TV-/skärmvinkel)

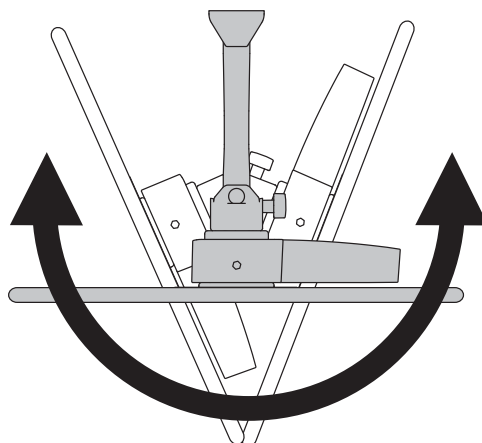


Justeringssteg

Viktigt! Efter avslutad installation måste du justera produkten. Se till att all utrustning är installerad korrekt innan du påbörjar justeringen. Du ska lätt kunna flytta produkten över hela rörelseområdet och den ska stanna i den position du lämnar den. Om det är för lätt eller trögt att ändra positioner eller om produkten inte stannar i avsedd position, följ justeringsinstruktionerna för optimal positionsrörlighet. Det kan ta mer än en justering för att nå önskat beteende beroende på produkt och justering. Om du lägger till eller tar bort utrustning bör du justera produkten för den nya viktbelastningen. På så sätt bibehåller du en säker och behaglig arbetssituation.

a Justera lyftkraft.

SVENSKA

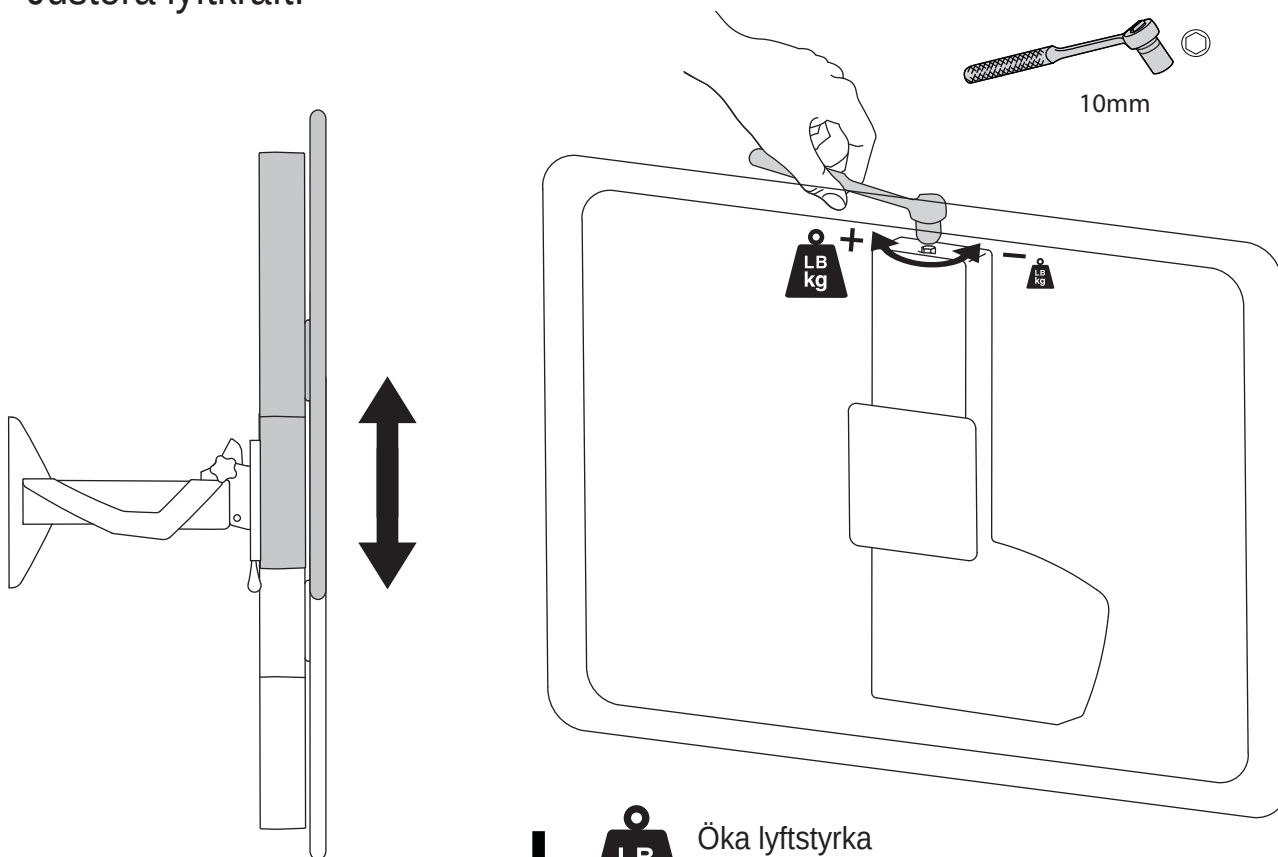

Öka lyftstyrka


Om den monterade utrustningens vikt är för stor så att produkten inte bibehåller sitt höjdläge måste du öka lyftstyrkan:




Minska lyftstyrka

Om den monterade utrustningens vikt är för liten så att produkten inte bibehåller sitt höjdläge måste du minska lyftstyrkan:

b Justera lutning

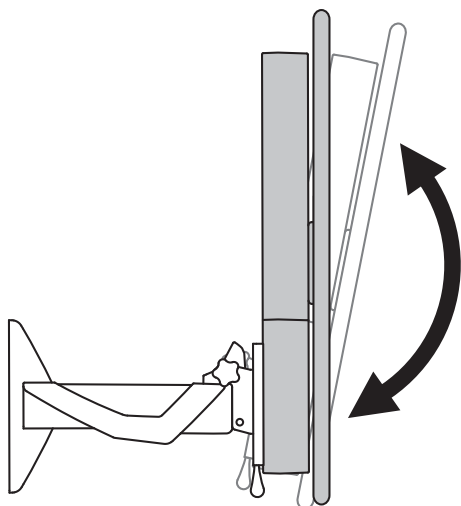


För att justera lutningsvinkeln, lossa knoppen, justera och dra åt knoppen.

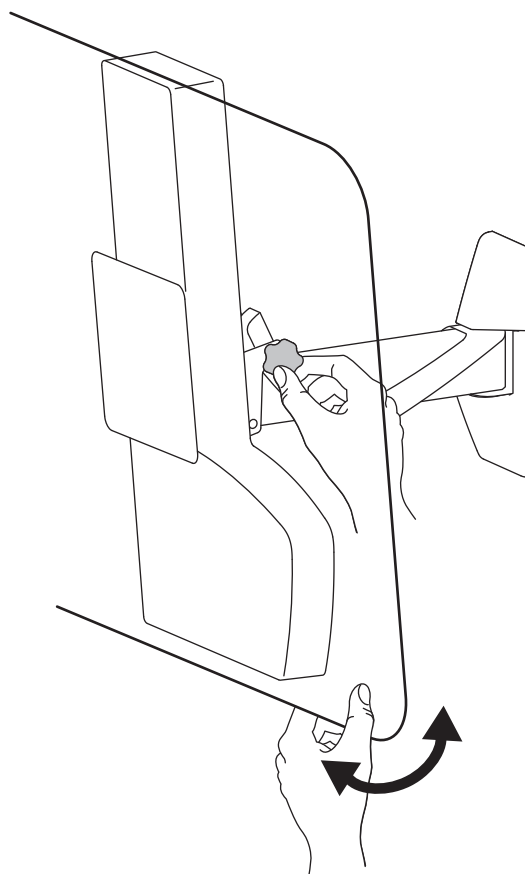

Thank you for purchasing an OmniMount product
NEED HELP? PLEASE CALL

Gå in på www.omnimount.com för service och garanti

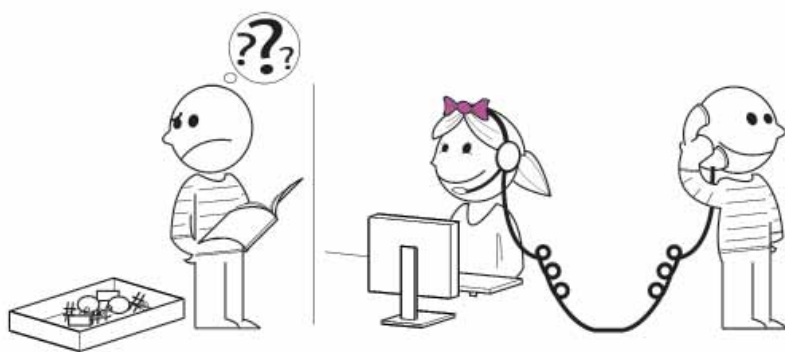

 www.omnimount.com
 **1-800-MOUNT-IT**
(1-800-668-6848)



OmniMount, Inc.
4409 East Baseline Road,
Suite 130, Phoenix, AZ 85042
1-800-MOUNT-IT (1-800-668-6848)
www.omnimount.com

All trademarks are the property of their respective companies. OmniMount is a registered trademark of OmniMount, Inc. © 2012

Disclaimer – OmniMount, Inc. has extended every effort to ensure to accuracy and completeness of this manual. However, OmniMount, Inc. does not claim that the information covers all installation or operational variables. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Regarding the information contained herein, OmniMount, Inc. makes no representation of warranty, expressed or implied, and assumes no responsibility for accuracy, sufficiency, or completeness of the information contained in this document.

Wall Mounts

WARNING: FAILURE TO READ, THOROUGHLY UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS CAN RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY, DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY, OR VOIDING OF FACTORY WARRANTY!

It is the responsibility of the installer to ensure all components are properly assembled and installed using the instructions provided. If you do not understand these instructions or have any questions or concerns, please contact customer service at 1-800-668-6848 or info@Ergotron.com.

Do not attempt to install or assemble this product if the product or hardware is damaged or missing. In the event that replacement parts or hardware are needed, please contact Customer Service at 1-800-668-6848 or info@Ergotron.com. International customers needing assistance should contact the Dealer from which they purchased the product.